

# 毛玉取り器取扱説明書

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなただけでなく他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


| 注意事項                                                                                                                   |                                                                                                                                | 図記号の意味                                                                                                       |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b><br>人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 |  <b>注意</b><br>人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容 |  <b>禁止</b><br>してはいけない「禁止」内容 |  <b>強制</b><br>必ず実行していただきたい「強制」内容 |

|  <b>警告</b> |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b> |                                                  |
| ●子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。<br>けがなどのおそれ。                                                 | ●改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。<br>火災・けがの原因となります。 |


|  <b>注意</b> |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b> |  <b>強制</b>    |
| ●ご使用前に刃の欠けや変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。<br>生地を傷める恐れがあります。                                       | ●外刃をはすずときや取り付けるときは、必ず電源を「OFF」にし、乾電池を取りはすず。<br>電源が「ON」の状態では刃を取り付けると、モーターが回転し、外刃や内刃の破損やけがの恐れがあります。 |
| ●ダストボックスをはずした状態で電源を「ON」にしない。<br>ファンの部分に指やピンが入った場合、けがの恐れがあります。                               | ●本体のお手入れをするときは、必ず電源を「OFF」にする。<br>けがの原因となります。                                                     |
| ●業務用として使用しない。不特定多数の人が使用する場所に置かない。<br>連続過負荷による故障の恐れがあります。                                    | ●周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。<br>事故・けがの恐れがあります。                                                     |
| ●落としたり、ぶつけたりしない。<br>故障の原因となります。                                                             |                                                                                                  |
| ●通電したまま放置しない。<br>事故・トラブルの原因となります。                                                           | ●乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。<br>事故・けがの恐れがあります。                                                        |
| ●刃は強く押さえたり、硬い物に当てない。<br>破損して生地を傷める原因となります。                                                  | ・アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しない。                                                                           |
| ●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。<br>ひび割れや引火の恐れがあります。                     | ・乾電池は表示してある注意内容を必ず守る。                                                                            |
| ●直射日光にさらさない。<br>劣化の原因。                                                                      | ・乾電池は＋の極を確かめ、正しく入れる。                                                                             |
|                                                                                             | ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。                                                                        |
|                                                                                             | ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。                                                                        |
|                                                                                             | ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。                                                                               |
|                                                                                             | ・火の中に捨てない。                                                                                       |
|                                                                                             | ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。                                                                             |
|                                                                                             | 乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。                                                                 |

## 使用上のご注意

- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。シンナーやベンジンなどを使用しないでください。  
プラスチック部分を傷めます。また、火災や感電の原因となります。
  - 周囲温度が5℃以下または35℃以上の場所では使用しないでください。また直射日光の当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに  
放置しないでください。火災や故障、本体の変形などの原因となります。
- ※本製品使用時の事故、破損、けが、損害につきましては、責任を負いかねます。
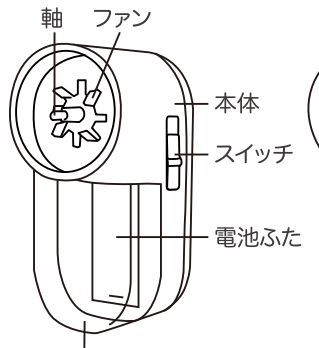
| 部品の名称                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  外刃           |  内刃 |  |  リントブラシ |  リントブラシ用ふた |
|  お手入れ用<br>ブラシ |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                               |

【電池の入れ方】

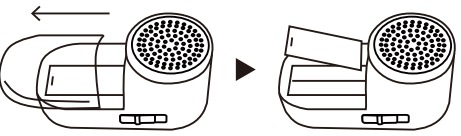


①ダストボックスをスライドして外します。  
②電池ふたを取り外し、電池を入れます。

## 使い方

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | ●外刃と内刃は正しく取り付ける。破損やけがの原因となります。<br>●下記の生地には使用しない。火災・感電の原因となります。<br>・薄くてデリケートな物（レース、タイツ、ストッキングなど）<br>・毛足が長い物や立たせている物（モヘヤ、アンゴラ、パイル加工や一部じゅうたんなど）<br>・縫い目、刺しゅう、編み込み部分<br>・高額な物や貴重品<br>●生地に刃を強く押しつけたり、何度も往復させないでください。<br>●本体を浮かせ気味にして使用してください。生地に強く押し当てて使用しないでください。<br>●あらかじめ生地のしわを伸ばして使用してください。<br>●からまった繊維が、小さく玉状になっていない物は取らないでください。<br>●レース、刺しゅう、縫い合わせや編み込みなどの生地が凹凸になっている部分や、くつしたなどの伸縮性の高い物には使用しないでください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### 1 スイッチを「ON」にします。

スイッチを上にはスライドさせると電源が「ON」になります。  
※強さは1（弱）または2（強）の2段階に切り替えられます。

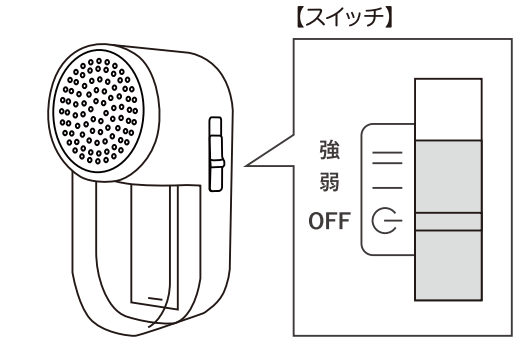

### 2 刃部を強く押しつけず、浮かせ気味にしながら ゆっくりと動かして毛玉を取ります。

フリースなど、細かい繊維生地の場合は、ダストボックスの通気孔から微細な繊維が出る場合があります。

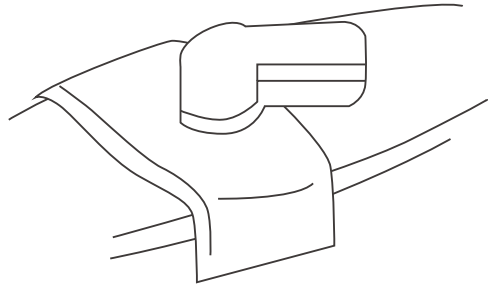


## お手入れ方法

### 【ダストボックス】


|                                                                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | ●ダストボックスを外した状態でスイッチをONにしないでください。<br>●本体を逆さにしてダストボックスを外さないでください。毛玉が溢れてしまいます。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 1 ダストボックスを矢印の方向へ ゆっくり取り外します。

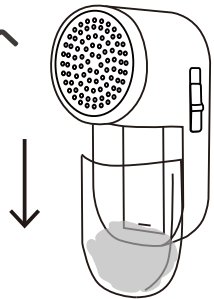

### 2 ダストボックスの毛玉を捨てます。

電池ふた付近に付いた毛玉は付属のブラシで取り除いてください。

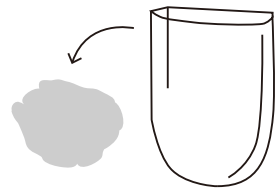

### 【内刃・外刃】 刃部に毛玉がからみつくと、回転が止まったり、使用できる時間が短くなる原因となりますので、刃部は定期的にお手入れしてください。

|                                                      |                                                                                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |  <b>注意</b> | ●お手入れの際は電池を必ず取り外して下さい。<br>●本体を手で握ったり、下に向けた状態で外刃をはずさないでください。内刃が落下し、破損やけがの原因となります。 |
| 1 平らなところで刃を上に向けた状態で置き、外刃を反時計回りに回してはすしてから、内刃を取りはすします。 |                                                                                                 |                                                                                  |
| 2 外刃、内刃に付着した毛玉くずやほこりを付属のブラシで<br>お手入れしてください。          |                                                                                                 |                                                                                  |

※イラストはイメージです。