

ガラスせいろ鍋 取扱説明書

【取扱い上のご注意】

- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 不適切な取扱いは事故につながります。正しくご使用いただくため、注意事項を必ずお読みください。
なお、お読みになった後は、必ず保管してください。

⚠ 対応熱源




- 電子レンジのみご使用いただけます。オーブン・直火・IH クッキングヒーターではご使用いただけません。

⚠ 警告 安全のために必ずお守りください

- 本品は大変デリケートな製品です。お取扱いには十分ご注意ください。



- ご使用前には毎回必ずガラスにひび、かけ等がないかご確認ください。

- 水の中に塩を入れるときは、水が冷たいうちにに入れてください。沸騰中に入れると急激に温度が上がり、ガラスに衝撃を与える恐れがあります。

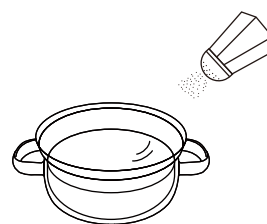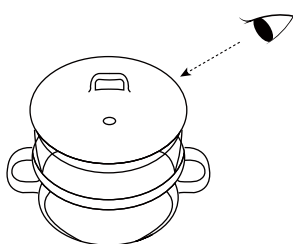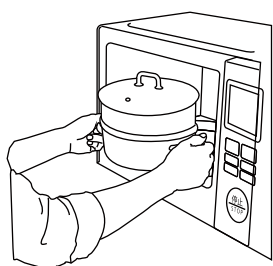


- ご使用中に万一、ひびが入った場合は、危険ですので直ちに電子レンジを止めて、冷めるまで動かさないようにしてください。

- 耐熱ガラスは割れにくいものですが、割れるときは粉々にならず、鋭利な割れ方をします。洗浄やご使用の際は丁寧にお取扱いください。

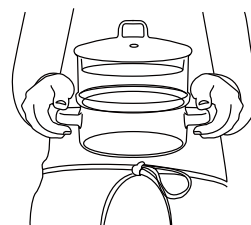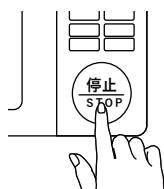

■ご使用方法

- 本品は上段と下段の2段重ねとなっています。上段と下段を重ねて、電子レンジで同時調理することができます。上段には蒸気穴があいていますので、蒸し器としてもご使用いただけます。

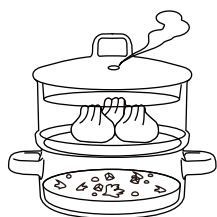

- ※上段で蒸しものをする際、下段には必ず水またはお湯を張ってご使用ください。下段の水またはお湯がなくなり、空だき状態にならないようご注意ください。


■ご注意

- ※フタや上段、下段を重ねる際はガラス同士が強く当たらないようにご注意ください。



- ※本品サイズより大きい電子レンジをご使用ください。対応する電子レンジの庫内サイズの目安は、高さ17cm以上・幅21cm以上×奥行き16cm以上です。

庫内サイズ (内寸) の目安

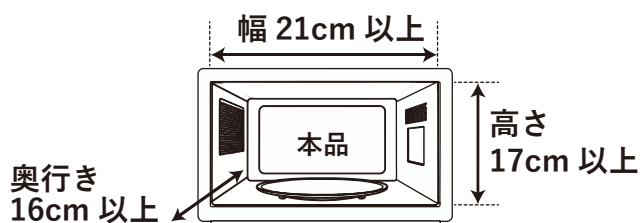

⚠ 電子レンジでの加熱時のご注意

- 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがありますので、電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- 外側の水滴を拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 700W 以上での加熱は吹きこぼれる場合がありますので、600W 以下でご使用ください。
- 多機能レンジ(スチーム機能、トースター、グリル機能などのついた電子レンジ)で加熱する場合は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。
- 過剰加熱となる恐れがありますので、あたためボタンなど電子レンジの自動モードのご使用はおやめください。
- 空だきはしないでください。また、空だきをした場合は水等をかけて急冷しないでください。
- 食品の量が少ない場合や、水分の少ない食品は加熱時間を短くしてください。
- 油分や糖分の多い食品の加熱は避けてください。
- 加熱の際は、庫内の中心またはターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱することができます。
- フタを本体からずらして加熱することはおやめください。部分的な加熱によりひずみが生じ、調理中や調理後に突然割れることがあります。
- 加熱後はガラスが熱くなりますので、必ずミトン(鍋つかみ)を使って、下段の持ち手を持って取り出してください。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず電子レンジを止めてください。
- 変色の原因となりますので、テーブルに置く際は必ず鍋敷き等をご使用ください。
- 使用する電子レンジの取扱説明書を十分にご確認の上、ご使用ください。

⚠ 使用上のご注意

- 初めて使用する際は、食器用中性洗剤で洗浄してからご使用ください。
- ハンドメイドのため、一つ一つのサイズ、形状、厚み等が異なります。記載のサイズは目安としてご参考ください。
- 製造工程上、気泡などが見られる場合があります。
- 調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かないでください。
- 揚げもの、炒めものには使用しないでください。蒸し調理でご使用ください。
- ヘラ等のキッチンツールを使用する場合は、金属製のものは避け、プラスチック製か木製のものをご使用ください。
- ガラスの内側を金属スプーン等で強くたいたり、こすったりしないでください。
- 本品は大変デリケートな製品です。冷蔵庫・冷凍庫内で他のものとの接触や衝撃により破損する恐れがありますので、保存には使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 使用区分以外には使用しないでください。
- 乳幼児やペットの手の届かないところで使用・保管してください。
- 破損した際のお取扱いは怪我をしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は各自治体の指示に従い分別してください。

■お手入れ方法

- ご使用後は自然に冷めるのを待ってから食器用中性洗剤でよく洗浄し、水気を拭き取り、十分に乾かしてから保管してください。
- 本品が熱いうちに水をかけたり、洗浄したりしないでください。
- 洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面を傷つけ本品が破損する恐れがあります。
- 他のものとぶつかって傷がつく恐れがありますので、食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。
- 焦げ付きを落とす際は、お湯につけて汚れをやわらかくしてからスポンジ等で丁寧に洗浄してください。
- 内側から力を入れてひねり洗いをすると、破損し思わぬ怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
- ガラスの汚れが気になる場合、水で薄めた酸素系漂白剤を入れ、30 分間ほど(目安) 浸け置きしたあと、よく洗ってください。
- 金属製品(ナイフ、フォーク、スプーンなど)を本品の中に入れたり、保管しないでください。
- 保管の際は他の調理器具や食器類とぶつからないようご注意ください。

【品質表示】

品 名：耐熱ガラス製器具

使用区分：電子レンジ用

耐熱温度差：120℃

サ イ ズ：約 高さ(H)17× 幅(W)21× 奥行き(D)16cm(フタ・持ち手含む)

実用容量(下段)：約 680ml

株式会社パル
東京都渋谷区神宮前 6-12-22
MADE IN CHINA



電子レンジ



オーブン



直火



IH



食洗機
乾燥機



電子版レシピ集
(QRコード)