

角度調整クリップファン 取扱説明書


S/2513/GH01 シリーズ
Ver.1.0

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。
万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
本体 ・・・1個 取扱説明書/保証書(本書) ・・・1部

各部名称

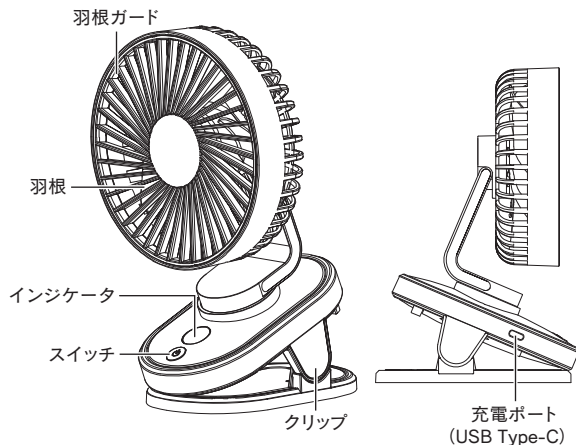

インジケータの動作


○製品の状態

充電中	緑色稲妻マーク点滅、バッテリー残量がパーセントで点灯
充電完了	緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量が100%点灯
バッテリー残量少	緑色稲妻マーク点滅、バッテリー残量表示がLoで点滅
運転中	緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量が点灯
風速1	ボタン短押しで01表示後、緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量点灯
風速2	ボタン短押しで02表示後、緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量点灯
風速3	ボタン短押しで03表示後、緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量点灯
風速4	ボタン短押しで04表示後、緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量点灯
風速5(リズム)	ボタン短押しで05表示後、緑色稲妻マーク点灯、バッテリー残量点灯
風速1～3を自動で繰り返す	

充電方法

●充電時間の目安 約3時間


- ①USBケーブル(別売)のUSB Type-AコネクタをパソコンやUSB-AC充電器(別売)に接続します。
 - ②USBケーブル(別売)のType-Cコネクタを製品本体の充電ポートに接続します。
 - ③インジケータの緑の稲妻が緑色に点滅し、バッテリー残量を表示して充電が開始されます。
- ※USBケーブルは本製品に付属しておりません。別途ご購入ください。
- ※USBケーブルの差し込み向きに注意してください。
- ※USBハブなどから給電した場合、十分な電力が得られない可能性があります。
- ※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。
- ※充電時間はバッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。
- ※接続するUSB-AC充電器(別売)は5V/1.5A以上出力可能なものをご使用ください。

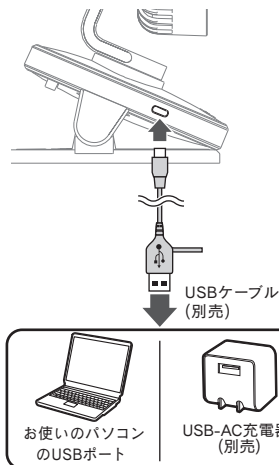

製品の設置と角度調整

■設置方法について


- ・クリップで固定する場合
クリップは厚みが約30mm以下の場所に取り付けることができます。

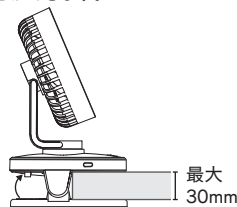

- クリップの取り付け、取り外しは電源をOFFにした状態で行ってください。
- クリップを使用して取り付ける場合はしっかりと固定できていることを確認してください。
- 先端部分だけの取り付けや、不安定な場所に挟むと落下や破損のおそれがあります。
- 挟み込む場所や形状、材質によってはしっかりと固定されない場合があります。落下や破損のおそれがあります。しっかりと固定できていることを確認してください。
- 指などを挟まないようにご注意ください。
- 無理な力を加えたり、曲げたりしないでください。破損やケガのおそれがあります。


・卓上に置く場合

水平で安定した場所に設置してください。

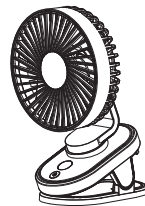

■角度調整について

縦90°、横330°調整ができます。

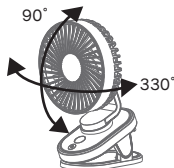

運転方法について

スイッチを短押しすると風速01で運転を開始します。

ファンが回転している状態でスイッチを短押しすることにより風速を切り替えることができます。

OFF → 風速01 → 風速02 → 風速03 → 風速04 → 風速05 → OFF

- 充電しながら運転すると充電容量が100%にならないことがあります。その場合は、運転を停止し充電を行ってください。
- 指を羽根ガードの中に入れないでください。ケガや事故の原因となります。
- 髪や袖を羽根ガードに近づけないでください。髪や袖が巻き込まれてケガや事故の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

製品仕様

外形寸法	幅[W]12.8×奥行[D]13.1×高さ[H]20.4cm
重量	約303g
定格入力	5V/1.3A
動作時間	約2～7時間
充電時間	約3時間 ※電源オフの状態
バッテリー	3.7V 2000mAh

風速調節	5段階 (風速1、風速2、風速3、風速4、リズム)
動作温度範囲	10℃～+40℃
動作湿度範囲	20%～80% (結露無きこと)
材質	ABS、PC、PP
RoHS	適合

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

●発煙、発熱、臭異、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●専用充電用USBケーブルはUSBポートにしっかりと差し込んで使用してください。●専用充電用USBケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりして強い衝撃を与えないでください。●分解や改造をしないでください。●子供やペット、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。雨天や水に濡れる場所では使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●湿度の高い場所、自動車のダッシュボードや窓際など、高温になる場所に放置しないでください。●バッテリーの液漏れにより、発熱、破裂、発火の原因になります。●長時間充電を続けしないでください。●バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。●火傷や炎症などの原因になりますので、万が一、内蔵バッテリーの液が漏れたときは素手で液を触らないでください。●失明の原因になることがありますので、万が一、内蔵バッテリーの液が目に入ったときはこすらずにすぐにきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。●火傷や炎症などの原因になることがありますので、万が一、内蔵バッテリーの液が身体や衣類に付いたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。●目的外的使用はしないでください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損傷を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

●専用充電用USBケーブルの抜き差しを行うときはケーブルではなく、プラグを持っておこなってください。●羽根ガード内に指や異物を入れないでください。●健康を害するおそれがありますので、長時間、風を体に当て続けしないでください。●クリップに指などを挟まないようにしてください。●クリップは十分強度がある場所にしっかりと固定してください。固定が不十分な場合、落下や破損のおそれがあります。●クリップを使用したことによる落下などで生じた直接的、間接的な損害について弊社ではその責任を負いかねます。●定期的にはホコリやゴミを取り除いてください。

制限事項

●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長時間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●接続するパソコンやアダプタの出力制限により、充電時間が異なる場合があります。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15
ウノナワ東急ビル5F
株式会社グリーンハウス
小型充電電池リサイクルサービス宛



保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。
 - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 譲渡、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置などとの互換性による場合。
- 修理・輸送についての注意
 - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 - 本製品と一緒に送っていただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
 - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
 - 修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日から起算となります。
 - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定店へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 弊社の判断により同モデルと交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返ししません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 修理用部品が調達できない場合。
- 分解、改造が行われている場合。
- 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。

この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid only in JAPAN

8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用する場合には、あらかじめ各当局に対して、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan.
- We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

	テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。