


# salut!

## 4WAY Fan with peltier

ベルチ付4WAYファン

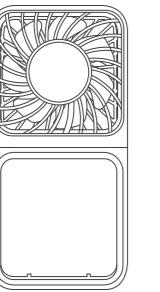

### 取扱説明書 S/2513 / IF-02


ご使用前に必ずお読みください。  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

### 保証書付

\*本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

### 充電のしかた

- 次のようなときは充電をしてください。  
・ご購入後はじめてご使用になるとき  
※ご購入時には電池が十分に充電されておりませんので、ご使用前に必ず充電してください。  
・長期間使わなかったとき

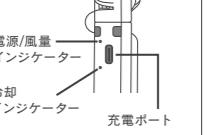

※本製品には充電ケーブル(USB Type-C)は付属しておりません。  
●USBポート(ACアダプター、パソコンなど)から充電する際は、充電ケーブル(USB Type-C)(別売り)を使用してください。  
100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター(別売り)を使用してください。  
①充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続してください。  
②充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続する充電を開始します。  
③充電中は「電源/風量インジケーター」が白点滅し、満充電になると白点灯します。  
『充電時間の目安』約3.5時間  
④充電完了後は、充電ケーブルを取り外します。


### 市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。  
ACアダプターの推奨仕様  
・出力(OUT PUT):DC5V( 2A以上)  
・出力端子:USB Type-A端子  
※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

⑦

### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」及び「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

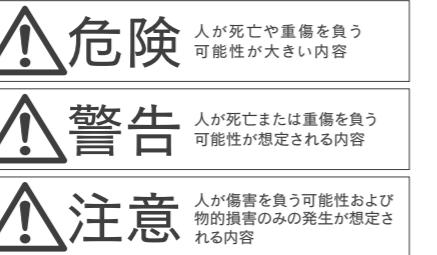

### 絵表示の例

- 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。  
必ず守っていただく内容です。
- 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。  
してはいけない「禁止」内容です。

①

### 安全上のご注意

#### 危険

- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない  
・周囲温度が50°C以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管・放置しないでください。
- 以下のようなときは使用を中止する  
・本製品が異常に熱い。  
・本製品に深いキズや変形がある。  
・焦げくさい臭いがする。  
・ビリビリと電気を感じる。  
・動作しないなど不具合が生じた場合。
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷するところがないような場所で充電する  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発煙、発火、破損のおそれがあります。
- 本製品を分解、修理、改造はしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。

- 本体や充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない  
・火災、感電、けが、破損の原因になります。
- 火の中へ投入、加熱をしない  
・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 針を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルなどを破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する  
・異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する
- 使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする  
・事故や怪我的原因になります。
- 冷却ブレードを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する

- 本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない  
・感電のおそれがあります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用、充電しない  
・火災、感電、けがの原因になります。

②

### 安全上のご注意

#### 警告

- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する  
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下のようなときは使用を中止する  
・本製品が異常に熱い。  
・本製品に深いキズや変形がある。  
・焦げくさい臭いがする。  
・ビリビリと電気を感じる。  
・動作しないなど不具合が生じた場合。
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷するところがないような場所で充電する  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発煙、発火、破損のおそれがあります。
- 本製品を分解、修理、改造はしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。

- 本体や充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない  
・火災、感電、けが、破損の原因になります。
- 火の中へ投入、加熱をしない  
・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 針を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルなどを破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する  
・異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する
- 使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする  
・事故や怪我的原因になります。
- 冷却ブレードを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する

- 本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない  
・感電のおそれがあります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用、充電しない  
・火災、感電、けがの原因になります。

③

### 安全上のご注意

#### 警告

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない  
・感電、故障の原因になります。
- 濡れた手で操作しない  
・ショート、感電の原因になります。
- 子供など取り扱いに不慣れな人だけ使用させない  
・事故やけがの原因になります。
- 幼児の手の届くところには置かない  
・事故やけがの原因になります。
- 内部のバッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける  
・内部のバッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
- 冷却ブレードが結露した際は、すぐに拭き取る  
・結露したまま放置、収納すると、故障の原因となります。
- 本体を開閉、角度調節時は可動部に指を挟まないよう注意する  
・けがのおそれがあります

- 本来の使用目的以外には使用しない  
・事故、故障などの原因になります。
- 使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない  
・ファンの中に異物を入れない  
・ファンがロッカ発煙、発火のおそれがあります。
- 冷感ブレードを長時間肌に接触させない  
・低温やけどのおそれがあります。
- スタンド使用中は冷却機能を使用しない  
・冷却ブレードが結露して水滴が落ち故障の原因となります。
- 落としたり、ぶつけたときは本製品(ファン、冷却ブレードなど)に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない  
・発煙、発火、けがの原因になります。

- 本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

④

### 安全上のご注意


#### 注意

- ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方に特に注意する  
・感電、やけどのおそれがあります。
- 冷却ブレードが結露した際は、すぐに拭き取る  
・結露したまま放置、収納すると、故障の原因となります。
- 本体を開閉、角度調節時は可動部に指を挟まないよう注意する  
・けがのおそれがあります

- 本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

- 本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

⑤

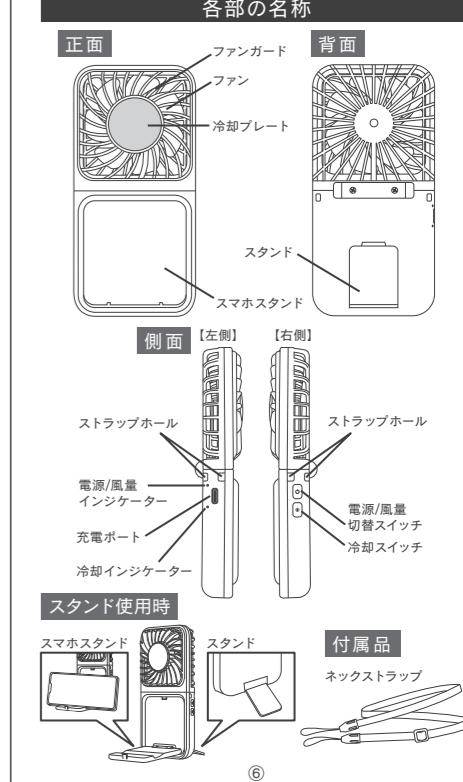

⑥

### 充電のしかた

- 充電切れについて

●充電切れの場合、「電源/風量インジケーター」が白点滅(高速)し、10秒後に電源がOFFになります。  
速やかに充電を行ってください。  
※充電がされていないまま長期間経過した場合、電池の劣化によって使用できなくなるおそれがあります。

### お願い

- プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。  
断線による故障の原因になります。
- ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなど充電器をテレビなどから2m以上離してください。

### 使用方法

- 冷却ブレードの保護シールを外してからご使用ください。

【ハンディ】  
しっかりと握ってご使用してください。

【デスクトップ】  
折りたたんで、お好みの角度に調整してご使用ください。

●[電源/風量切替スイッチ]を約3秒以上長押すと電源がONになり、ファンが弱モードで回転します。

●[電源/風量切替スイッチ]を押すごとに風量が以下の通り切り替わります。

スイッチ操作	風量	電源/風量インジケーター
1回目(約3秒長押し)	弱	白点灯
2回目	中	
3回目	強	
4回目	弱から繰り返す	

⑧

### 使用方法

#### スマホスタンド

【ネックストラップ】付属のネックストラップを取り付けて、首に下げてご使用ください。

【スマホスタンド】本体の前後に内蔵されたスタンドを広げて、スマホを置いてご使用ください。  
※機種や置き方により、対応できない場合もあります。



### 警告

スタンド使用中は冷却機能を使用しない  
冷却ブレードが結露して水滴が落ち故障の原因となります。

### ファン機能

●電源がONの状態(ファンが回転しているとき)に、[冷却スイッチ]を押すと、[冷却インジケーター]が青点灯し、冷却ブレードが冷たくなります。

●冷却インジケーターが青い点灯中に、[冷却スイッチ]を押すと、冷却が停止し、[冷却インジケーター]が消灯し、ファンのみ動作します。

※冷却(ペルチ)機能をOFFにしたとき、一時に冷却ブレードが発熱しますが、異常ではありません。

※冷却(ペルチ)機能動作中に、電源をOFFすると冷却(ペルチ)機能も同時に停止します。

●各風量における使用時間は以下の通りです。

### 風量

### モード

### ファン

### ファン+冷却(ペルチ)

約11時間

約2.5時間

約6時間

約2時間

約3時間

約1.5時間

⑨

### 使用方法

#### 冷却(ペルチ)機能

●電源がONの状態(ファンが回転しているとき)に、[冷却スイッチ]を押すと、[冷却インジケーター]が青点灯し、冷却ブレードが冷たくなります。

●冷却インジケーターが青い点灯中に、[冷却スイッチ]を押すと、冷却が停止し、[冷却インジケーター]が消灯し、ファンのみ動作します。

※冷却(ペルチ)機能をOFFにしたとき、一時に冷却ブレードが発熱しますが、異常ではありません。

※冷却(ペルチ)機能動作中に、電源をOFFすると冷却(ペルチ)機能も同時に停止します。

●各風量における使用時間は以下の通りです。

### 風量

### モード

### ファン

### ファン+冷却(ペルチ)

約11時間

約2.5時間

約6時間

約2時間

約3時間

約1.5時間

⑩

### お手入れ・保管・廃棄

#### 使用後のお手入れ

●本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。

●本製品はバッテリーを取り外しての掃除はできません。

●汚れが取れない場合、中性洗剤を含め、よく絞った布などで拭き取ってください。

●シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

●水洗いは絶対にしないでください。

#### 使用後の保管

●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3ヶ月に一度充電をしてください。

●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。

●幼児や操作方法が分からぬ人の手の届かないところに保管してください。

●水のかかるところ、湿気の多いところでは保管しないでください。

#### 廃棄

●廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

### お手入れ・保管・廃棄

#### 使用後のお手入れ

●本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。

●本製品はバッテリーを取り外しての掃除はできません。