




Life on Products

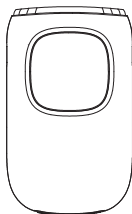

LCAF008取扱説明書

日傘クリップファン



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～6ページ
使い方	ご使用方法	7～9ページ
お手入れ	お手入れ方法	10ページ
	保管方法	10ページ
困ったときは	故障かな？	11ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター 仕様	12ページ 13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

<本体>

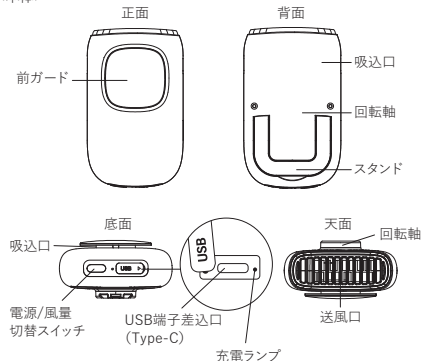

<付属品>

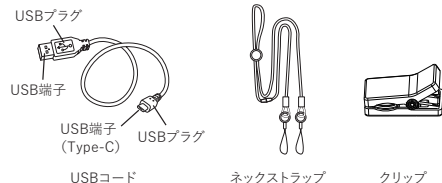

安全上のご注意





⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。


⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。

 発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。


改造禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

 感電やショートのおそれがあります。


禁止

USBコードを傷つけないでください。

 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止


電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

 火災・感電・故障の原因となります。

強制


⚠ 警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。


禁止

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。

 指を巻き込んだり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。


禁止

本体を火中に投げないでください。

 破裂して怪我をするおそれがあります。


禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

 感電して怪我をするおそれがあります。


禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

 ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。


禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。


禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因となります。


禁止

異常に気づいたら使用を中止してください。

 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。


強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

 ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

強制


直射日光があたる場所、60℃以上の場所に置かないでください。

 リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。


禁止

⚠ 警告


定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

 ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
強制


電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

 内蔵電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。
強制


USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

 USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。
禁止


USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

 USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。
禁止


USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

 感電・ショートの原因となります。
強制


お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

 感電・怪我をするおそれがあります。
強制


長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。
強制


暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。

 故障・発火の原因となります。
禁止


本体を稼働させながらの角度調節はしないでください。

 感電・故障・破損による怪我の原因となります。
禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

 USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障・火災の原因となります。
禁止

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

 カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように注意してください。
禁止

⚠ 警告



強制

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意

稼働時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の稼働時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。

顔から約30cm以上離してご使用ください。



強制

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

定格出力がDC5V/1.6A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。



強制

怪我・破損の原因となります。

日傘使用の際には直射日光を避けてご使用下さい。



強制

故障・破損の原因となります。



強制

防水仕様ではないため雨の日の傘へのご使用は故障の原因となります。


ご使用方法

1. 本体底面にあるUSB端子差込口(Type-C)に、付属のUSBコードを差込み、5V/1.6A以上出力できるUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。
充電中は充電ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。
※充電は10℃～45℃の環境で行ってください。
2. 電源/風量切替スイッチを1秒間に2回クリックすると、電源ランプが点灯し、弱で動作します。
弱～強で3段階の風量調節があり、動作後は1回押すごとに1段階風量が強くなり、動作後3回押すとリズム風になります。
動作後4回押すと電源がOFFになります。(長押しでも電源OFFになります。)

クリップについて


取り付け方

クリップを回転軸の溝に差し込みながら、右図の向きで矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせてください。
クリップを逆向きに取り付けるとロックがかからず脱着します。



取り外し方

ストッパーを矢印の方向に押しながらクリップをスライドさせてください。

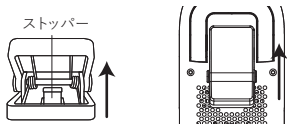

①ストッパーを押し上げる

②クリップをスライド


ご使用方法

日傘に取り付けて使用する場合



クリップを本体に取り付け、クリップを日傘の中棒(柄)に挟み使用してください。

クリップは直径10～16mmまでの棒などに取り付けることができます。取り付け後はしっかり固定されていることを確認してからご使用ください。
※1部対応していない中棒(柄)もあります。



注意

次のような取り付けは怪我・事故の原因となりますので、おやめください。


- ・先端部分だけでの取り付け
- ・不安定な形状のものへの取り付け
- ・中が空洞で薄いプラスチック等、素材の強度・硬度が低いもの

置き型で使用する場合



クリップを本体から取り外し、スタンドを立ち上げ使用してください。


ストラップの安全パーツの脱着



負荷がかかるとはずれる安全装置となっています。


ご使用方法

ハンズフリーで使用する場合

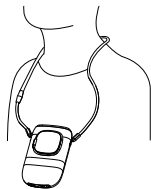


クリップを外しネックストラップを取り付けて、首から下げて使用してください。


ネックストラップの取り付け方




① ネックストラップの安全パーツを引っ張って分割します。



② ネックストラップのヒモをストラップホールに通します。



③ 安全パーツをヒモを通して最後まで引っ張ります。



④ 図のようになれば取り付け完成です。同様に反対側も取り付けて、最後に安全パーツを取り付けてください。

お手入れ方法



注意

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。



注意

本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ・充電が切れていませんか？ ・USBコードはしっかり差し込まれていますか？ ・電源スイッチをダブルクリックしていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・充電してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・1秒間に2回クリックしてください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・USBコードはしっかり差し込まれていますか？ ・定格出力が5V/1.6未満のUSB接続式ACアダプターを使用していますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・定格出力が5V/1.6A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。
ガタガタする	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所の表面に凹凸などありませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをいってください。
ネックストラップが取り付けられない	<ul style="list-style-type: none"> ・取り付け前に安全パーツを外していますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・9ページを参照して取り付けてください。
クリップがすぐに外れる	<ul style="list-style-type: none"> ・クリップの向きが逆になっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・7ページの図を参照して取り付けてください。

アフター販売



PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K1688
USBコード(Type-C)
660円(税込)

弊社オフィシャルサイト(12ページ)にて本売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を受けております。
お電話のご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2
※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文
を受けております。
▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート
情報をご確認いただけます。
▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりますか？症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お問い合わせ内容
- 色
- お買い上げ日
- お買い上げ店名

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間

10:00～17:00(土日祝、弊社休業日を除く)
※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報をご適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	LCAF008
電源	DC5V 1.6A
消費電力	8W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池3.7V 1200mAh
充電時間(約)	2.5時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	1時間(強)～5.5時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
本体サイズ(約)	65×35×110mm
本体重量(約)	100g
セット内容	本体、クリップ、USBコード(Type-C)、 ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社