


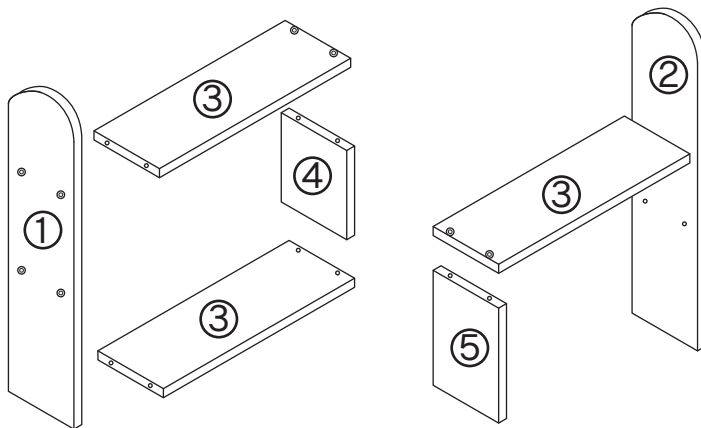




 5×40mm A×12PCS	 B×1PCS	滑り止めシール  C×8PCS		
---	--	--	--	--

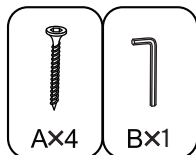



1

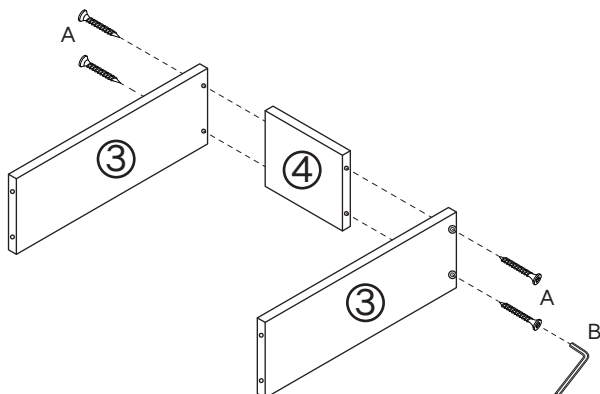


2

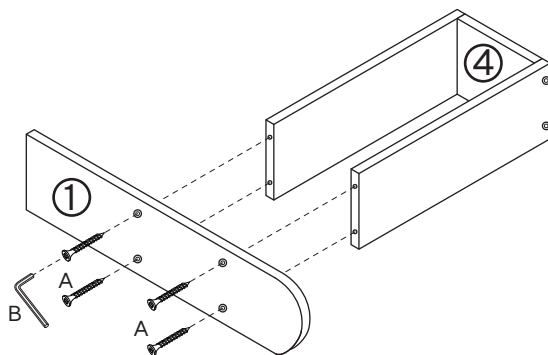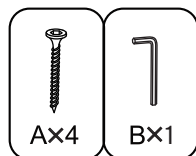


3

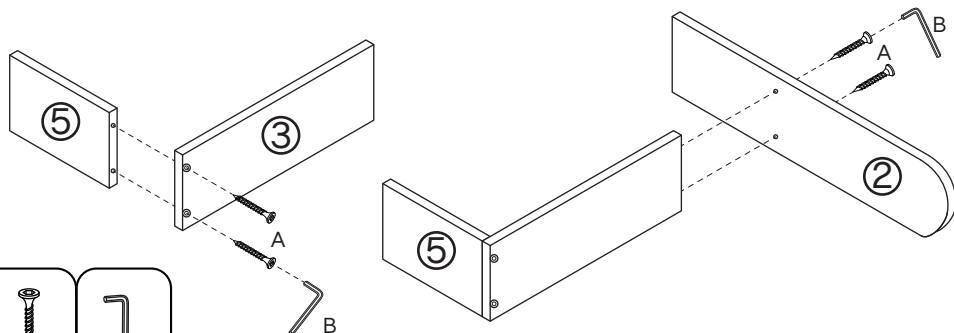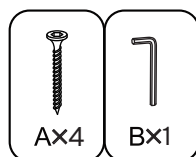

4 貼り位置の参考

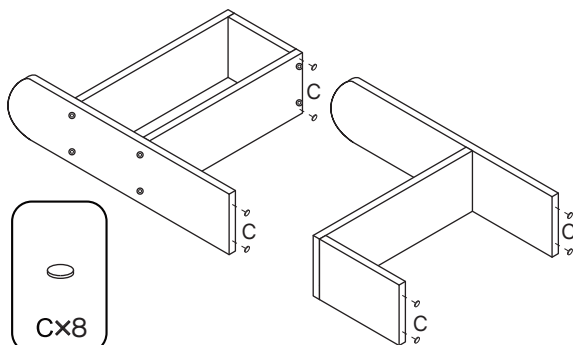


完成

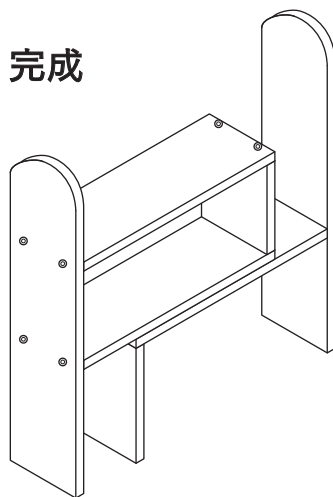

取り扱い上のご注意

- ❗ 必ずお読み下さい。注意を無視した取扱は、物的損害や怪我などの原因となります。注意を守ってご使用下さい。
- ❗ ・耐荷重を守ってご使用ください。また、荷重が偏らないようにご使用ください。転倒や破損の原因となります。
- ❗ ・必要以上の負荷をかけると変形の恐れがありますので、ご注意ください。
- ❗ ・万が一破損した場合は、危険ですので直ちにご使用をおやめください。

設 置

- ❗ ・壁沿いに設置する場合は壁から1cm程度隙間を開けて下さい。白い壁紙などは、密着した状態が長時間続くと色移りする可能性があります。
- ❗ ・壁掛け商品は、落下の原因となりますので耐荷重を守ってお使い下さい。
また、画紙などでご使用されると強度が落ちます。(壁の素材にもよります)
ネジでのご使用をおすすめします。画紙でご使用される場合は
出来るだけ針の長い物をお選び頂き壁にやや斜めに差して下さい。(該当品)※図1参照
※図1 
やや斜めに差す
針の長い物を使用する
- ❗ ・移動する際は、本体の底をしっかりと持って移動して下さい。本体が大きい場合や、重い場合は二人で持ち上げてゆっくりと移動して下さい。引きずったり押し回しますと、床面を傷つけたり、本体が倒れたりして危険です。
- ⊘ ・火器の近くや高温、多湿になる場所でのご使用はおやめ下さい。火災やカビ・ダニの発生の原因となります。
- ❗ ・家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書に従い設置して下さい。
- ⊘ ・直接日光のあたる場所、エアコン、ストーブなどの冷暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けて下さい。火災、変形、変色、破損などの原因になります。
- ❗ ・キャスターが付いている場合は、ご使用時はストッパーを掛けて下さい。(該当品のみ)
- ❗ ・背の高い家具や重ねてご使用の場合は、地震などによる転倒防止の為、固定金具などで固定することをおすすめします。

使 用

- ⊘ ・商品に乗ったり、座ったり、踏み台代わりにするなど用途外のご使用はおやめ下さい。
- ⊘ ・横に揺らしたり、天板や棚板に集中的に荷重をかけないでください。転倒や破損の原因となります。
- ❗ ・引き出しのある商品やラックはバランスよく収納して下さい。上段部分だけに収納すると倒れる可能性があります。
- ❗ ・使用中に移動する場合は、収納しているものを全て出し、本体の底をしっかりと持って移動して下さい。
- ❗ ・床面保護の為、マルチラックの下に敷物を敷いてのご使用をおすすめします。
- ❗ ・安定した平らな場所で使用してください。遮音フローリングやクッション性の高いフローリングでのご使用はお避けください。
- ⊘ ・天板や棚板部分に直接熱いものを置かないで下さい。
- ❗ ・水に濡れた場合は色移りしそうなものから遠ざけ完全に乾燥させて下さい。そのままの状態で使用続けると他のものに色移りする可能性があります。
- ❗ ・強く擦ったりすると色移りする可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ ・マルチラックの跡が付く場合がございます。また、稀に床との相性によりラックの跡が付く場合がございます。マットなどを敷いてからご使用ください。

お手入れ・点検

- ⊘ ・シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザーなどのご使用はおやめ下さい。
- ❗ ・強く擦ったりすると、塗装が剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ ・メラミンスポンジのご使用は、風合いの変化や、塗装が剥がれる原因となりますのでお避け下さい。
- ❗ ・汚れた場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って、汚れた部分をやさしく拭いて下さい。その後、乾いた布で水気を拭きとって下さい。
- ❗ ・ネジは定期的に緩みや外れている箇所が無い点検し、緩んでいる箇所は締め直して下さい。(1ヶ月に1回程度)