







# ロールカーテン・ロールスクリーン 取扱説明書

## 部品の確認と各部のなまえ

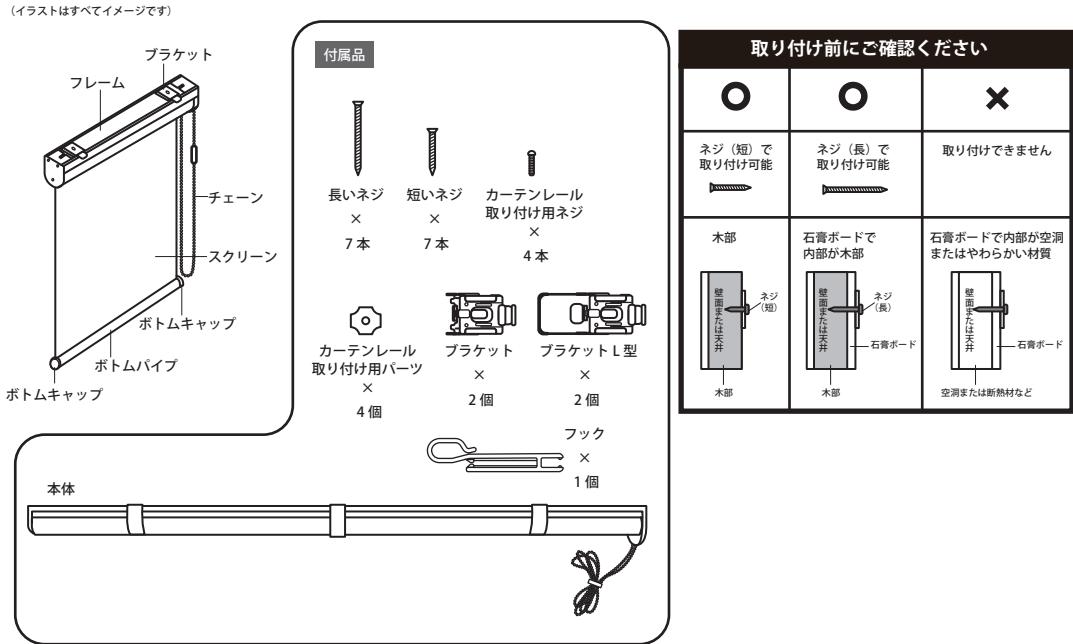

取り付け前にご確認ください		
○	○	×
ネジ(短)で取り付け可能	ネジ(長)で取り付け可能	取り付けできません
木部	石膏ボードで内部が木部	石膏ボードで内部が空洞またはやわらかい材質
壁面または天井	壁面または天井	空洞または新材など
木部	石膏ボード	石膏ボード

## 取り付け方 ※ドライバーやキリなどをご用意ください。

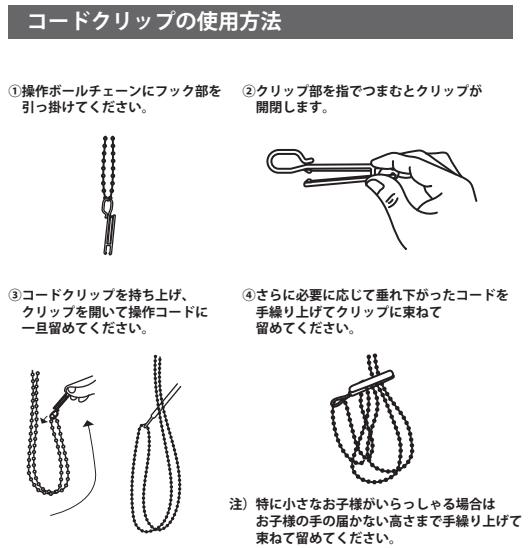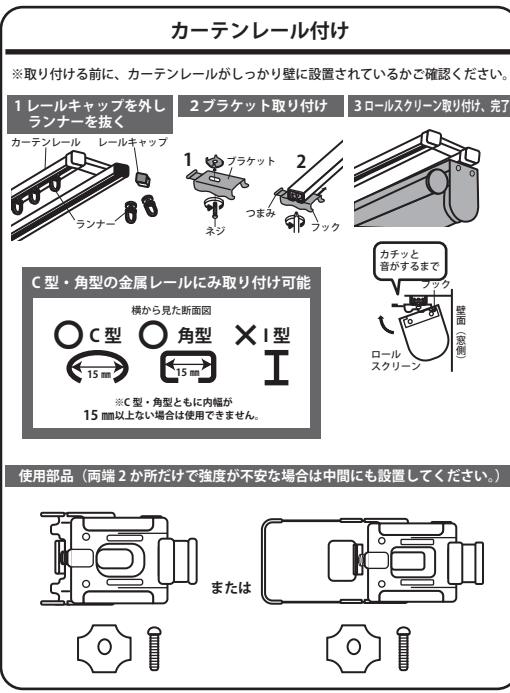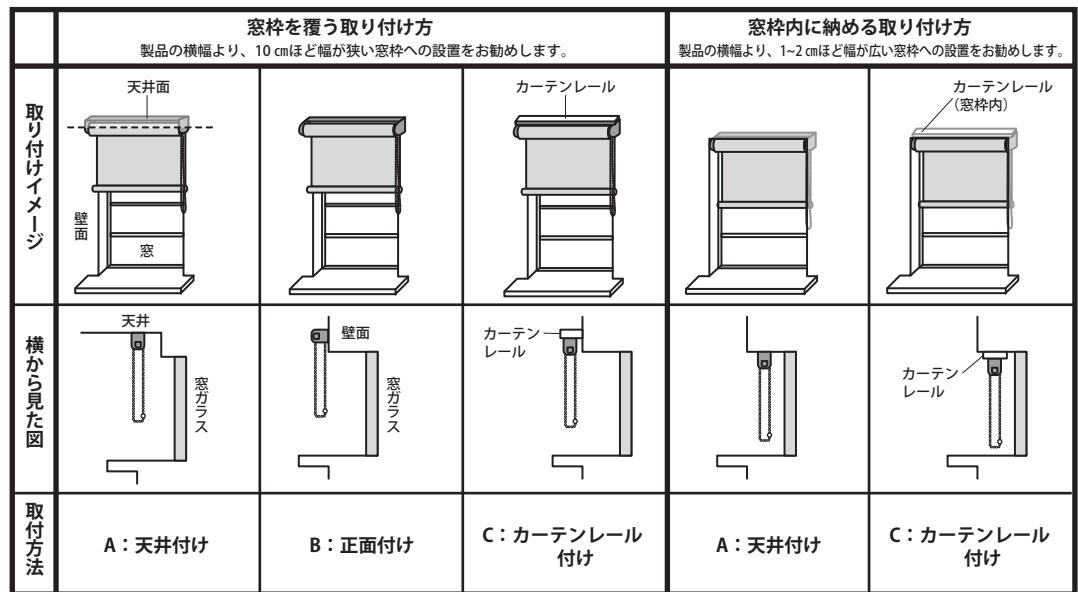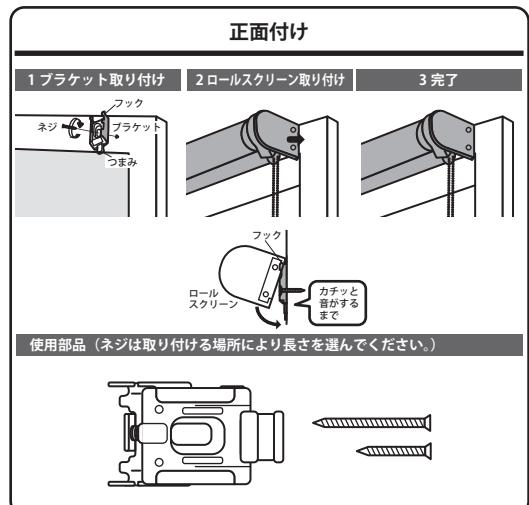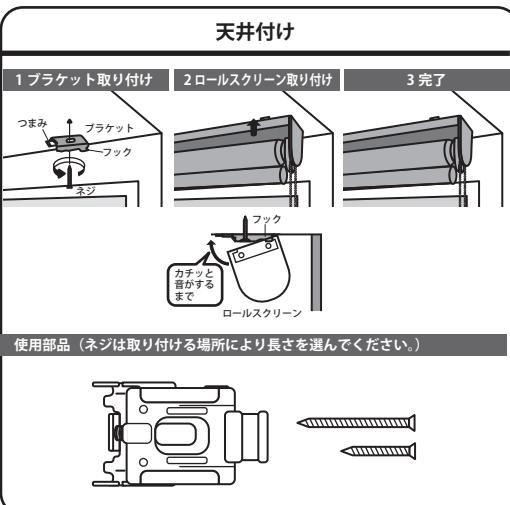

## 取扱い上のご注意

### 《取り付けについて》

●付属のネジを木部以外で使用しないでください。●取り付けの際は、下地の強度や材質を確認して施工してください。●振動のある場所や、不安定な場所に取り付けないでください。●火気の近くや暖房器具が当たる場所に取り付けないでください。●本体は必ず水平に取り付けてください。●本体に無理な力や衝撃を与えないでください。●ネジは、キリなどで穴をあけてから取り付けてください。●近くに小さなお子様やペットがない場所で作業してください。

### 《使用について》

●本品の周辺に操作の妨げになる物を置かないでください。●チェーンを上げ下げる時はゆっくり操作してください。無理に引っ張ったりすると巻きずれや故障の原因となります。●本品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。●チェーンを体に巻きつけたりぶら下がったりしないでください。●万が一の落下を考慮し、下に人が通らない場所でご使用ください。●お子様やペットの手の届かない場所でご使用ください。使用しない時はチェーンをコードクリップでまとめてください。●お手入れの際は、水に濡らして絞った柔らかいタオルなどで拭き取ってください。シンナーやベンジン、殺虫剤などの揮発性のあるもので拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。●本来の用途以外でのご使用はおやめください。●廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。