


<取り扱い説明書>

電池別売
単3乾電池1本使用

※ご使用前に必ずお読みください。

◎ご使用方法◎

- 単3乾電池(別売)1本を、本体裏の電池ボックスに正しくセットしてください。
電池はプラスから入れてマイナスを押し込んでください。

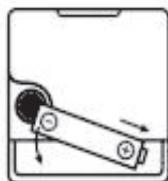

- 矢印の方向にダイヤルを回して時間をセットしてください。



◎ご使用上の注意◎

- 時計を壁に掛ける際には、ぐらつきなどがないようにしっかりと固定してください。
- 時計を取り付ける際には、壁と時計が擦り合わないようにご注意ください。壁の種類や相性によっては、ムーブメントやその周辺の色落ちが出る場合がございます。ご注意ください。
- 古い電池はご使用にならないでください。発熱、破裂、液漏れの原因となります。
- ショートさせたり、充電・分解・改造・加熱・火の中に入れてたりしないでください。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。
- 高温多湿、直射日光が当たる場所、磁気のある場所でのご使用はおやめください。
- 火気及び熱の出る器具の近くに置かないでください。
- 電池は、+の極性に注意して正しく入れてください。
- 電池の取り外しをする際には、手などを傷付けないようにご注意ください。
- 長時間使用しない場合は、電池を外してください。故障の原因になります。
- 発火の恐れがありますので、電池付近にホコリ等がたまらないよう注意してください。
- 万が一の落下を考慮し、下に人が通る場所でのご使用はおやめください。
- お子様の手の届くところでのご使用・保管はおやめください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

※二次電池(充電式電池)は使用しないでください。