

salut! Double Fan

ダブルファン



取扱説明書 S/2613/IT-F02

ご使用前に必ずお読みください
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全にご使用いただくため、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることや生じることが想定される内容を「危険」警告、および「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつとも見られるところに必ず保管してください。

危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

左側の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。
右側の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

危険

●本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない
●周囲温度が40℃以上になる可能性がある場所（金庫の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の危険があります。
●加熱したり、水や火の中に入れない
●本体に釘を刺す、切る、潰す、捻じり、破いたり叩くなど衝撃を与えない
●発熱、発火、破裂のおそれがあります。
●本製品を分解・修理・改造しない
●火災、感電、故障の原因になります。

①

安全上のご注意

警告

●本体を水に浸けない
●本体内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂のおそれがあります。
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しない
●破裂や火災のおそれがあります。
●充電中に本体やUSBケーブルをぶついたり覆わない
●破裂や火災のおそれがあります。
●水分や静電気を帯びた手で触れない
●感電、やけど、けがの原因になります。
●乳幼児、小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない
また小さい子供には使用させない
●事故やけがの原因になります。

強制

●ご使用前には、動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
●異常・故障時はただちに使用を中止する
●発煙、発火、感電のおそれがあります。
●異常な音やにおいがする
●USBコネクタ・ケーブルが異常に熱くなる
●運転時停止する
●触れるとドリビリー電気を感ずる
●発熱、臭気が発生する
●長時間の充電はお控える
●バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。
●本体にはUSBケーブルは開閉されていないため、ご使用の際は、別途USBケーブルを挿入する必要があります。

②

安全上のご注意

注意


●ほこりの多い場所で使用しない
●ファンガードのすき間に指や髪、針金などの異物を入れない
●感電、やけど、けがの原因になります。
●ファンガードに指や髪などの毛などを近づけない
●巻き込まれけがをするおそれがあります。
●お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない
●変色や変形、故障の原因になります。

●充電をしたまま放置せず、充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から外す
●バッテリー寿命が短くなる原因になります。
●製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐに使用を中止する
●長期保管後ご使用の際は、取扱説明書にしたがい満充電にする

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、製造元および販売元はその責任を負いません。

③

各部の名称

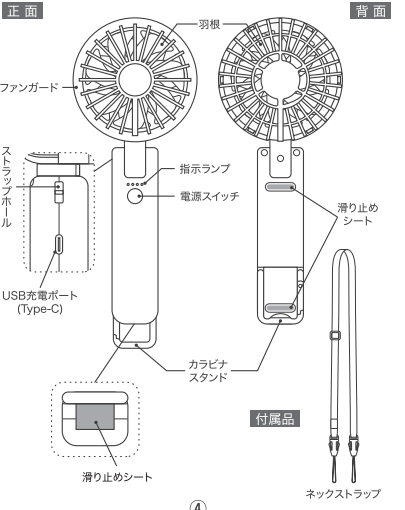

正面 背面

羽根
ファンガード
ストロブホール
指示ランプ
電源スイッチ
USB充電ポート (Type-C)
滑り止めシート
カラビナスタンド
付属品
滑り止めシート
ネックストラップ


④

使用方法

初めてご使用になる場合や使用間隔が空いている場合は、必ずUSBケーブルで満充電にしてからご使用ください。

ボタン操作について

●本体の電源スイッチを長押しすると、指示ランプが点灯し、風速「1段階」で運転を開始します。
電源スイッチを短押しするたびに風速が下記の順で切り替わります。



●本体の電源スイッチを長押しすると、指示ランプが点灯し、風速「1段階」で運転を開始します。

角度調節

●ヘッドは約180°の範囲で角度調節ができます。
お好みの角度に調整してお使いください。
※底部（センター）部の滑り止めシートがあります。
※可動範囲内でも角度によっては重心の傾倒でバランスを崩し、自立できない角度があります。
ご注意ください。

カラビナの使い方

●本体の裏面にある部分に指をかけた後、カラビナをスライドして吊り下げてご使用ください。
スタンドとして使用する場合は、引き出したカラビナを裏面に引っ掛けて、平らな安定した場所で使用してください。
●収納時は無理に力を加えず、カラビナを本体に沿っての位置までスライドしてください。

充電のしかた

●USBポート（ACアダプター、パソコンなど）から充電する際は、必ず以下の規格のUSBケーブルを使用してください。
※別売りのUSBケーブルは、以下の規格に適合したUSBケーブルをご用意ください。
定格電流: 1A
※別売りのACアダプターは、以下の規格に適合したACアダプターをご用意ください。
急速アダプターは使用しないでください。
IN PUT (入力電圧): 100-240V 50/60Hz OUT PUT (出力電圧): 5V = 1A

⑤

使用方法

①USBケーブルのType-Cプラグを本体のUSB充電ポート (Type-C) に接続し、USBプラグをACアダプター (別売) に差し込み、パソコンなどのUSBポートに差し込んでください。
②充電中は指示ランプが点灯し、充電が開始されます。満充電になると点滅から点灯に切り替わります。
③充電完了後は、USBケーブルを外り外してご使用ください。
●充電時間の目安は約3時間20分です。
●濡れた手で操作しないでください。
●使用時温度により使用時間や充電時間に差が生じることがあります。
●特に過度な発熱・高温で充電中は正常に充電されない場合があります。
●電池は保管中も放電します。過放電状態になるのを防ぐため、3か月を目安に満充電にしてください。
●過放電状態になりすぎると、電池の寿命が短くなる原因になります。

注意

●充電中に本体 (バッテリー) が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

●お手入れの前には、必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてください。
●ご使用前に本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
●本製品を分解して修理できません。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
●汚れが取れない場合は、布に薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞ってから拭き取ってください。
●水洗い及びシンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

保管

●直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
●ヘッドやお子様の手が重なるように保管しないでください。
●温度に高温または低温になる場所に保管しないでください。
●長期保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。

廃棄

●廃棄する際は、地方自治体の指示に従って処理してください。

⑥

製品仕様

品名	ダブルファン
品番	S/2613/IT-F02
カラー	アイボリー
サイズ (約)	高さ (H) 20.5×幅 (W) 8×奥行 (D) 4.1 cm
質量 (約)	約 160g
主な材質	ABS、PP、鉄
風量	4段階調節
バッテリー	リチウムイオン電池 2000mAh
電源	DC5V/1A
定格消費電力	5W
充電ポート	USB Type-C
充電時間 (約)	※ 1 3時間 20分
使用時間 (約)	※ 2 1段階: 4時間 30分 3段階: 3時間 2段階: 2時間 4段階: 1時間 30分
使用環境温度	0℃～40℃
付属品	ネックストラップ (約 59×101cm) 取扱説明書兼保証書
原産国	中国

※ 1 充電時間はご使用の充電ケーブルにより異なる場合があります。
※ 2 使用時間は目安です。電源稼働や使用頻度、充電の状況や状態の供給状況により異なります。

ACアダプター (5V/1A)・充電ケーブル (USB Type-C) は付属していません。

市販のものをご用意ください。
急速アダプターは使用しないでください。

⑦

保証とアフターサービス (よくお読みください)

●交換・修理をご依頼いただく前に、交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
●交換・修理は品質向上のための販売店にお申し出ください。
●交換・修理の際は、下記の保証規定の範囲以内で無償修理 (もしくは交換) をいたします。
※別売りの部品が必要な場合は有効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は、ご使用を中止し、お近くの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼付してください。
●お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお返しください。
※保証期間内に故障して無償修理 (もしくは交換) をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示し、お申し出の販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合の無償修理 (もしくは交換) をいたします。
●次の場合は、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらが文字が書き込まれた場合
②ご使用上の不注意、お取り扱い、お取り扱い、お取り扱いによる故障、損傷
③お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げの販売店、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合 (リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
⑪消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
●この保証書は、再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理 (もしくは交換) をお約束するものではありません。
本書によってお客様に法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合は、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

⑧

保証書 (持ち込み修理)

品名	ダブルファン
品番	S/2613/IT-F02
保証期間	お買上げ日より 6か月
お買上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前
所在地	〒 TEL
販売店 (又はお買い上げ店) 名称	TEL

株式会社バール

東京都渋谷区神宮前6-12-22
株式会社ヒロコ・コーポレーション
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下町2丁目7-1
TEL: 0120-123-187
受付時間 10:00~12:00/13:30~17:00 (土・日・祝日を除く)

販売元
カスタマーセンター