
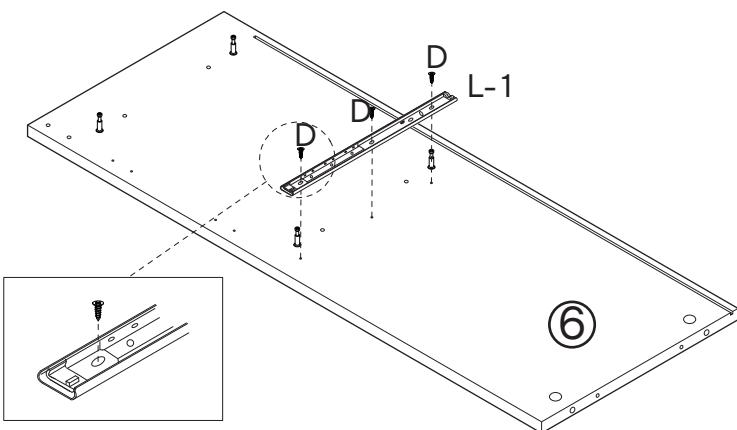
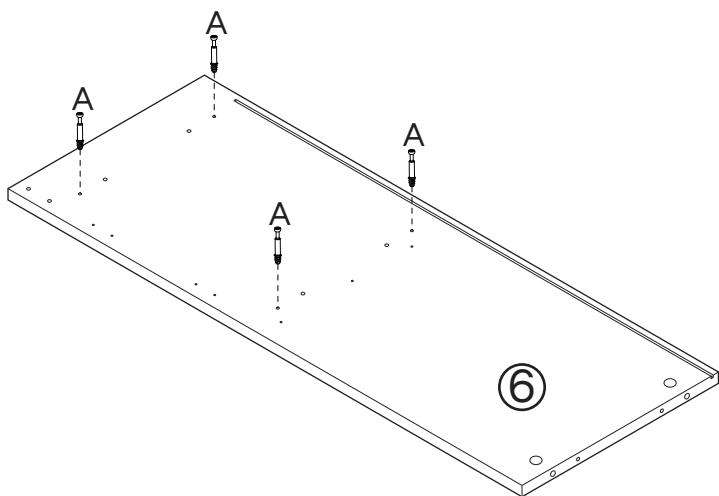




⑪:裏面のシールを剥がした場合、使用していくうちに背板部分がずれる可能性があります。
裏面のシールは剥がさず使用することをおすすめいたします。

Ax14 6x35mm	Bx14 15x10mm	Cx18 6x30mm	Dx30 3x12mm	Ex4
Fx1 	Gx2 	Hx4 4x25mm	Ix10 3x14mm	Jx8
Kx2 	Lx2 	Mx4 		



1

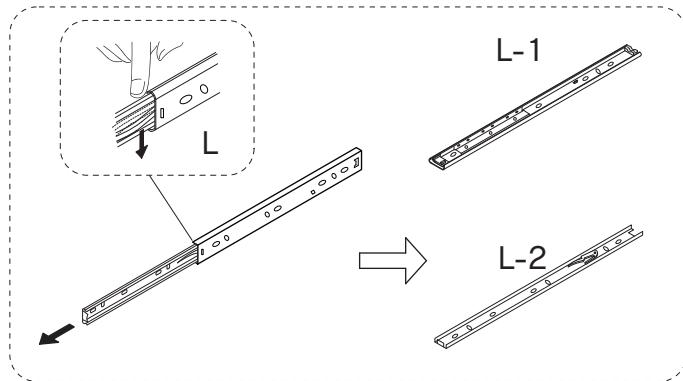


2

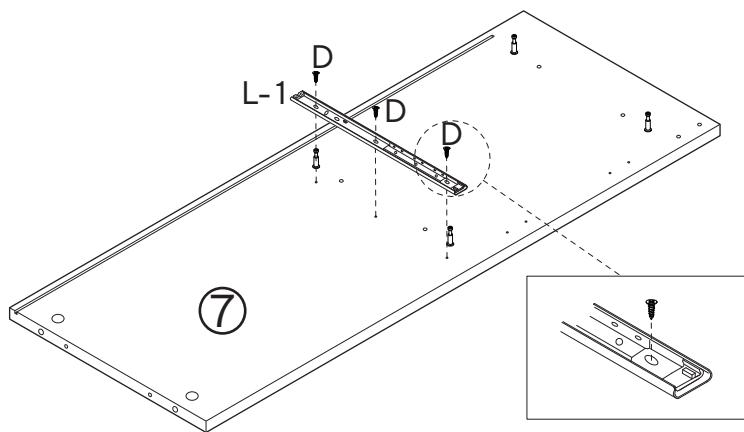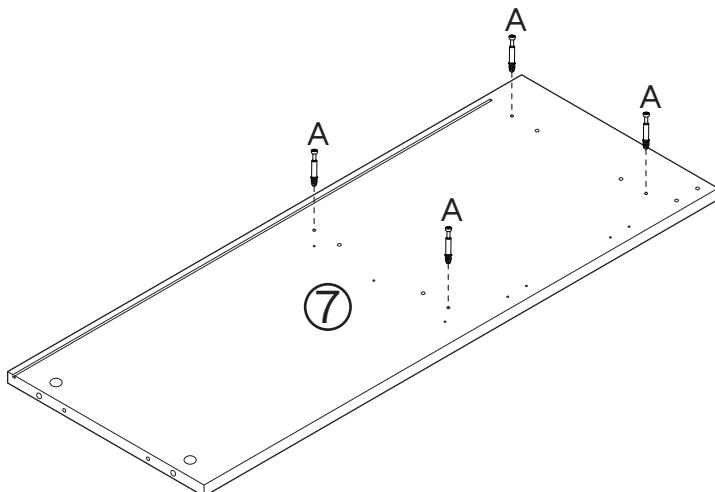



3

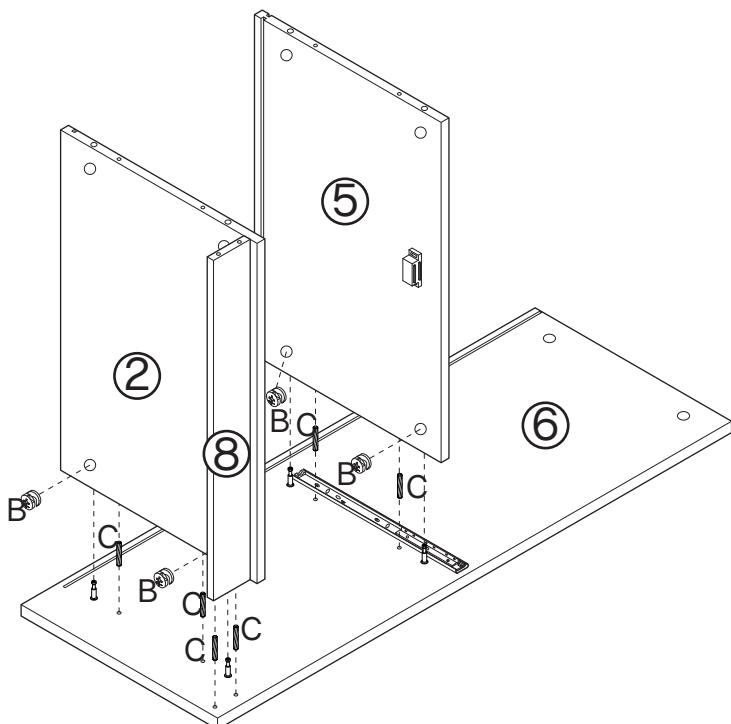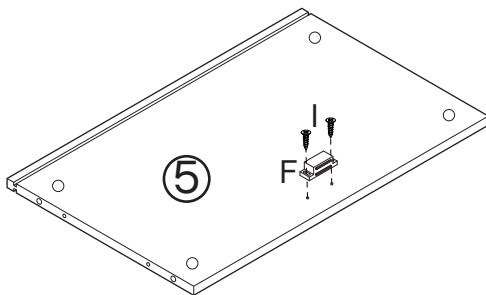

4

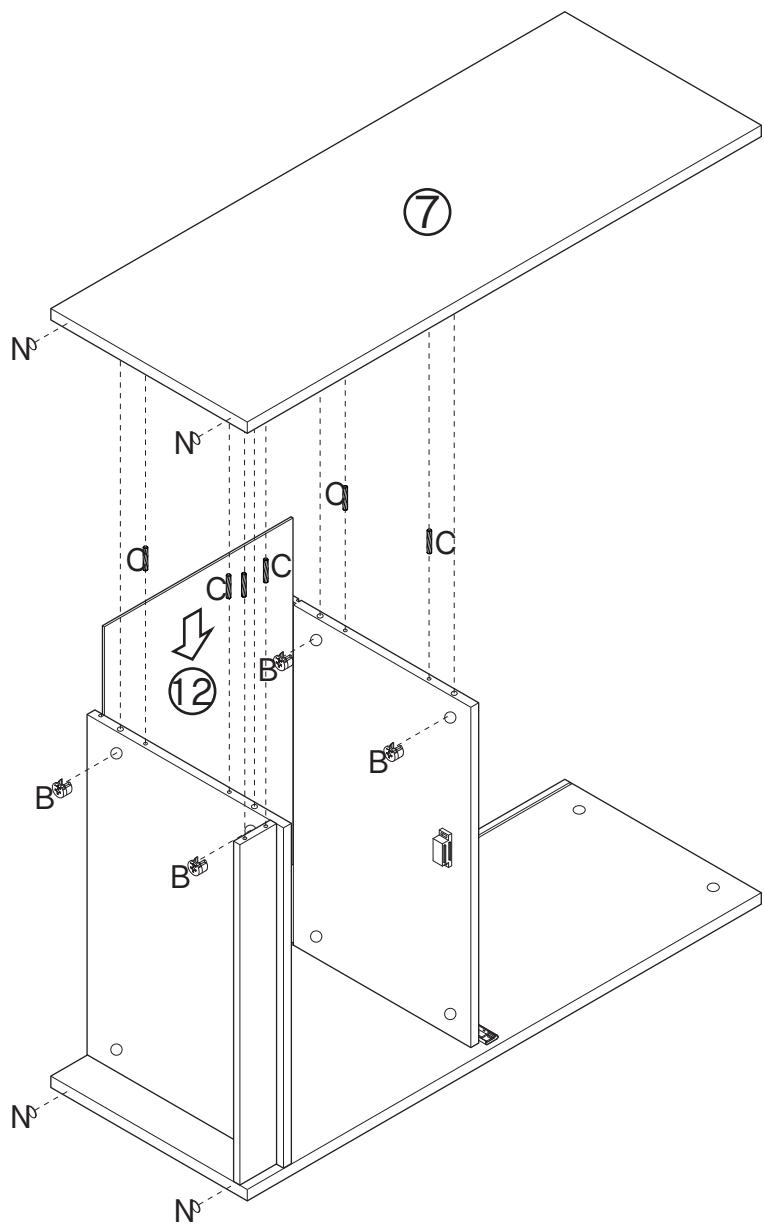


5

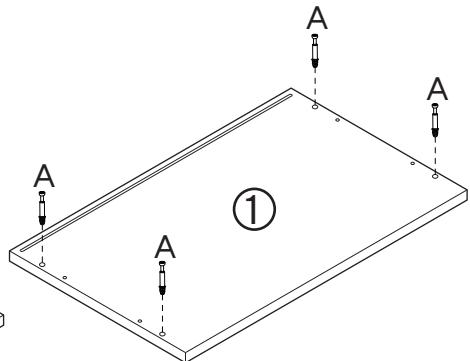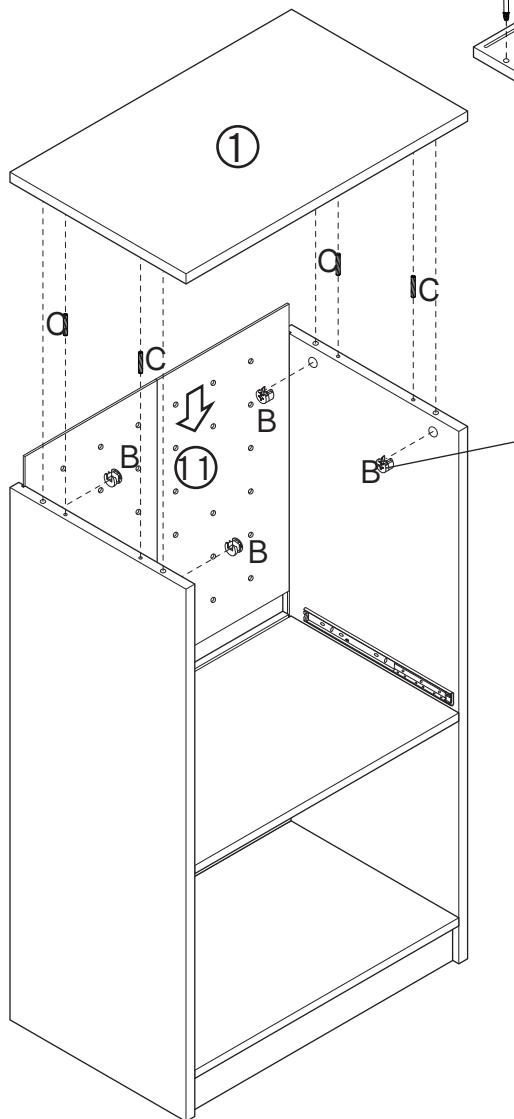


(11):裏面のシールを剥がした場合、使用していくうちに背板部分がずれる可能性があります。
裏面のシールは剥がさず使用することをおすすめいたします。


6

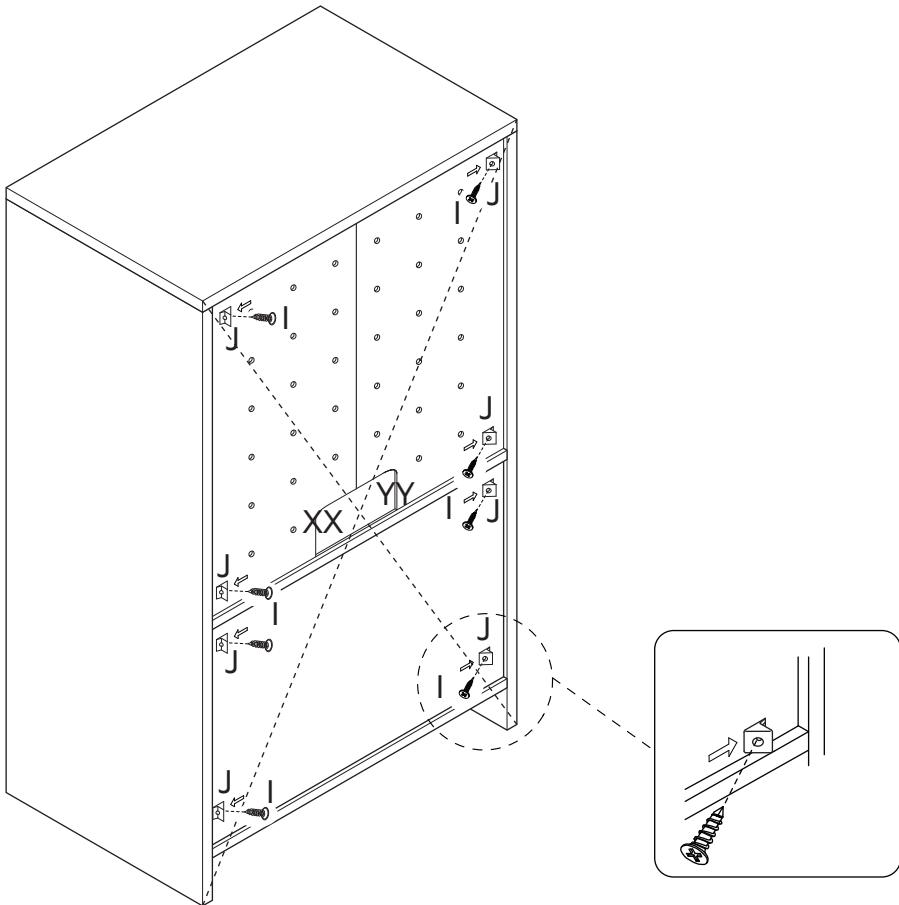




7

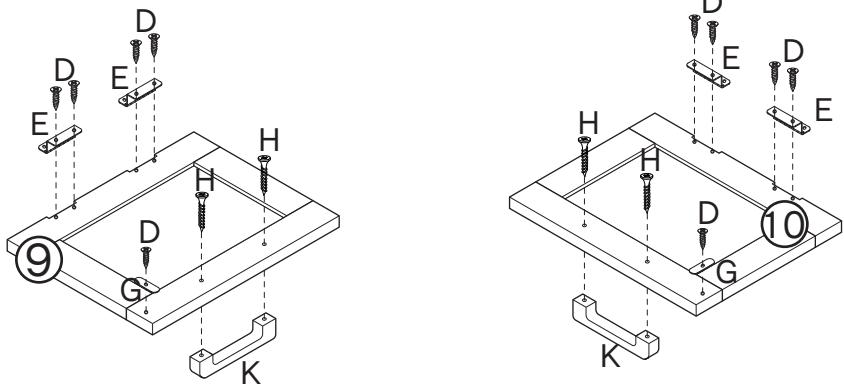


8

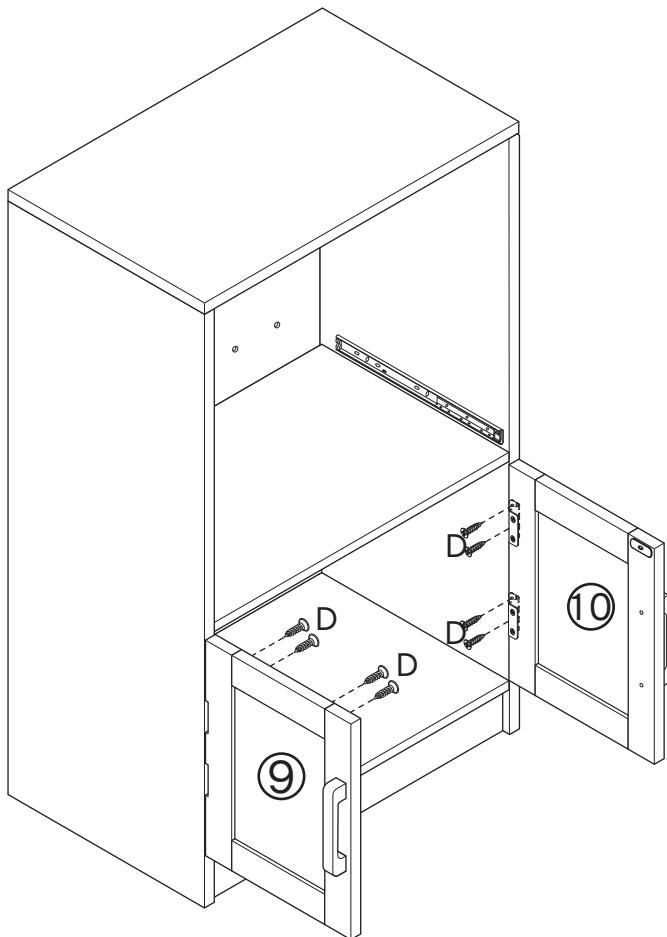

9

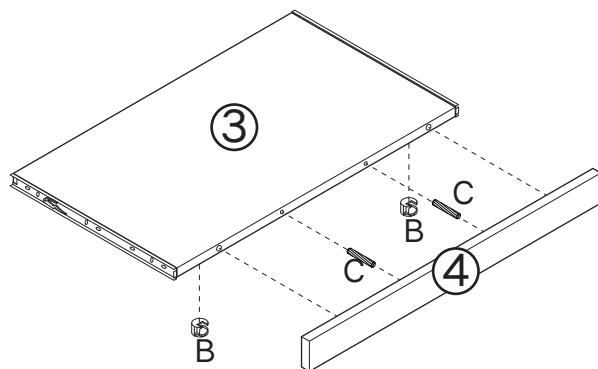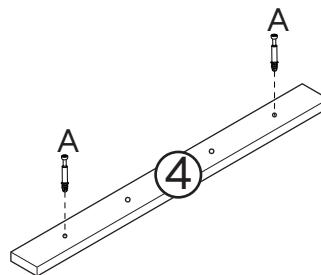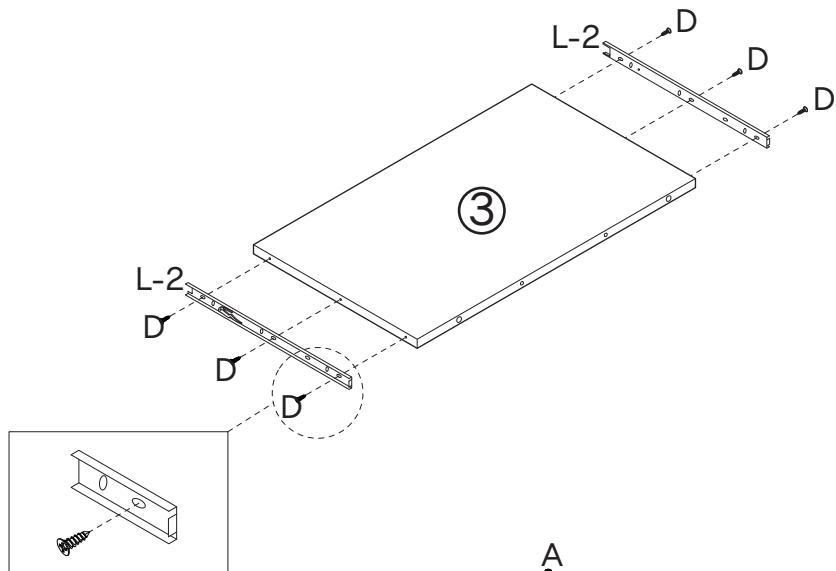

10

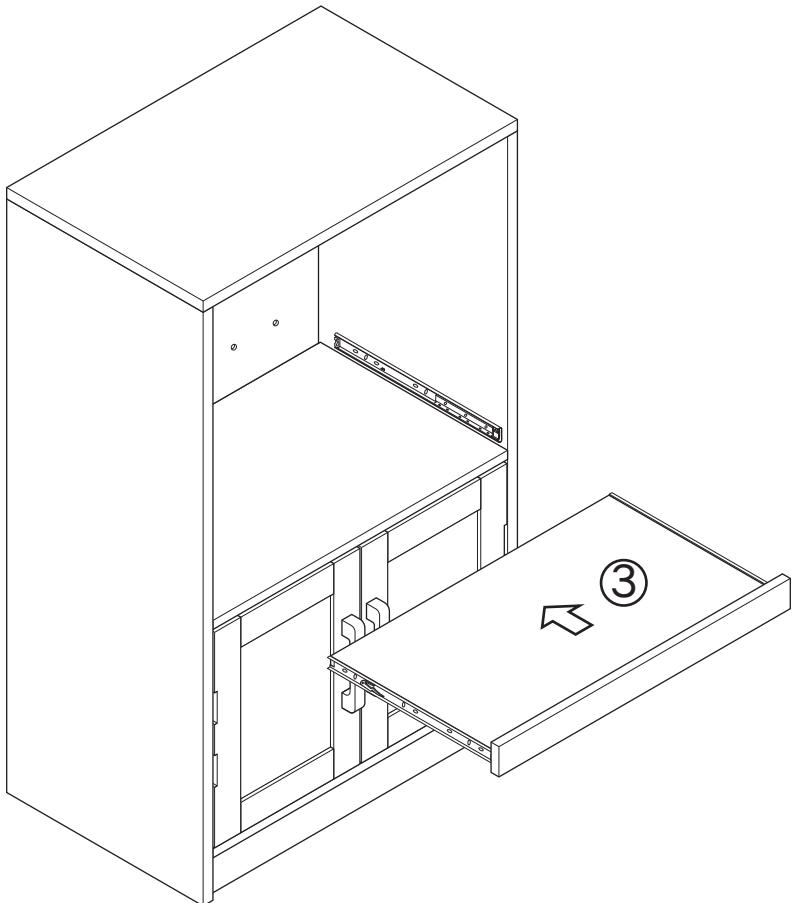

取り扱い上のご注意

必ずお読み下さい。注意を無視した取扱は、物的損害や怪我などの原因となります。注意を守ってご使用下さい。

設 置

・壁沿いに設置する場合は壁から1cm程度隙間を開けて下さい。白い壁紙などは、密着した状態が長時間続くと色移りする可能性があります。

・壁掛け商品は、落下の原因となりますので耐荷重を守ってお使い下さい。

また、画鋲などでご使用されると強度が落ちます。(壁の素材にもよります)

ネジでのご使用をおすすめします。画鋲でご使用される場合は

出来るだけ針の長い物をお選び頂き壁面にやや斜めに差して下さい。(該当品)※図1参照

※図1



針の長い物を使用する

・移動する際は、本体の底をしっかりと持って移動して下さい。本体が大きい場合や、重い場合は二人で持ち上げてゆっくりと移動して下さい。引きずったり押したりしますと、床面を傷つけたり、本体が倒れたりして危険です。

・火気の近くや高温、多湿になる場所でのご使用はおやめ下さい。火災やカビ・ダニの発生の原因となります。

・家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書に従い設置して下さい。

・直接日光のある場所、エアコン・ストーブなどの冷暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けて下さい。

火災、変形、変色、破損などの原因になります。

・キャスターが付いている場合は、ご使用時はストッパーを掛けて下さい。(該当品のみ)

・背の高い家具や重ねてご使用の場合は、地震などによる転倒防止の為、固定金具などで固定することをおすすめします。

使 用

・上段や下段にはバランスよく収納してください。上段部分だけに収納すると倒れる可能性があります。

・横に插したり、天板や棚板に集中的に荷重をかけないでください。転倒や破損の原因となります。

・水に濡れた場合は色移りしそうなものから遠ざけ完全に乾燥させてください。他の物に色移りする可能性があります。

・安定した平らな場所で使用してください。遮音フローリングやクッション性の高いフローリングでのご使用はお避けください。

・床面保護の為、ラックの下に敷物を敷いてのご使用をおすすめします。

・設置面を傷つける恐れがありますので引きずらないでください。

・天板や棚板部分に直接熱いものを置かないで下さい。

・使用中に移動する際は、収納しているものを全て出し、本体の底をしっかりと持って移動してください。

・強く擦ったりすると色移りする可能性がありますのでご注意下さい。

・跡が付く場合がございます。また、稀に床との相性により跡が付く場合がございます。
マットなどを敷いてからご使用ください。

・使用の際、開閉時に手や指を挟まないようご注意ください。

お手入れ・点検

・シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザーなどのご使用はおやめ下さい。

・強く擦ったりすると、塗装が剥がれる可能性がありますのでご注意下さい。

・メラミンスポンジのご使用は、風合いの変化や、塗装が剥がれる原因となりますのでお避け下さい。

・汚れた場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って、汚れた部分をやさしく拭いて下さい。
その後、乾いた布で水気を拭きとって下さい。

・ネジは定期的に緩みや外れている箇所が無いか点検し、緩んでいる箇所は締め直して下さい。(1ヶ月に1回程度)