電動ミルスリム取扱い説明書

各部の名称

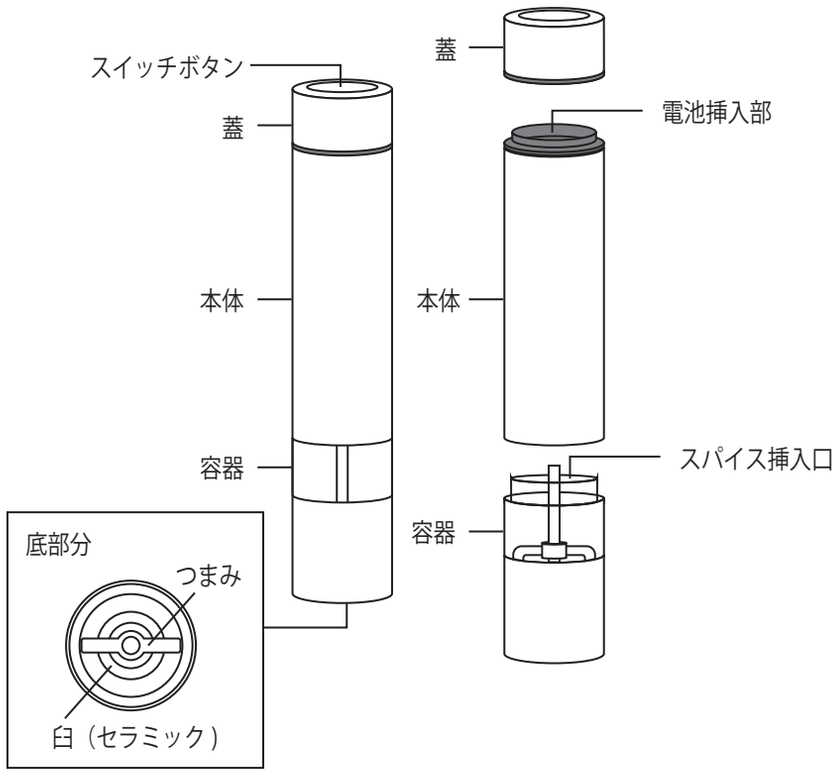

使用方法

電池の入れ方
1) 本体部分を押さえながら蓋を時計回りに回し蓋を外します。
2) プラスマイナスの方向を間違えないように、アルカリ単４乾電池（別売り）を入れてください。
3) 電池をセットしたら、本体上部縁の突起部分と、蓋下部内側凹み部分を合わせてから反時計回りにカチッと音がするまで回して付けてください。（図 1）

スパイスの入れ方
1) 容器部分を押さえながら本体を時計回りに回し本体を外します。
2) 容器の上部から結晶塩またはスパイスなどの食材を入れてください。入れすぎると回転軸が回りにくくなることがありますので、容器の 2/3 程度を目安に入れてください。
3) スパイスを入れた後は、容器上部縁の凹み部分と、本体下部内側縁突起部分を合わせてから反時計回りに回して付けて下さい。（図 2）
4) 本体上部のスイッチボタンを押すと、底部分から挽いた食材が出てきます。

※底部分のつまみを回して、お好みの粗さに調節してください。（図 3）
時計回りに回転すると細かく、反時計回りに回転すると粗くなります。
つまみを回しすぎると本体から外れてしまいますのでご注意ください。
調節する際は、スイッチボタンを押さないようにご注意ください。

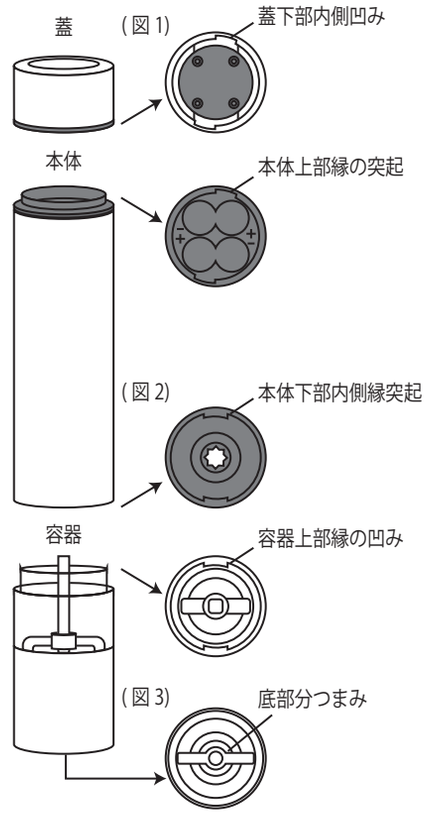

使用上のご注意

●この製品は結晶塩や胡椒などのスパイス専用ミルです。
●食材が大きすぎるとうまく挽けないことがあります。2 ～ 5mm 程度を目安に食材をお選びください。
●アーモンド・ピーナッツなど皮の多いものやゴマ、その他水分や油分が多い食材は、目詰まりすることがありますので使用しないでください。
●アルコールや油分を含む食材や、強い酸性の食材には使用できません。
●食材を長時間入れておく場合は、カビやサビに注意してください。
●落としたり、硬いものに当てると変形や破損することがあるので注意してください。
●ひび割れ・欠け・変形などが発生した場合は使用しないでください。
●湿気の多い場所に置いたり保管すると、食材が固まることがあります。
●火気の近くやお子様の手の届く場所に置いたり保管しないでください。
●本来の用途以外には使用しないでください。
●分解や改造はしないでください。
●長時間使用しない場合は電池を本体から外してください。
●廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
●手作りのため多少サイズに誤差があります。

お手入れ方法

※故障や感電の原因になりますので、必ず本体を容器から外してお手入れを行ってください。蓋、本体は洗えません。

1) 底部分に徐々にたまった食材は、柔らかいブラシなどで取り除いてください。
2) ブラシだけで取り除けない場合は、ぬるま湯で軽くすすぐように洗ってください。
3) 臼の隙間などに水分が残っていると食材が詰まる原因になりますので、十分乾燥させてください。

※洗剤・漂白剤・シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用できません。
※挽いた後の小さい食材は洗っても残ることがあります。