保証とアフターサービス（よくお読みください）

■故障の際は　下記の保証規定の範囲内で無償保証対応をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償保証をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

●次の場合には、保証期間内でも有料になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan.

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償保証をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を請願するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

保　証　書

SAMPLE

品　名	コンパクトホットプレート
品　番	2511/HOTPLATE
カラー	ブラウン
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所〒 お名前 TEL
販売店 お買い上げ証明書	所在地〒 名称 TEL

販売元
株式会社パル
東京都渋谷区神宮前 6-12-22
TEL：03-5468-8295

カスタマーセンター
株式会社ヒロ・コーポレーション
福岡県北九州市小倉南区下貫 2 丁目 7-1
〒800-0236　TEL:0120-123-187
受付時間10：00～12：00/13：30～17：00
（土・日・祝日を除く）

Compact Hot Plate
コンパクトホットプレート

取 扱 説 明 書

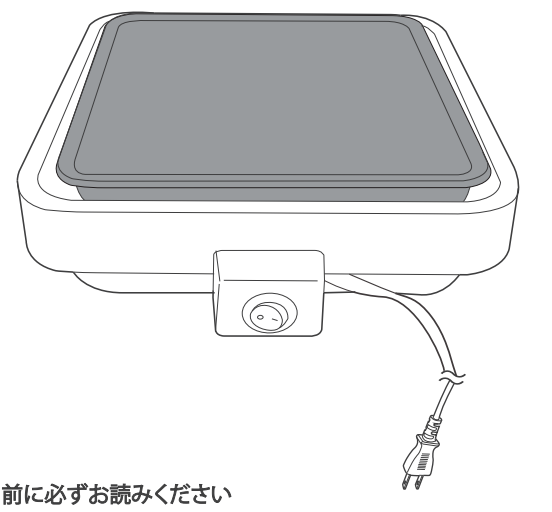

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

重要な説明書のため、お読みになったあとも大切に保管してください。

［保証書付］　2511/HOTPLATE

※本書の内容については予告なしに変更することがあります

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵　表　示　の　例	
❗	「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
⊘	「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

⚠警告

❗ 強制

●海外では使用しない
●AC100V で使用する
●15A 以上のコンセントを単独で使用する
・タコ足配線や延長コードを使用すると、異常発熱、発火の原因になります。
●ご使用の際は電源プラグをコンセントに確実に差し込む
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源プラグに埃がついている場合は、きれいに拭き取る
・ショート、火災、感電の原因になります。
●次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
・本体が異常に熱くなる。
・発煙、異臭がする。
※火災、感電、やけど、ショートの原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

❗ 強制

●ご使用の際は、必ず水平な場所で行う
不安定な場所や熱に弱い敷物、特に白色系の上では使用しない
・熱による変形、又は火災のおそれがあります。

⊘ 禁止

●分解、修理、改造をしない
・感電、火災、けがのおそれがあります。
●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
・ショート、火災、感電の原因になります。
●水につけたり、濡れた手で使用しない
・ショート、火災、感電の原因になります。
●ペットや子供の手の届く所に保管しない、また子供だけで使用させない
・事故の原因になります。
・ペットを飼っている場合は、ペットが本体や電源コードを傷めないようご注意ください。
●本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない
・感電、けがのおそれがあります。
●本来の使用目的以外には使用しない
・故障や事故の原因になります。
●本体を火のそばに置いたりしない
・事故、破損、火災の原因になります。

⚠注意

⊘ 禁止

●使用中、使用直後は熱い部分に触れない
・プレートなど熱くなっている部分に触れないでください。やけどの原因になります。
●5分以上の加熱や空焚き（中身が空の状態で加熱）はしない
・火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠注意

⊘ 禁止

●踏みつけられるような場所に放置や保管をしない
・破損または滑って事故を招くおそれがあります。
●使用中はその場を離れない
●ガスコンロなどの直火での使用はしない
●家庭用のため業務用として使用しない
●プレートのみで使用しない
●落下など強い衝撃が与えられた場合は、破損や亀裂、変形が無いかをよく確認し、異常がある場合は使用しない
・感電や思わぬ事故につながる恐れがあります。
●本体の上に座ったり、体重をかけたりしない
・破損の原因になります。
●鋭利なものや突起物などで本体を傷つけない
・破損の原因になります。
●高温多湿の場所や直接日光が当たる場所に放置、保管をしない
・高温多湿の場所に置くと、カビが発生する原因となります。
・直射日光の当たる場所に置くと、変色や劣化の原因となります。
●使用中や使用後しばらくは高温部にふれない
・やけどの原因になります。
●金属製のヘラ、ナイフ、フォークなどの調理器具は使用しない
・プレート面に傷がつき腐食の原因になります。
●揚げ物調理をしない
・火災の原因になります。
●乳幼児や子供の手の届くところに保管しない、または使用しない
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

⚠注意

❗ 強制

●移動するときは電源プラグを抜く
・電源コードが傷ついて火災や感電の原因になります。
また、電源コードを足に引っ掛け、けがの原因になります。

安全上のご注意

⚠注意

❗ 強制

●ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く
・火災、故障の原因になります。
●電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
・コードを持って抜き差しすると、断線・ショート、感電のおそれがあります。
●ご使用後は必ずお手入れをする
・調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙や発火するおそれがあります。
※お手入れは本体が冷えてから行ってください。やけどの原因になります。
●電源プラグや電源コードが破損した際は、ただちに使用を中断し、カスタマーセンターにお問い合わせ下さい。

製品仕様（プレート　分離式）

品　名	コンパクトホットプレート
品　番	2511/HOTPLATE
サイズ（約）	本体:高さ(H)8.5×幅(W)26.5×奥行き(D)23.5cm プレート:高さ(H)3×幅(W)20.5×奥行き(D)20.5cm
質　量（約）	1kg(プレートセット時)
主な材質	本体:ポリプロピレン プレート:アルミ
定格電圧/周波数	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	650W
コードの長さ(約)	110.5cm
温度調節	サーモスタット(185℃)
安全装置	温度ヒューズ(240℃)
セット内容	本体、プレート、取扱説明書

※商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

各部の名称

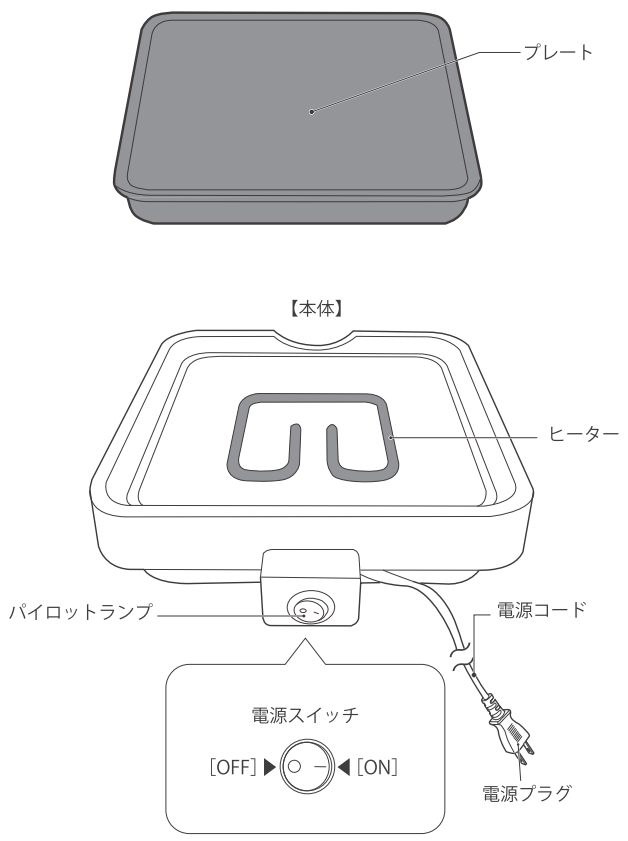

使用方法

■ご使用になる前に
※初めて使用するときや長期間使用していなかった場合は、使用前にプレート面をよく拭き、2～3分ほど空焚きをしてください。その際、少量の煙やにおいが出る場合がありますが、故障ではありません。5 分以上の空焚きは控えてください。
※本体を壁から 20cm 以上離して使用してください。

1. 予熱をします。

●本体にプレートをセットします。
●電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「ON」にするとパイロットランプが点灯し、加熱が開始されます。
※使用中、カチカチと音がしますが、温度を調節しているのであって故障ではありません。

2. 調理を始めます。

●予熱が完了したら、プレートに食用油を薄く引きます。
※プレートや本体が熱くなっていますので火傷には十分ご注意ください。
※本体の下や周辺に、燃えやすいものを置かないでください。

3. 調理が終わったら電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

※必ず本体が完全に冷めてから片付けてください。

⚠注意

● 電源プラグをコンセントに差し込む前に本体の電源スイッチが「OFF」であることを確認してください。
● 使用中はサーモスタットの働きでプレートの温度が一定に保たれて いますので、電源スイッチの入 / 切の操作をする必要はありません。
● 使用中は「カチッ」と音がすることがありますが、サーモスタットの動作音であり、異常ではありません。
● 通電中や通電直後はプレートが大変熱くなっているので絶対に触っ たり、手や顔を近づけたりしないでください。
● 5 分以上の空焚きは控えてください。
● 本製品は温度調節ができません。
● 調理中は大変高温になりますので取り扱いには十分ご注意ください。
● 調理中の吹きこぼれや焦げつきにご注意ください。
● 調理中はへらなどをプレートに放置しないでください。
● へらは樹脂製または木製のものをお使いください。
● 初めは煙やにおいが出ることがありますが、何度か使用していただくにつれ徐々に出なくなります。
● 自動温度調節器のパイロットランプは、調理中温度調節のためカチカチと音がして点灯・消灯を繰り返します。

お手入れと保管方法

お手入れの前に

※必ずお手入れは本体が完全に冷めてから行ってください。
※本体の丸洗いはできません。

⚠警告

● お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。
● 本体は丸洗いできません。本体部に水をかけないでください。
・動作不動、感電のおそれがあります。
● 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
● 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、みがき粉などは使用しないでください。

プレートのお手入れ

⚠注意

● 金属製のヘラ・ナイフ・フォークなどは傷がつき、腐食などの原因になりますので使用しないでください。
● 使用後は毎回必ずお手入れをしてください。

●軽い汚れは水を含ませ絞った布で拭き取ってください。
●油汚れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ拭き取ってください。
●洗剤を使った後は、かたく絞ったふきんで拭いてください。
●最後に乾いた布で水気を拭き取ります。
●十分に乾燥させてから食用油を薄く塗ってください。

本体のお手入れ

●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ります。

電源コード・電源プラグのお手入れ

●乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

収納する

●直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。
※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

廃棄する場合

●各自治体の廃棄区分に従ってください。

故障かな？と思ったら

症　状	原因として考えられること	処　置
パイロットランプがつかない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
温度が上がらない	電源プラグはしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「ON」にしてください。
パイロットランプがついたり消えたりする	サーモスタットが作動しているためで、故障ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチカチ」と音がする	温度を調節しているのであって、故障ではありません。	そのままお使いください。

M　E　M　O