KITINTO

Toaster Oven

オーブントースター

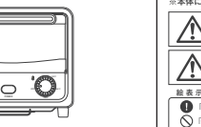

取扱説明書 251 1/TOASTEROV

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

重要な説明書のため、お読みになったあとも大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※本体に貼付していてご注意に関するシールははがさないでください。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

❗「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

⃠「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

⚠警 告

❗強制

●AC100 V で使用する
●15A 以上のコンセントを単独で使用する
・タコ足配線や延長コードを使用すると、異常発熱、発火の原因になります。
●使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源プラグの刃(先端)や刃の根本に埃が付いている場合は、きれいに拭き取る
・ショート、火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠警 告

❗強制

●調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く
・火災の原因になります。
●ご使用中又はご使用後は、子供、幼児の手の届かない範囲に置く
・やけどの原因になります。
・ペットを飼っている場合は、ペットが本体や電源コードを傷めないようご注意ください。
●次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
◆時々電源が切れる
◆本体が異常に熱くなる
◆発煙、異臭がする
◆ビリビリと電気を感じる
◆コードを動かすと、通電したりしなかったりする
◆割れ・がたつき・緩みがある
◆タイマーつまみを回しても加熱を開始しない
◆タイマーが切れず、通電し続ける
・火災、感電、やけど、ショートの原因になります。
●お手入れや点検、移動の際は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めた状態で行う
・やけどの原因になります。

⃠禁止

●海外では使用しない
●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V 以外では使用しない
・タコ足配線などで定格を超えると、発熱の原因になります。
●分解、修理、改造をしない
・火災、感電、けがの原因になります。
●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重いものを載せたりしない
・ショート、火災、感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠警 告

⃠禁止

●電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
・ショート、火災、感電の原因になります。
●電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
・断線、ショート、感電の原因になります。
●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する
・感電、やけど、けがの原因になります。
●ご使用後は必ずお手入れをする
・調理くず や油分が残ったまま使用すると、発煙、発火の原因になります。
●調理物が焼き網から落ちやすい場合は、必ずトレイを使用する
・発火の原因になります。
●電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するため、弊社もしくは販売店に依頼する
●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

⃠禁止

●調理中は本体を移動させない
・発火、発煙、けがの原因になります。
●必要以上に加熱しない
・発火の原因になります。
●調理以外の目的で使用しない
・発火の原因になります。
●バターやジャムを塗ったパンを焼かない
・油脂や糖類を含むものは焦げやすく、パンが発火する原因になります。
●肉、魚やフライなど油の出るものを直接焼かない
・調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。
・肉、魚を焼く場合はアルミホイルや皮膜の耐熱温度などを使用してください。
●缶詰や瓶詰めなど直接加熱しない
・破裂したり赤熱してやけど、けがのおそれがあります。
●本体上にものを載せたり、本体下の隙間にものを入れて使用しない
・発火、発煙の原因になります。
●調理物をヒーターに直接触れさせない
・発火の原因になります。
●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
・発火、発煙の原因になります。
●水のかかるところや火気の近くで使用しない
・発火、感電、漏電の原因になります。
●落下などで強い衝撃が与えられた場合は、破損や亀裂、変形が無いかを よく確認し、異常がある場合は使用しない
・感電ややけどなどの原因になります。
●庫内が空のまま調理しない

安全上のご注意

⚠注 意

❗強制

●ご使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
・火災、やけど、感電の原因になります。
●電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
・断線、ショート、感電の原因になります。
●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する
・感電、やけど、けがの原因になります。
●ご使用後は必ずお手入れをする
・調理くず や油分が残ったまま使用すると、発煙、発火の原因になります。
●調理物が焼き網から落ちやすい場合は、必ずトレイを使用する
・発火の原因になります。
●電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するため、弊社もしくは販売店に依頼する
●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

⃠禁止

●調理中は本体を移動させない
・発火、発煙、けがの原因になります。
●必要以上に加熱しない
・発火の原因になります。
●調理以外の目的で使用しない
・発火の原因になります。
●バターやジャムを塗ったパンを焼かない
・油脂や糖類を含むものは焦げやすく、パンが発火する原因になります。
●肉、魚やフライなど油の出るものを直接焼かない
・調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。
・肉、魚を焼く場合はアルミホイルや皮膜の耐熱温度などを使用してください。
●缶詰や瓶詰めなど直接加熱しない
・破裂したり赤熱してやけど、けがのおそれがあります。
●本体上にものを載せたり、本体下の隙間にものを入れて使用しない
・発火、発煙の原因になります。
●調理物をヒーターに直接触れさせない
・発火の原因になります。
●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
・発火、発煙の原因になります。
●水のかかるところや火気の近くで使用しない
・発火、感電、漏電の原因になります。
●落下などで強い衝撃が与えられた場合は、破損や亀裂、変形が無いかを よく確認し、異常がある場合は使用しない
・感電ややけどなどの原因になります。
●庫内が空のまま調理しない

使用上のご注意

●硫酸紙、キッチンペーパー、ケーキ用の紙製焼型、樹脂製容器、シリコーン製容器など燃えるもの、溶けるものは使用しないでください。
●アルミホイル、オーブントースターで使用可能なクッキングシートなどを使用するときはヒーターに接触しないようにしてください。
●調理物は、焼け具合を確認しながら調理してください。
●ガラス扉に水をかけないでください。
●開けたガラス扉の上にものを乗せないでください。
●ガラス扉を勢いよく開閉しないでください。また取っ手に強い力を加えないでください。
●焼き網をガスコンロなど他の調理機器に使用しないでください。
●蒸し物料理はしないでください。

本製品を使用する場合の周囲からの距離

●壁・家具などから図に示す距離を離して使用してください。
●前面および左右のいずれか、2面以上を開放してください。
●熱に弱い物の上では使わないでください。
●水平で安定した場所で使用してください。

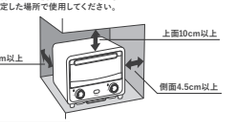

本製品の用途範囲

本製品の用途範囲は、家庭用、及び次のような類似の用途に限ります。
●店舗、オフィス又はその他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用される場合
●農家、ホテル、モーテル又はその他居住タイプの環境下で客によって使用される場合
●朝食付き簡易宿泊施設の場合
●まかない又は類似の非小売環境の場合

各部の名称

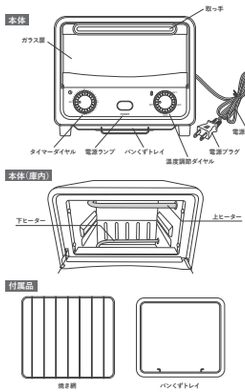

使 用 方 法

ご使用になる前に

●焼き網をきれいに洗い、よく乾かしてからご使用ください。
●はじめてご使用になる前に"空焼き"をしてください。
●はじめてご使用になる際、煙が出ることがありますが故障ではありません。

空焼き(ご使用になる前に)

①焼き網、パンくずトレイを庫内に入れ、ガラス扉を閉めます。
②タイマーがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差します。
③温度調節ダイヤルを「230℃」に合わせます。
④タイマーダイヤルを「10(分)」付近まで回してから「5(分)」に戻します。

タイマーつまみを5(分)以下に合わせるときは、10(分)付近まで回してから戻さないと、途中でタイマーがよまりヒーターが切れない原因になります。

⑤電源ランプが点灯に点灯し加熱を開始します。
⑥タイマーがOFFになると、ベルが「チン」となり電源ランプが消灯して終了します。

使 い 方

①焼き網をセットします。
②食材を入れます。
●指などが落ちるおそれがない食材(トースト・もち・焼き芋など)を入れて下さい。

⚠注意 ⃠ 肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼かない
・調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。
・肉、魚を焼く場合はアルミホイルで包んでください。

③タイマーが"OFF"になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差します。
④温度調節ダイヤルで温度を選びます。



⑤タイマーダイヤルを調理する時間に合わせます。
・時間を合わせると、電源ランプが自然に点灯し加熱を開始します。
●4～6枚切り食パン(1枚)230℃/約3分半～4分
※タイマーダイヤルを5(分)以下に合わせるときは、10(分)付近まで回してから戻さないと、途中でタイマーがよまりヒーターが切れない原因になります。
⑥タイマーがOFFになると、ベルが「チン」となり、電源ランプが消灯して調理が終了します。
⑦食材を取り出す際は、食材が熱くなっていますので、トングとミトンなどを使って取り出してください。
⑧電源プラグをコンセントから抜きます。

— お願い —
●必要以上に加熱すると、食材が焦げすぎたり、発火するおそれがあります。特に厚みの薄い食材、油脂類や糖類を含む食材、燃えやすい食材の場合はご注意ください。
●調理中・調理直後は、本体・ガラス扉・焼き網に熱くなっています。直接触らないように注意してください。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

お手入れの前に

●必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●お手入れの際は、必ず本体が冷めたことを確認してください。

パンくずトレイ

●パンくずトレイを引き出します。
●パンくずトレイにあるパンくずを取り払い、汚れを拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

本体(庫内・表面・ガラス扉)

●汚れは、思いたったらかい布で拭き取ってください。
●庫内の汚れがひどいときは、水を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
●表面、ガラス扉の汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

— お願い —
●本体・ガラス扉に直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。
●ヒーターに触れないでください。
●庫内は使用毎にお手入れしてください。

焼き網

●水で薄めた台所用中性洗剤で洗ってから、水洗いをしてください。
その後乾いた布で拭き取ってください。
●食器洗浄機、食器乾燥機ご使用になれます。

— お願い —
●ご使用前にお手入れしてください。
●お手入れ後に、焼き網を忘れず確実に取り付けてください。
●浸け置き洗いなど、長時間水に浸けたまま放置しないでください。サビの原因になります。

保 管

●直射日光の当たる場所などでは保管しないでください。
●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

廃 棄

●各自治体の廃棄区分に従ってください。

故障かな？と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
焼きむらができる	食材が正しい位置に置かれていない。	正しい位置に置いてください。
	パンくずトレイがセットされていない。	パンくずトレイをセットしてください。
製品を設置した場所が異常に熱くなる・焦げる	パンくずトレイがセットされていない。	パンくずトレイをセットしてください。
タイマーダイヤルを回してもヒーターが熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
タイマーダイヤルが途中で止まる	タイマーダイヤルを十分に回していない。	短い時間（5分以内）の場合は、タイマーを10分くらいまで回してから、5分以内に設定してください。（→P.7）
タイマーに誤差がある	タイマーダイヤルはゼンマイ式のため誤差が生じることがあります。	タイマーの時間は目安としてください。故障ではありません。
タイマーがOFFにならても、タイマーの動く音がする	タイマーダイヤルはゼンマイ式のため、OFFになった後でも、タイマーが動く音がする場合があります。	しばらくするとタイマーが動く音は止まります。故障ではありません。

故障かな？と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
煙が出たり、においがする	最初に空焼きをしないで使用した。	はじめてご使用になる前に"空焼き"をしてください。（→P.7）
	焼き網、パンくずトレイについた残りかす汚れが燃えている。	焼き網、パンくずトレイをお手入れしてください。（→P.8）
	硫酸紙、キッチンペーパー、ケーキ用の紙製焼型、樹脂製容器、シリコーン製容器など燃えるもの、溶けるものを使用している。	硫酸紙、キッチンペーパー、ケーキ用の紙製焼型、樹脂製容器、シリコーン製容器など燃えるもの、溶けるものは使用しないでください。（→P.3）
	肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼いている。	肉・魚やフライなどを焼く場合はアルミホイルで包んでください。（→P.4）
中まで火が通らない	調理時間が短い。	調理時間を長くしてください。
	調理温度が低い。	温度調節ダイヤルを調節して、適切な調理温度に変更してください。

製 品 仕 様

品　　名	オーブントースター
品　　番	251 1/TOASTEROV
カ　ラ　ー	ブラウン
サイズ（約）	高さ(H)17.7 ×幅(W) 20.5 ×奥行き(D)19.5 cm
質　量(約)	1.35kg
主 な 材 質	ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、RBT樹脂
容　量(約)	3L
定格消費電力	500W(ヒーター上:280W＋下:220W)
電　　源	AC100V 50/60Hz
タ イ マ ー	30分計
温度調節範囲	120℃～230℃(無段階調節)
電源コードの長さ(約)	0.75m
付 属 品	焼き網、パンくずトレイ、取扱説明書
原 産 国	中国

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は　下記の保証規定の範囲以内で無償修理をいたします。
※販売店控がない場合は無効ですので、必ず日付の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理を お受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保 証 規 定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。
●次の場合には、保証期間内でも有償修理になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書に お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
⑪消耗部品の破損
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはカスタマーセンターにお問い合わせください。

保 証 書（持込み修理）

品　　名	オーブントースター
品　　番	251 1/TOASTEROV
保 証 期 間	お買い上げ日より　1年間
お買上げ日	年　　月　　日
お買上げ店名	ご住所 〒 TEL
販 売 店（又はお買い上げ証明書）	所在地 〒 名　称 TEL

SAMPLE

販売元	株式会社 パル 東京都渋谷区神宮前6 -12-22
カスタマーセンター	株式会社ヒロ・コーポレーション 〒800-023 6 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1 TEL:012 0-123-187 受付時間10:00～12:00/13:30～17:00　(土・日・祝日を除く)