FRUIT CANDY MAKER

フルーツ飴メーカー

取扱説明書 251 7/NATSUFC

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

- ❗ 左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。
- ⃠ 左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警　告

強制

●海外では使用しない
●耐熱性のある、安定した水平なところに置く
・発煙、発火などの原因になります。
●使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む
・ショート、火災、感電などの原因になります。
●電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する
・ショート、火災、感電などの原因になります。
●電源プラグの刃（先端）、及び刃の根本に埃が付いている場合は、きれいに拭き取る
・発火、発煙などの原因になります。
●使用中又は使用後は、ペットや子供の手の届かない範囲に置く
・やけどの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警　告

強制

●次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
●時々電源が切れる
●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
●本体が異常に熱くなる
●発煙、異臭がする
●ビリビリと電気を感じる
●割れ・かたつき・緩みがある
・発火、発煙、感電などの原因になります。

禁止

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V 以外では使用しない
・タコ足配線、延長コードなどで定格を超えると、発熱の原因になります。
●空焚き禁止　ポットに何も入れずに加熱しない
・発火、発煙、変形、故障の原因になります。
●分解、修理、改造をしない
・火災、感電、けがなどの原因になります。
●電源コードを以下のように扱わない
●無理に曲げる　●引っ張る
●ねじる　●束ねる
●重いものを載せる　●挟み込む
・ショート、発煙、発火、感電の原因になります。
●電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない
・ショート、発火、発煙、感電などの原因になります。
●加熱中にふたを開ける際は、素手でふたを開けない
・蒸気でやけどするおそれがあります。
●濡れた手で本製品を操作しない
・感電、けがなどの原因になります。
●ペットや子供の手の届く所に保管しない、また子供だけで使用させない
・事故の原因になります。
・ペットを飼っている場合は、ペットが本体や電源コードを傷めないように注意ください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

禁止

●家庭用のため業務用として使用しない
●屋外、水のかかるところや火気（コンロ、ストーブなど）の近くで使用しない
・事故、破損、火災などの原因になります。
●カーテン、寝具、壁などの可燃物の近くで使用しない
・火災などの原因になります。
●引火性のもの（シンナー、ベンジン、スプレーなど）の近くで使用しない
・発煙、発火、破裂の原因になります。
●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
・ショート、火災、感電の原因になります。
●本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない
・感電、けがのおそれがあります。
●使用中は本製品から離れない、目を離さない
・火災などの原因になります。
●使用中、使用直後しばらくはポット、本体の高温部に触れない
・やけどの原因になります。
●お手入れの際など、本製品を水につけたり、水をかけたりしない
・発煙、発火、感電の原因になります。

⚠ 注　意

強制

●使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く
・発煙、発火、事故などの原因になります。
●電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする
・発火、発煙、感電などの原因になります。
●ペットや子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。
●電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するため、弊社もしくは販売店に依頼する

安全上のご注意

⚠ 注　意

強制

●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する
・感電、やけど、けがの原因になります。
●ペットや子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

禁止

●本来の用途以外で使用しない
●落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
・感電、やけどなどの原因になります。
●お手入れ、又はメンテナンスを子供だけで行わない

使用上のご注意

●飴を加熱するとポット内部が変色する場合があります。

本製品の用途範囲

●本製品の用途範囲は、家庭用に限ります。

使用場所について

●水平で安定した場所で使用してください。
●以下の場所の近くでは使用しないでください。
● ストーブなど熱機器の近く
● 絨毯、カーテンなど燃えやすいものの近く
● 電子機器（パソコン、携帯電話など）の近く
●火災防止のため、本製品は下図に示すように壁や周囲から適切な距離をおいて設置してください。

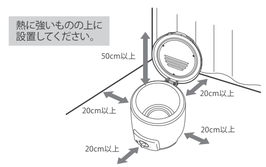

⚠注意	⃠ カーテン、寝具、壁などの可燃物の近くで使用しない

各部の名称

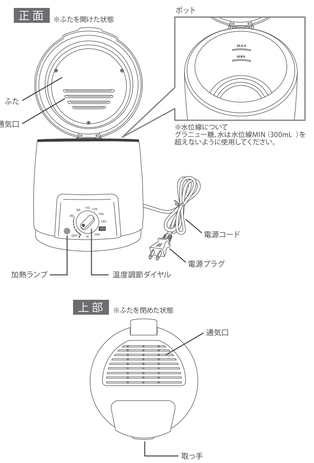

使用方法

フルーツ飴を作る

【材料】
●お好みのフルーツ（みかん・マスカット・苺・パナナなど）
●グラニュー糖180g
●水150mL

下ごしらえ

①フルーツを洗い、キッチンペーパーなどで表面の水分を拭き取ります。
※フルーツの水分が残っていると、飴のコーティングが出来にくくなります。

②①で準備したフルーツを串に刺します。



作り方

①ポットに水150mLとグラニュー糖180gを入れます。

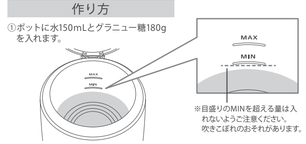

※目盛りのMINを超える量は入れないようご注意ください。
吹きこぼれのおそれがあります。

②温度調節ダイヤルがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

③電源をOFFのまま、加熱しないで 2分ほど水とグラニュー糖をかき混ぜます。

④ふたを閉じて160℃に温度を上げ約13分間放置します。
※160℃に設定したら混ぜないでください。
グラニュー糖が結晶化しジャリジャリとした食感になったり、飴が透明になりません。
※13分経たず、加熱中通気口から水蒸気がふえた場合は、ふたを開けて残りの加熱をしてください。

使用方法

⑤ふたを開けます。
※ふたを開ける際は、中から蒸気が出てきます。ミトンなどを使ってふたを少し持ち上げて、中の蒸気を逃がしてから開けてください。

⚠警告	⃠ 加熱中や直後にふたを開ける際は、素手でふたを開けない 蒸気でやけどするおそれがあります。

⑥飴の状態を確認します。
飴の色が薄く黄色味になり、粘度が高くなります。串で飴の出来上がり具合を確認します。

【飴の出来上がりの見極め方】
串の先で飴を取り、すぐに水につけ、飴が固まったらちょうど良い加減です。

⑦飴が出来上がったら、温度調節ダイヤルをOFFにします。

⑧串に刺したフルーツをポットに入れて、スプーンで飴をかけます。

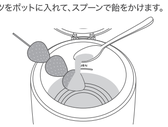

⑨クッキングシートの上にフルーツ飴を置いて固まるまで冷まします。

召し上がる際のご注意

●一気に噛むと、飴で口の中を傷つけるおそれがあります。少しずつ舐めて召し上がりください。
●小さな お子様やご高齢の方が召し上がる際は、喉に詰まらせないようにご注意ください。
●歯に詰め物がある場合は、注意して召し上がりください。

飴を作ったあとに

●フルーツ飴を作った後に残った飴は、固まる前に取り出してください。
その後、ポットにお湯、または水を入れておくと、お手入れがしやすくなります。

お手入れ

お手入れの前に

●調理の後、必ずお手入れをしてください。
ポット表面のこびりつきをそのまま放置すると、腐食の原因になります。
●必ず温度調節ダイヤルをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●お手入れの際は、必ず本体とポットが冷めたことを確認してください。
●ポットは取り外しできません。

⚠警告	❗ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する 感電、やけど、ケガの原因になります。
⚠警告	❗ 水につけたり、水がかからないようにする 本製品は防水構造ではありません。感電、故障の原因になります。

ポットのお手入れ

①フルーツ飴を作った後は、温度が下がってから、ポットのMAXの水位線まで水を入れます。
②温度調節ダイヤルがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
③温度調節ダイヤルを110℃にして 、水を沸騰させます。
④沸騰したら温度調節ダイヤルをOFFにして電源プラグをコンセントから抜きます。
⑤ポット内に残った飴を溶かし、ゴムベラなどでこすって落とします。
※金属製のヘらなどを使わないでください。ポットを キズつけ劣化の原因になります。
⑥お湯の温度が下がったら、お湯を捨て、市販のキッチンペーパーなどで拭き取ります。
※お湯を捨てる際は、本体が濡れないようにご注意ください。

本体のお手入れ

●柔拭き後、乾いた布で乾拭きをしてください。
汚れが取れないときは、柔らかい布を食器用中性洗剤を入れた水、またはぬるま湯に浸し、かたく絞って拭き取ります。
●本体に直接水をかけたり、水に浸けたりして丸洗いはしないでください。本体は防水構造ではありません。
●住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などは絶対に使用しないでください。

保管・廃棄

保　管

●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
●直射日光の当たるところには保管しないでください。
●ペットや子供など操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。

廃　棄

●廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

故障かな?と思ったら

こんなときは	主な原因	対処・対応方法
加熱ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
温度が上がらない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	温度調節ダイヤルがOFF、もしくは低く設定されている。	設定温度（160℃ ）に回してください。
飴が透明にならない	加熱中に水とグラニュー糖をかき混ぜた。	水とグラニュー糖は加熱前にかき混ぜてください。加熱中にかき混ぜるとグラニュー糖がシロップに混ざりこみ白濁します。
飴がジャリジャリする	加熱中に水とグラニュー糖をかき混ぜた。	水とグラニュー糖は加熱前にかき混ぜてください。加熱中にかき混ぜるとジャリジャリした食感になります。

製品仕様

品　　名	フルーツ飴メーカー
品　　番	2517 /NATSUFC
カ　ラ　ー	レッド
サ　イ　ズ（約）	高さ（H）17 ×幅（W）16 ×奥行き（D）17cm
容　　量（約）	300mL（水位線MIN）
質　　量（約）	560g
主 な 材 質	本体：PP+PBT、ポット：アルミニウム
電　　源	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	600W
電源コードの長さ（約）	60cm
温度調節範囲	80℃～190℃
付　属　品	取扱説明書
原　産　国	中国

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■修理をご依頼いただく前に
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止してください。
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は　下記の保証規定の範囲以内で無償修理（もしくは交換）をいたします。
※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理（もしくは交換）をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理（もしくは交換）をいたします。
●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
⑪消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理（もしくは交換）をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。