家庭用

2521/AUS-03
AUSヒートヘアブラシ

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、レシートと取扱説明書を適切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防くためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

表示の説明

⚠警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ❗は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

⚠警告

指示を守る **必ずAC100V~240Vで、コンセントの形状・電圧を確かめてから使用する**
事故・故障・けがの原因となります。※海外で使用する場合、国や地域によって電圧や電源プラグの形状が異なるため、事前に確認してください。

禁止 **電源コードを束ねたまま使用しない、また、本体に巻き付けない**
電源コードがねじれて断線・火災・感電・ショートの原因となります。

分解禁止 **絶対に改造・分解・修理しない**
火災・感電・けがの原因となります。

禁止 **可燃物を覆ったり、被せたり、近づけたりしない**
火災・引火の原因となります。

禁止 **次のようなときは使用しない**
火災・感電・けがの原因となります。
<例>・時々電源が切れる ・電源コードや電源プラグが傷んでいる、または異常に熱くなる

⚠警告

禁止 **使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない**
火災・感電・やけど・ショートの原因となります。

ぬれ手禁止 **水につけたり、濡れた手で使用しない**
火災・感電・ショートの原因となります。

禁止 **引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレー等)の近くで使用しない**
火災・爆発・引火の原因となります。

禁止 **安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子どもだけで使用させない**
感電・けが・やけどの原因となります。

禁止 **本製品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない**
感電・けが・やけどの原因となります。

禁止 **使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く**
火災・感電・けが・やけどの原因となります。

禁止 **傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりなど電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない**
火災・感電・ショートの原因となります。

禁止 **風呂、シャワー室で使用しない**
火災・感電・ショートの原因となります。

⚠注意

指示を守る **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く**
感電・ショート・発火などの原因となります。

禁止 **プレート部分が熱いうちに、燃えやすいものの近くに置かない**
火災の原因となります。

禁止 **落としたり、ぶつけたりしない**
感電・発火の原因となります。

禁止 **過度に濡れた髪には使用しない**
やけど・髪を傷める原因となります。

⚠注意

指示を守る **子どもの手の届かないところに保管する**
事故やトラブルの原因となります。

禁止 **通電したまま放置しない**
火災の原因となります。

禁止 **人の毛髪以外には使用しない**
火災・やけど・故障の原因となります。

禁止 **使用時や使用直後は、本体プレート部分とその周辺は高温になっているため、直接肌に触れない**
けが・やけどの原因となります。

禁止 **次のような場所では使用しない**
・湿気の多い場所、雨や水がかかる場所 ・厨房や工場などの油や油煙が発生する場所
・ほこりや金属粉の多い場所 ・灯油、ガソリン、シンナー、塗料など引火性のものがある場所
変質・変形・感電・発火・故障の原因となります。

お手入れ・保管

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本体が冷めてからお手入れをしてください。

●ブラシについた髪の毛や水コリは定期的に取り除いてください。
●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
●汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」または「石けん水」を浸して固く絞った状態でふき取ってください。

⚠注意

●水洗いは絶対にしないでください。
●アルコール、除光液などを使用しないでください。
●浴室内や湿気の多い場所に保管しないでください。
●ブラシ部分に整髪料や髪の汚れが付着したまま放置しないでください。
ブラシ部分が変形すると、故障の原因となります。

定期点検のお願い

本製品は経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長時間使用しなかった製品を再び使用するときは、使用する前に必ず製品が正常かつ安全に動作することを確かめてから使用してください。下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。

●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる ●電源コード・電源プラグの一部がひび割れ、中の電線が見えている ●こげ臭いにおいがする ●異音がする ●その他、異常や故障がある

故障かな?と思ったら

商品に不良・故障があった場合は、再度取扱明書をお読みになり確認してください。
それでも異常がある場合は事故防止のために使用を中止し、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
⚠警告 お客様ご自身で修理・改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	考えられる原因	対処方法
初めて使用した際、こげ臭いにおいがする。	本体の金属を熱するヒーターが加熱するため、独特なにおいがしますが、使用により徐々に軽減されます。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている可能性があります。	すぐに使用を中止し、弊社もしくは販売店にご相談ください。
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		
本体が温まらないことがある。		
通電ランプがつかなかったり、使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。		

主な仕様

品名	AUSヒートヘアブラシ		
品番	2521/AUS-03	質量	約300g
電源	AC100V~240V 50/60Hz		
サイズ	約長さ(L)26×幅(W)4.8×奥行き(D)4.1cm		
ブラシ材質	アルミニウム(セラミックコーティング)、ポリアミド		
定格消費電力	40W	コード長	約1.5m
設定温度	140℃/180℃/200℃		

保証書

品番/品名	2521 / AUS-03 / AUSヒートヘアブラシ	
お名前		※ご購入日が証明できるものを添付してください。
ご住所		
お客様		
保証期間	購入日から 1	
購入日	年 月 日	
販売店	店名 住所 TEL	

SAMPLE

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈輸入製造元〉 **株式会社 東亜産業**
お電話で問い合わせはこちら
お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951
受付時間 9:00~18:00 月~金(土・日・祝日及び弊社の休業日を除く)

保証規定

本製品は、製品保証期間内において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障があった場合は、交換対応させて頂きますので、その際には弊社もしくは販売店までご連絡ください。
●下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
1 保証書をご提示いただけない場合。
2 所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
3 故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
4 天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
5 通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
●お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。
●本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃、諸経費等)は、保証対象に含みません。
●本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●本保証書は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

各部名称

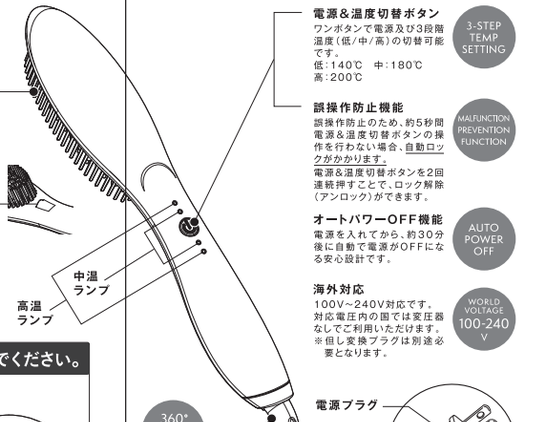

⚠高温になるため絶対に触れないでください。

禁止



●高温部を肌(耳やひたい、エリ足など)に触れさせないでください。
●使用中及び使用直後は上のイラストで示した□部分を絶対に触らないでください。やけどの原因となります。

使用方法

1.電源を入れる
①電源プラグを根本までしっかりコンセントに差し込んでください。
②電源&温度切替ボタンを押して電源を入れてください。
電源を入れると電源ランプが点滅し、マイナスイオンも同時に発生されます。

2.温度調整をする
①低温(140℃):電源を入れた時点で低温設定になります。
※設定温度上昇中は、電源&温度切替ボタンが点滅し、設定温度に到達すると点灯に変わります。
②中温(180℃):電源ボタンを一度押すと、中温に設定できます。
※設定温度上昇中は、電源&温度切替ボタン点灯+電源&温度切替ボタンより上下2つのランプ(中温ランプ)が点滅し、設定温度に到達すると点灯に変わります。
③高温(200℃):電源ボタンをもう一度押すと、高温に設定できます。
※設定温度上昇中は、電源&温度切替ボタン点灯+電源&温度切替ボタンより上下一番外側の2つのランプ(高温ランプ)が点滅し、設定温度に到達すると点灯に変わります。

電源&温度切替ボタンを押すごとに温度設定を切り替えられます。

3.髪をスタイリングする
毛束を少量取り、ブラシに髪をあてながら、毛先に向けてゆっくり一定の速さでとかします。
※誤作動防止の自動ロックがかかった際は、電源&温度切替ボタンを2回連続押すことで、ロック解除(アンロック)ができます。

4.電源を切る
電源ボタンを長押しすると電源ランプが消え、電源が切れます。本体の電源を切った後は電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めてから保管してください。

⚠注意

●使用の際は、同じ箇所に長時間当て続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
●濡れた髪には使用しないでください。やけど・髪を傷める原因となります。●使用後はブラシ部分や本体が大変高温です。直接触れないようにしてください。やけどの原因となります。※「安全上のご注意」を必ずお読みください。●180℃以上で使用する場合、髪質によっては焦げたり煙が出たりすることがあります。その場合は温度を下げて使用してください。●使用後は電源がOFFになっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

使用方法

ブラッシングをして、髪のからまり・ほつれなどを取り除き、髪の流れを整えます。
※お手持ちのブラシをご使用ください。ブラッシング後、ベース用のスタイリング剤もしくは水などで髪を均一に少し湿らせるとスタイリングしやすくなります。
※髪を濡らし過ぎると、やけど・髪を傷める原因となります。軽く湿らせる程度にしてください。

STYLING POINT **髪の伸ばし方(ストレート)**
毛束を少量取り、髪の内側から毛先に向けてとかし、次に外側からも毛先に向けてとかします。

STYLING POINT **毛先のカール**
毛束を少量取り、ブラシを髪に押し当てながら毛先に向けてとかし、カールさせたいところでブラシを半回転させます。
内巻きは内側に半回転、外巻きは外側に半回転させます。

STYLING POINT **前髪のカール**
毛束を少量取り、前髪を下から持ち上げるようにカールさせてブラシを半回転させます。

STYLING POINT **根本のボリュームアップ**
毛束を少量取り、髪の根元から立ち上げるように持ち上げてブラシを半回転させます。

⚠注意

●ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使用してください。●ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使用してください。髪が濡れていると色落ちし、色素が付着してヘアブラシを傷めることがあります。●縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので使用しないでください。●家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(チオグリコール酸アンモニウム[「システイン」]の成分表示のあるもの)とは併用しないでください。キューティクルを傷めることがあります。●かつらや付け毛には使用しないでください。熱による変質・変色・変形のおそれがあります。●ひどく傷んだ髪には使用しないでください。