Video Transceiver

ビデオトランシーバー

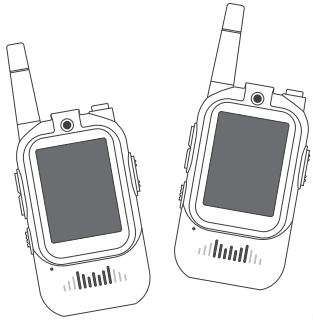

対象年齢 6歳以上

取扱説明書　2613 / ITOKS01

ご使用前に必ずお読みください。
この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明（技適）を取得しています。
日本国内においてのみ使用できます。
※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」、および「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い内容
⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

⃠ 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。	! 左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

安全上のご注意

⚠ 危険

⃠ 禁止

●火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない
- 周囲温度が40℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管・放置しないでください。
バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。

●火への投入、加熱をしない
- バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。

●本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動を加える、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
- 発熱、発火、破裂のおそれがあります。

●本製品を分解、修理、改造はしない
- 発煙、発火、感電などの原因になります。

⚠ 警告

⃠ 禁止

●本製品を本来の用途以外に使用しない

●水をかけたり水に浸けたり、濡れた手で使用しない
- 本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。

●本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない

●以下の場所では使用、充電しない
  - ●引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
  - ●火気（コンロ、ストーブなど）の近くや高温の場所
  - ●ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
- 発煙、発火、破裂、感電などの原因になります。

●ペットや子供（6歳未満）の手の届く所に置かない、使用させない
- 事故などの原因になります。
- ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。

●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない
- 万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

●周囲温度が10℃未満 、もしくは35℃以上の環境で充電しない
- 破裂や火災のおそれがあります。

●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない
- 破裂や火災のおそれがあります。

●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
- 発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。

使用方法

●通話音量調節

ビデオ通話中に［＋］ボタンまたは［－］ボタンを押すと、通話音量が6段階で調節できます。
通話音量は、ディスプレイ右上に表示される［音量］アイコンで確認できます。
※最小音量に設定した場合はミュートとなり、音声は出力されません。ただし、「音量調節」（P11 ）で音量を調節した場合、ミュートにならない場合があります。
※音量調節の設定は、電源をOFFにしても保持されます。
※「音量設定」（P11 ）の調節と連動しています。



●映像の切替え

ビデオ通話中に［＋］ボタンを約3秒間長押しするごとに、ディスプレイの映像が順番に切り替わります。
※［－］ボタンを約3秒間長押しすると、［＋］ボタンとは逆の順番で映像が切り替わります。
※ビデオ通話を終了すると、映像表示はデフォルト設定に戻ります。



使用方法

●音声の切替え

ビデオ通話中に［M］ボタンを約2秒間長押しするごとに、［音声］アイコンの色が変わり、音声がデフォルトの声→子供の声→男性の声→ロボットの声の順番で切り替わります。
※ビデオ通話を終了すると、音声はデフォルト設定に戻ります。

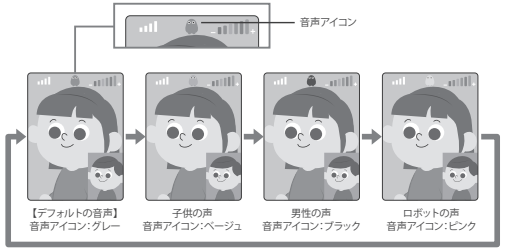

ビデオ通話の終了

［M］ボタンを押すと、ビデオ通話を終了し、メニュー画面に戻ります。
※通話終了後は、映像切替えや音声切替えなどの設定もデフォルト状態にリセットされます。
どちらか一方がビデオ通話を終了すると、通話は自動的に切断され、右記の画面が表示されます。



使用方法

チャットモード

チャットの起動

メニュー画面で［チャット］アイコンを選択し、［マイク］ボタンを押すとチャットが起動します。

チャットアイテムの選択

チャット画面の下部に、4つのチャットアイテム（絵文字/ボイスメッセージ/カメラ/アルバム）が表示されます。
［＋］または［－］ボタンを押してアイテムを選択します。



使用方法

チャットの送信

●絵文字の操作

①チャットアイテムの選択で［絵文字］アイテムを選択し、［マイク］ボタンを押すと、27種類の絵文字が表示されます。
②［＋］または［－］ボタンを押して絵文字を選択します。
③［マイク］ボタンを押すと、選択した絵文字が送信され、自動的にチャット画面に戻ります。



安全上のご注意

⚠ 警告

禁止

- ●自動車、バイク、自転車など運転中には使用しない
  - ・交通事故の原因になります。
- ●スピーカー部に耳を密着させない
  - ・大音量により聴覚障害になるおそれがあります。
- ●電波の届く範囲には限りがあるため、緊急連絡用途に使わない
- ●他の無線機器･医療機器･電子機器に近づけすぎない
- ●対象年齢未満の子供には絶対に与えない
  - ・本製品は、6歳以上を対象としています。
- ●ネックストラップを首に巻きつけたり、強く引っ張ったりしない

強制

- ●付属の充電ケーブルを使用する
- ●充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する
  - ・ほこりなどが付着している場合は取り除いてから充電をしてください。水分が付着している場合は充電しないでください。
- ●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する
  - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- ●以下の症状のときは、ただちに使用を中止する
  - ●本製品が異常に熱い
  - ●本製品に深いキズや変形がある
  - ●焦げくさい臭いがする
  - ●ビリビリと電気を感じる
  - ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ●動作しないなど不具合が生じた場合
  - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- ●内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける
  - ・電解液に引火し、破裂、発火のおそれがあります。
- ●充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する
  - ・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- ●充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する
  - ・異常がある場合は使用しないでください。
- ●電波干渉が発生した場合は使用を中止する

安全上のご注意

注 意

禁止

- ●自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
  - ・事故やけがの原因になります。
- ●使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない
- ●以下のような場所に保管しない
  - ●屋外や窓際など雨や水のかかる場所
  - ●油煙や湯気、湿気の多い場所
  - ●寒暖の差が激しい場所
  - ●腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
  - ●直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
  - ・火災、感電、故障、けがの原因になります。
- ●走りながらの使用や、道路付近では使用しない
  - ・転倒･事故の原因になります。

強制

- ●本製品は日本国内のみで使用する
  - ・海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。
- ●保護者の目の届く範囲で使用する
- ●乳幼児、子供（6歳未満）が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
  - ・感電、やけど、けがのおそれがあります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、および販売元はその責任を負いません。

使用上のご注意

- ●夜間や道路付近での使用は保護者が同伴してください。
- ●走りながらの使用は転倒リスクがあるため使用しないでください。
- ●同梱の2台はあらかじめペアリングされています。同梱品以外のトランシーバーとは通話できません。

無線機器について

- ●本製品は屋内外で使用できます。
- ●本製品は2.4GHz帯の 2450.0MHz ～2462.0MHzまで使用していますが 、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。
  この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
  1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間で電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、本製品の使用を停止してください。
- ●本製品には技術基準適合証明等の表示（技適マーク）が付されています。
  技適マークのない無線機器を日本国内で使用すると電波法違反となります。
- ●本製品の分解、改造、アンテナの交換は行わないでください。
  これらの行為は技術基準適合証明の効力を失わせ 、電波法違反となる場合があります。
- ●本製品の電波は、医療機器や航空機の運航に影響を与える可能性があります。
  病院内 、航空機内、または使用が禁止されている場所では必ず電源を切ってください。
- ●以下の場所では使用しないでください。
  - ●電波法により無線機器の使用が禁止されている場所
  - ●強い電磁波が発生する場所
  - ●高温多湿、直射日光下、水濡れのおそれがある場所
- ●無線通信は、通信相手との距離、障害物、周囲の電波状況により通信速度や通信距離が変化します。
  安定した通信を保証するものではありません。

各部の名称

上面



【正面側】

正面

本体×2

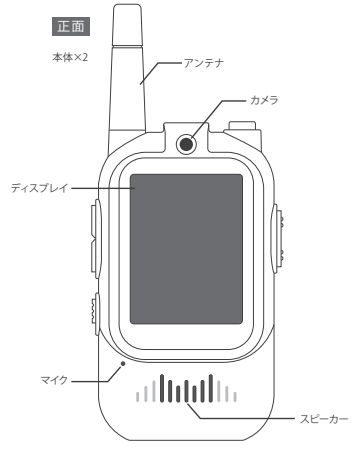

使用方法

●ボイスメッセージの操作

①チャットアイテムの選択で［ボイスメッセージ］アイテムを選択し、［マイク］ボタンを押し続けている間、メッセージを録音できます。
押し続けている間は、画面に録音を示すリングが表示され、録音時間は赤色で表示されます。

※録音時間は最大10秒です 。10秒を過ぎると自動的に送信されます。

②［マイク］ボタンを離すとボイスメッセージが送信され、自動的にチャット画面に戻ります。

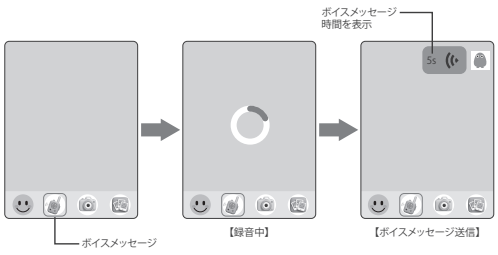
ボイスメッセージ
時間を表示
5s
ボイスメッセージ

【録音中】 【ボイスメッセージ送信】

※ボイスメッセージを連続して送信すると、メモリーがいっぱいになり、［メモリーがいっぱいです］と表示されて送信できない場合があります。
メモリーがいっぱいになった場合は、一度電源をOFFにするとチャット履歴が削除され 、再び送信できるようになります。



使用方法

●カメラの操作

①チャットアイテムの選択で［カメラ］アイテムを選択し、［マイク］ボタンを押すとカメラが起動します。
起動後は撮影画面が表示され、現在の映像と撮影枚数（累計の撮影枚数/最大撮影枚数）が確認できます。

②［マイク］ボタンを押すとシャッターが切れて画像が送信され、自動的にチャット画面に戻ります。

※カメラスタンプを使用できます。詳しくは［カメラモード］をご確認ください。

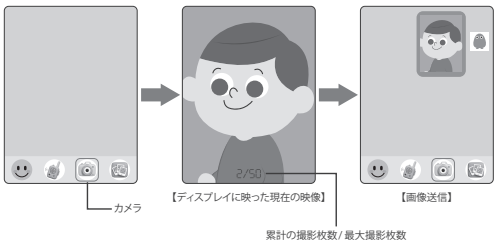

【ディスプレイに映った現在の映像】 【画像送信】

使用方法

●アルバムの操作

①チャットアイテムの選択で［アルバム］アイテムを選択し、［マイク］ボタンを押すとアルバムが起動します。
ディスプレイ下部に、カーソルがある写真の番号と、保存されている全写真の枚数が表示されます。

②アルバム表示中に ［+］ または ［ー］ ボタンを押してカーソルを移動させ、画像を選択します。
画像を選択後、［マイク］ボタンを押すと選択した画像が送信され、自動的にチャット画面に戻ります。

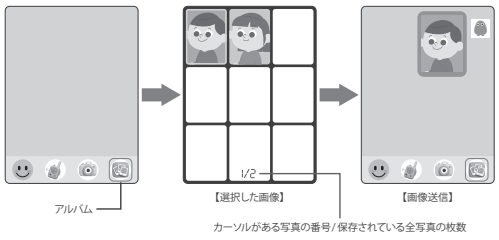
1/2
アルバム
カーソルがある写真の番号 / 保存されている全写真の枚数

【選択した画像】 【画像送信】

使用方法

●チャットの確認方法

- ・チャットは最大30件まで記録できます。30件を超えた場合は、一番古いチャットから順に自動的に削除されます。
- ・ディスプレイには、直近のチャットが表示されます。［M］ボタンを約2秒間長押しすると、最新のチャットにカーソルが移動します。［+］または［ー］ボタンを押してカーソルを移動させると、過去のチャットを確認できます。
- ・カーソルを移動してボイスメッセージを選択し、［マイク］ボタンを押すと、メッセージが再生されます。
- ・［M］ボタンを押すと、チャットアイテムの選択画面に戻ります。



【［M］ボタンを約2秒間長押し】

●受信側が電源OFFの場合の表示

- ・受信側のトランシーバーが電源OFFの状態でチャットを送信すると、送信したチャットにエクスクラメーションマーク（!）が表示されます。
- ・受信側の電源がOFFのままチャットを送り続けた場合 、送信したすべてのチャットにエクスクラメーションマーク（!）が表示されます。
- ・受信側の電源をONにするとチャットが送信されますが、送信には遅延が発生する場合があります。表示されたエクスクラメーションマーク（!）は、チャット送信後もそのまま残りますが、チャットモードを一度終了してから再度チャットモードに入ると消えます。
- ・受信側で表示されるチャットの順番は、送信側に表示されている順番と異なる場合があります。



チャットの終了

［M］ボタンを押すとチャットを終了し、メニュー画面に戻ります。電源をOFFにするとチャット履歴はリセットされ、消去されます。

各部の名称

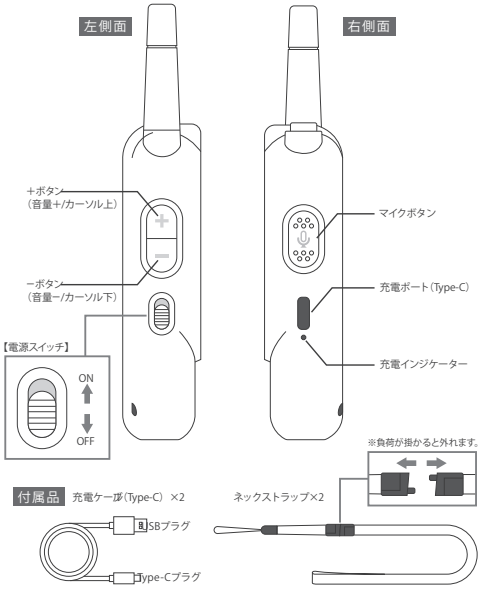

充電のしかた

●次のようなときは充電をしてください。
- ・ご購入後はじめてご使用になるとき
  ※ご購入時には電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。
- ・長期間使わなかったとき

充電方法

●USBポート（ACアダプター、パソコンなど）から充電する際は、必ず付属の充電ケーブル（USB Type-C ）を使用してください。
100Vコンセントを使用して充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。

①充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続します。

②充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電インジケーターが赤点灯し充電を開始します。
電源スイッチがONの状態で充電を行うと、ディスプレイにはバッテリーアイコンが点灯します。
『充電時間の目安』約2時間

③満充電になると充電インジケーターが消灯します。
※ディスプレイのバッテリーアイコンは消灯しません。

④充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。

●本製品は充電中はご使用になれません。





【電源ONの状態】

充電のしかた

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。
ACアダプターの推奨仕様
- ・出力（OUT PUT ）：5V/1A以上
- ・出力端子：USB Type-A端子

※市販されているすべてのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

バッテリー残量表示について

●ディスプレイ左上に表示されるバッテリーアイコンにより、現在のバッテリー残量のおおよその目安を確認できます。
残量は5段階で表示され、バッテリーの減少に応じてアイコンの表示が変化します。
これにより、充電のタイミングを把握しやすくなります。

●バッテリーが少なくなると［でんちがすくないです］と表示され、バッテリーが切れると電源がOFFになります。
充電切れのまま放置せず、充電を行ってください。

※充電切れのまま長期間放置すると、バッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。


バッテリー
アイコン
チャット

【満充電】


チャット
でんちがすくないです

【充電量残り僅か】

お 願 い

●プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。
断線による故障の原因になります。

●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなど充電器を テレビなどから2m以上離してください。

使 用 方 法

メニュー画面

①［電源スイッチ］をONにすると、起動音とともに起動画面が表示されます。
続いてメニュー画面が表示されます。

②メニュー画面には、バッテリーアイコン・アンテナアイコンと、4つのモードアイコン（トーク/チャット/カメラ/アルバム）が表示されます。



【起動画面】



【メニュー画面（アイコン名称）】

③デフォルトで［トーク］アイコンが選択されています。
［＋］ボタンまたは［－］ボタンを押すと、モードアイコン上のカーソルが移動し、選択中のアイコンが点滅します。

④モードの選択
モードアイコンを選択し［マイク］ボタンを押すと、選択したモードに切り替わります。

⑤メニュー画面へ戻る
［M］ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

使 用 方 法

カメラモード

カメラの起動

メニュー画面で［カメラ］アイコンを選択し、［マイク］ボタンを押すと、カメラが起動します。
起動後は撮影画面が表示され、現在の映像と撮影枚数（累計の撮影枚数/最大撮影枚数）が確認できます。

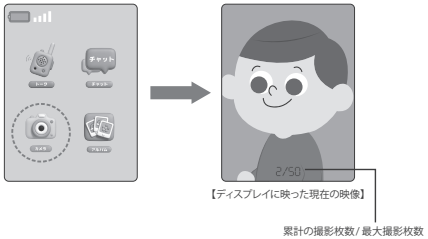

【ディスプレイに映った現在の映像】

累計の撮影枚数/最大撮影枚数

使 用 方 法

カメラ撮影

［マイク］ボタンを押すとシャッターが切れ、画像を保存します。
保存された画像は、［アルバム］で確認できます。
画像は最大50枚まで保存できます。保存枚数が50枚に達した状態で新しい画像を保存すると 、古い画像から順に上書きされます。
※メモリーがいっぱいになると、［メモリーがいっぱいです］と表示されて写真が撮れない場合があります。

●カメラスタンプ
撮影画面を表示中に［＋］ボタンを押すと、ディスプレイにスタンプが表示され、押すごとに
［メガネ］→［ひげ］→［フラワーカチューシャ］→［スタンプなし］の順番で切り替わります。
※［－］ボタンを押すと、［＋］ボタンとは逆の順番でスタンプが切り替わります。


【メガネ】
【ひげ】
【フラワーカチューシャ】
【スタンプなし】

カメラの終了

［M］ボタンを押すとカメラを終了し、メニュー画面に戻ります。

使 用 方 法

アルバムモード

アルバムの起動

メニュー画面で［アルバム］アイコンを選択し、［マイク］ボタンを押すとアルバムが起動します。
ディスプレイ下部に、カーソルがある写真の番号と、保存されている全写真の枚数が表示されます。


チャット
1/2
カーソルがある写真の番号/保存されている全写真の枚数

画像の選択と拡大表示

アルバム表示中に［＋］または［－］ボタンを押してカーソルを移動させ、画像を選択します。画像を選択後、［マイク］ボタンを押すと選択した画像を拡大表示されます。再度［マイク］ボタン、または［Mボタン］を押すと、アルバム表示に戻ります。

●画像の削除
アルバム表示中に削除したい画像を選択し、［マイク］ボタンを約2秒長押しすると削除画面を表示します。
選択した画像のみ削除する場合は［緑色のごみ箱］、すべての画像を削除する場合は［赤色のごみ箱］を［＋］または［－］ボタンで選択し、［マイク］ボタンを押します。
削除操作をキャンセルする場合は、［M］ボタンを押すと、削除画面からアルバム表示に戻ります。



アルバムの終了

［M］ボタンを押すとアルバムを終了し、メニュー画面に戻ります。

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

●お手入れの際は必ず電源をOFFにし 、充電ケーブルを抜いてから行ってください。
●本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
●汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
●シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。
●本製品に防水機能はありません。水洗いは絶対にしないでください。

保 管

●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。
●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。
●子供（6歳未満）や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

廃 棄

●廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。
●本製品には、リチウムイオン電池（小型二次電池）が内蔵されています。電池は取り外しできない構造のため、廃棄の際は電池を取り外さず、製品ごと適切に処分してください。
●小型充電式電池を一般ごみに混入すると、収集・処理過程で火災事故の原因となる場合があります。
●本製品には以下の小型充電式電池が使用されています。

Li-ion 10

使用方法

●音量調節
起動音、呼び出し音、通話、シャッター音などの音量を調節できます。
［+］ボタンまたは［−］ボタンを約3秒間長押しすると、音量アイコンが表示されます。
ボタンを押し続けると、［+］ボタンで音量アップ、［−］ボタンで音量ダウンができます。
ボタンを離すと音量設定が保存され、音量アイコンが消えます。
※各機能ごとに個別の音量設定はできません。



トーク（ビデオ通話）モード

発信方法

メニュー画面で［トーク］アイコンを選択し、［マイク］ボタンを押すと、発信画面に切り替わり、相手を呼び出します。
呼び出し中に［マイク］ボタンまたは［M］ボタンを押すと、呼び出しをキャンセルできます。
※受信側が電源OFFの場合 、エラー音が鳴りメニュー画面に戻ります。



【呼び出し中】

使用方法

受信方法

受信側で呼び出し音が鳴っているときに［マイク］ボタンを押すと、ビデオ通話画面に切り替わります。ディスプレイには、受信側の映像と発信側の映像が表示されます。

●受信の拒否
受信側で呼び出し音が鳴っているときに［M］ボタンを押すと、着信をキャンセルできます。着信をキャンセルすると、呼び出しは終了し、メニュー画面に戻ります。


受信側の
映像
発信側の
映像

ビデオ通話のしかた（プレストーク方式）

本製品はプレストーク方式を採用しています。
［マイク］ボタンを押しながらマイクに向かって話します。押している間のみ、音声が相手側のスピーカーから出力されます。
［マイク］ボタンを離すと、音声の送信は停止します。相手が［マイク］ボタンを押している間は、ディスプレイに［マイク］アイコンが表示されます。
※同時通話には対応していません。通話中は、どちらか一方のみが音声を送信できます。

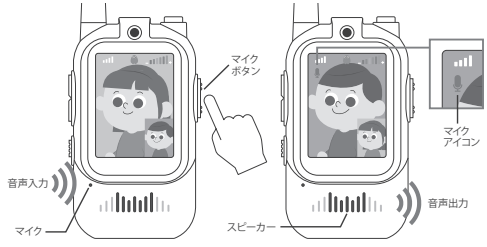

【送信側】　【受信側】

製品仕様

品名	ビデオトランシーバー
品番	2613 /ITOKS01
サイズ(約)	高さ(H)12.5 ×幅(W)5.4 ×奥行き(D)2.2cm
質量(約)	62g
主な材質	ABS樹脂、ガラス
バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 650mAh（3.7V 2.4Wh）
電源	DC5V /1A
定格消費電力	1.6W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	2時間
使用時間(約)	※ 待ち受け時間：2時間、累積ビデオ通話時間：1時間30分
使用環境温度	10℃～40℃（充電環境温度：10℃～35℃）
機能	ビデオ通話/チャット/カメラ/アルバム
メモリー容量	32MB（写真保存50枚/チャットメッセージ30通）
カメラ画素数	30万画素
画面表示	2.0インチ IPS液晶　解像度：240　×320ピクセル
通話方式	プレストーク通話
無線通信方式	IEEE 802.11g
周波数帯域	2.4GHz帯（2450.0MHz　～2462.0MHz）
変調方式	OFDM（2.4GHz）
使用可能距離(約)	50m（直線見通し距離）
セット内容	本体×2、ネックストラップ×2、充電ケーブル（Type-C）×2、取扱説明書兼保証書
原産国	中国

※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能により異なります。

ACアダプター（5V/1A） は付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■交換・修理をご依頼いただく前に
交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、使用を中止してください。
交換・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■交換・修理の際は　下記の保証規定の範囲以内で無償修理（もしくは交換）をいたします。
※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。
もし印がない場合はただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
※販売店様へのお願い
お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、押印のうえ、お客様にお渡しください。
※保証期間内に故障して無償修理（もしくは交換）をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理（もしくは交換）をいたします。
●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。
①この保証書の提示がない場合
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
⑨中古品として本製品をご購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
⑪消耗部品の損傷
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理（もしくは交換）をお約束するものです。
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。