





Ax2

1

予めドリル等で付属のプラグが全部入る深さの下穴を開けて、プラグを差し込んでください。

壁

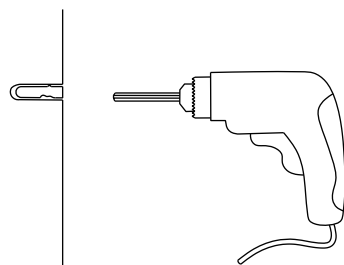

Bx2


プラグ (受け取)

※コンクリート壁に取り付ける場合の使用

※木製の壁に取り付ける場合は不要

2

Wall

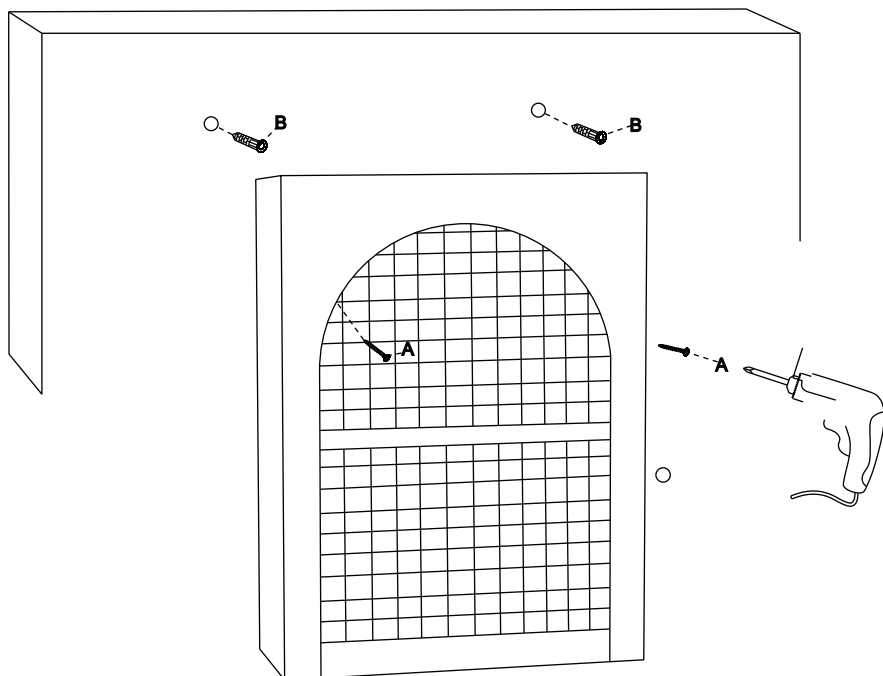

本体を安定させたまま、ドライバーで付属のネジをプラグに入れ込んでください。

3

