

組み立て説明書

Biscuitベンチ
S/EC/2626/BB
SAZ5061662A0004



組み立て前に必ずお読みください。

＜組み立て時間＞
約15分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 使用可能定員を超えて座らないでください。《使用可能定員:2名》
- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- 定期的(半年に一度を目安)に点検を行い、緩みやガタつきがあればボルトを締め直してください。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- フローリング等でのご使用では、床に傷がつくことがありますので、必要に応じて保護材を使用するなど、注意してご使用ください。
- テーブルの上など高い場所では、使用しないでください。
- 耐荷重を超えるものを載せないでください。
- 天然木を使用していますので、多少、色の濃淡や節があります。
また、長時間のうちに温度、湿度の変化やご使用の環境、保管状況により、木材が変化・劣化することがあります。野外への設置はお避けください。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 座面や1本の脚のみに過度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。ベンチの上で立ち上がりたり踏み台にしないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となります。
- ベンチは水平な場所に設置してください。
ご使用の接地面の材質・仕様によっては滑る可能性がありますので、安全を確認の上ご使用ください。
- 万が一、本体が破損した場合には、ご使用にならないでください。
- 有毒ガスが発生する可能性があるので、商品は焼却廃棄せず、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- 業務用として使用しないでください。
- 商品を改造して使用することは絶対にしないでください。




禁止



傾き注意

耐荷重
座面:130kg

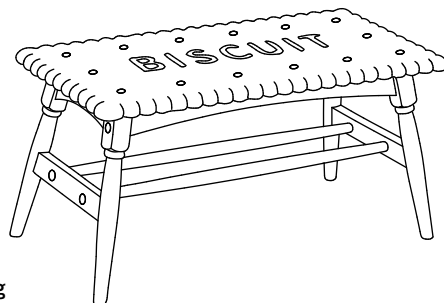


salut!




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。


□ 大きな部品

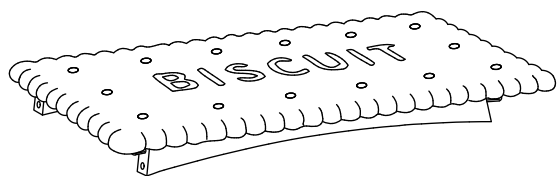

①座面:1枚


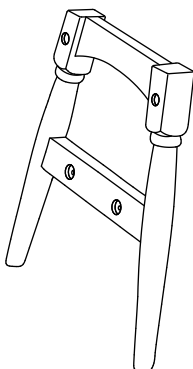


②脚:2個



③サン:2本

□ 小さな部品

番号	部品名	数
A	 ボルト	4本 +予備1本
B	 木ネジ	4本 +予備1本
C	 コネクターネジ	4個 +予備1個
D	 フェルト	予備2枚

□ 工具

部品名	数
 六角レンチ	1本

□ お客様でご用意いただく工具

工具名	数
 ㊦ドライバー	1個




予備フェルトは、万が一ご使用中に剥がれてしまった場合にお使いください。




コネクターネジはボルトにセットされた状態で部品として入っています。

仮止め



この表示のある手順では、ボルトを「8割程度」に仮止めしてください。

ボルトをしっかり締める



この表示のある手順ではすべてのボルトをしっかり締めつけてください。

※初めからボルトをきつく締めすぎると、ネジ穴が合わなくなったり、歪みの原因となります。

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1


①を裏側にして置きます。

①の幕板内側の穴に、Cをセットします。

①の幕板についているダボを②に差し込み、Aで仮止めします。

※拡大図のようにCの向きに注意して、取り付けてください。

②に③を、Bで仮止めします。

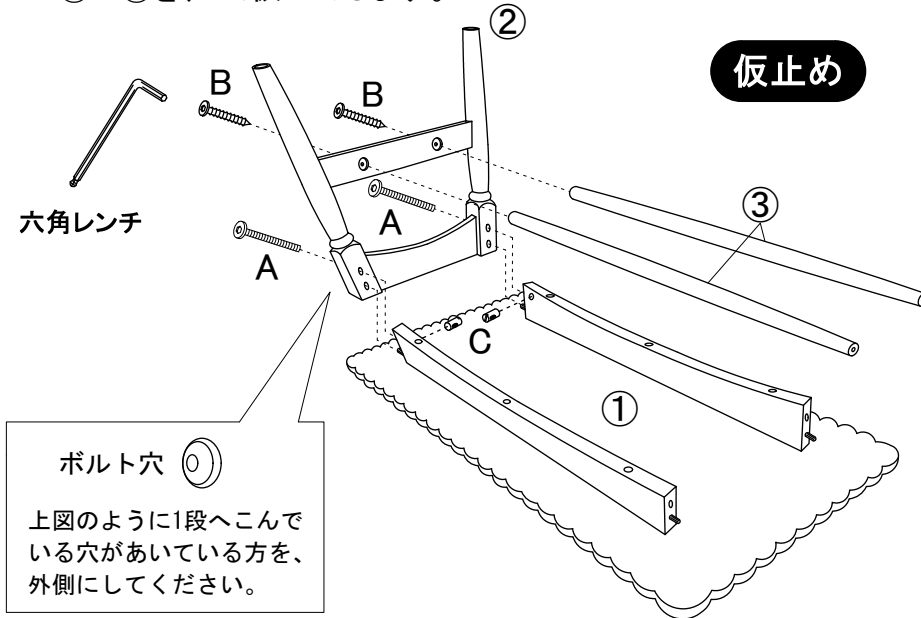


仮止め

使用部品

- ①座面:1枚
- ②脚:1個
- ③サン:2本

- A ボルト:2本
- B 木ネジ:2本
- C コネクターネジ:2個

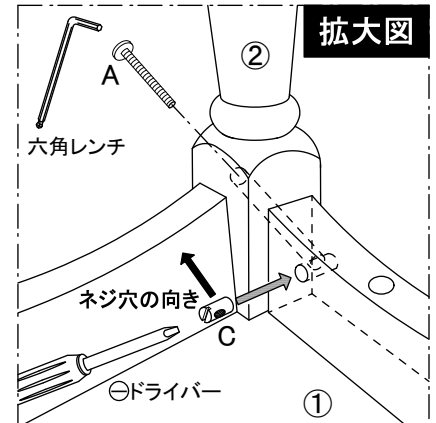


拡大図

2

1と同様に、①の幕板にCをセットし、②をAで仮止めします。

③に②を、Bで仮止めします。

最後に、全てのボルトの位置が合ったことと、本体を起し水平な床に置いてガタつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

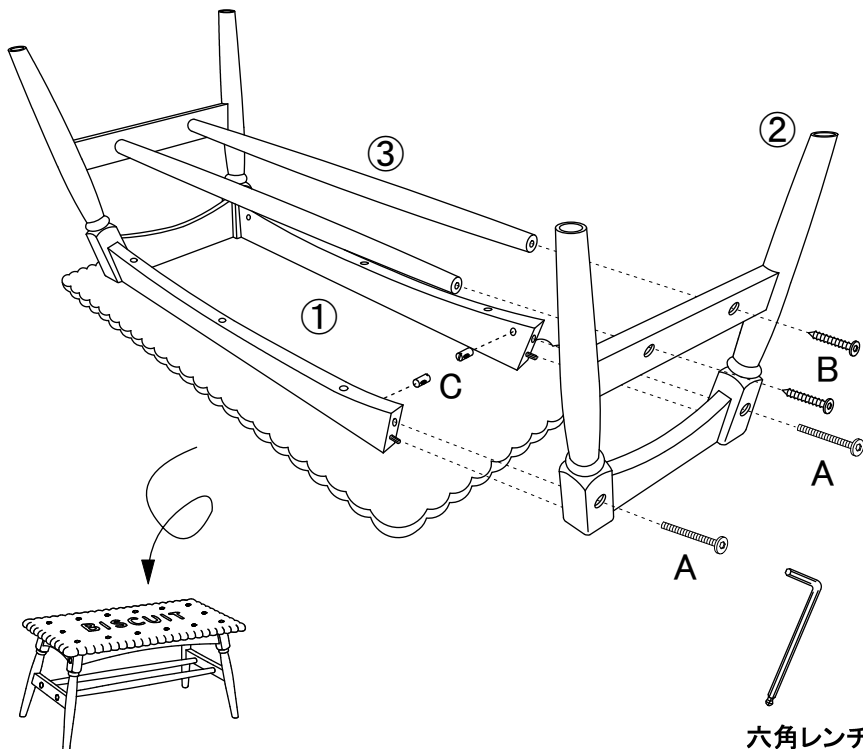

仮止め

ボルトをしっかり締める

※ガタつきが出る場合は1度全てのボルトをゆるめた状態にし、上から荷重をかけて、全ての脚が床に接地していることを確認してから、しっかりと締め直してください。

