

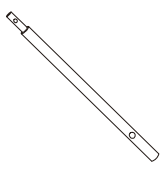
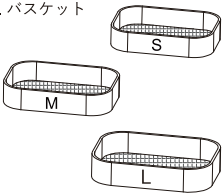

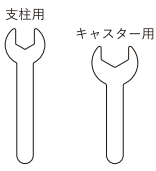
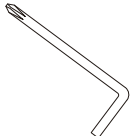


<内容物> 組み立て前に内容物をご確認ください。


A. 曲がった支柱  ×2	B. 支柱  ×4	C. バスケット  × 各 1	D. ネジ  ×13※	E. ナット  ×13※
F. キャスター (ストッパー付き)  ×2	G. キャスター (ストッパー無し)  ×2	H. フック  ×4	I. スパナ  × 各 1	J. ドライバー  ×1

※13個のうち1個は予備です。


<組み立て方法>

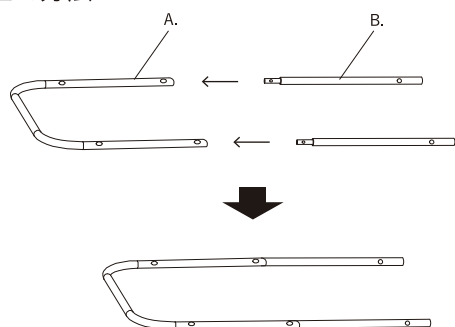


手順① AとBを上図のように組み合わせます。

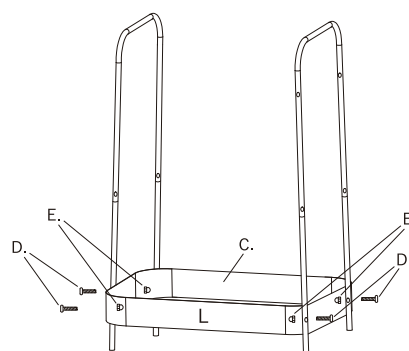


手順② Cの「Lサイズ」を①で組み立てたパーツの一番下のネジ穴に合わせて、DとEで軽く固定します。※

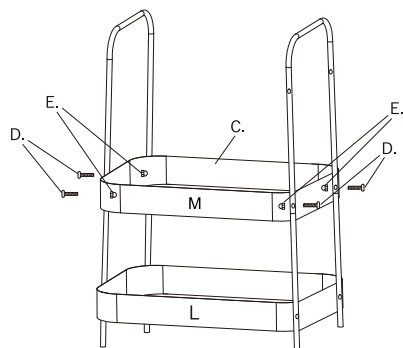


手順③ Cの「Mサイズ」を①で組み立てた支柱の真ん中のネジ穴に合わせて、DとEで軽く固定します。※

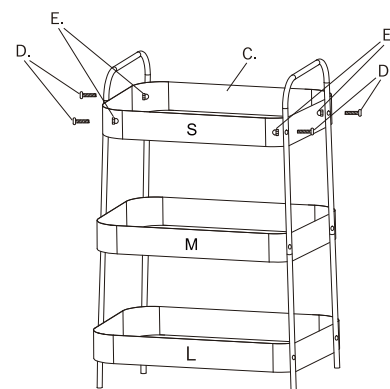

手順④ Cの「Sサイズ」を①で組み立てた支柱の一番上のネジ穴に合わせて、DとEで軽く固定します。※

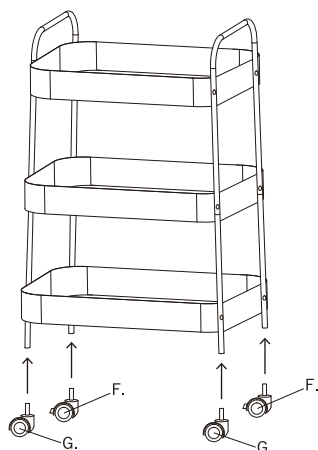

手順⑤ FとGを支柱の底部分のネジ穴に取り付けます。

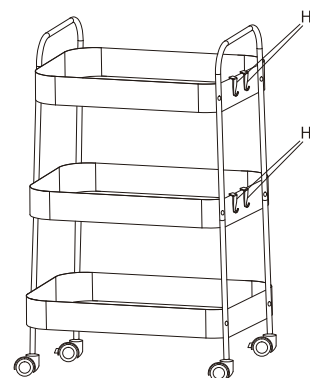

手順⑥ 仕上げに各部のDとEを固く締めて完成。Hは、お好みの位置に取り付けて使用してください。

※Dを締める際は、前面・背面と交互に少しずつ締めてください。1箇所のみきつく締めてしまうと、残りが締めにくなる場合があります。
※スパナとドライバーは必要に応じて使用してください。