

## S/2511/21216S OLDIRON2段トレイシェルフ

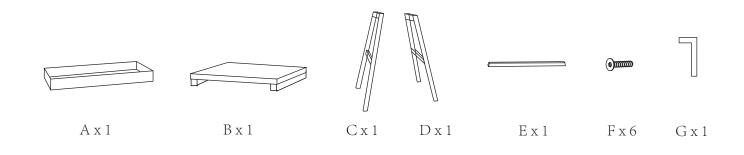

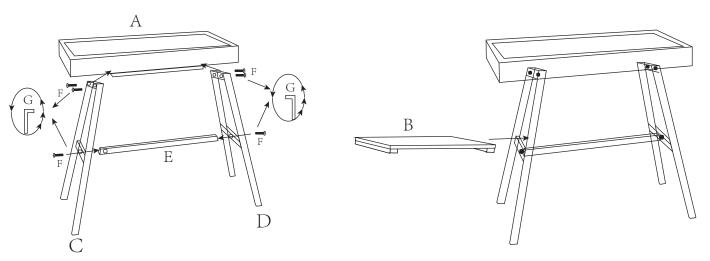

※C、Dの脚を取り付ける際は、 ネジの方向とパーツに貼られている ネジシールの向きを合わせて取り付けてください。

