

組み立て説明書

カントリードールハウス
S/2612/D-HOUSE
SAZ5061257A0005



組み立て前に必ずお読みください。

＜組み立て時間＞
約20分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ネジは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのネジの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとネジを締めてください。
- 使用前には必ず各部のネジを締め直し、ネジの緩みや商品のガタツキがないことを確認してください。
ご使用中も定期的に点検を行ってください。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- フローリング等での使用は、床に傷がつくことがありますのでご注意ください。
- テーブルの上など高いところでは、使用しないでください。
- 耐荷重以上を載せないでください。
- ご使用の接地面によっては滑る可能性がありますので、十分注意してください。
- 移動の際は段差を避け、収納物を降ろした後、実施してください。
- 天然木を使用していますので、多少、色の濃淡や節があります。
また、長時間のうちに温度、湿度の変化やご使用の環境、保管状況により、木材が変化・劣化することがあります。野外への設置はお避けください。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 屋根、中板のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。ドールハウスは水平な場所に設置してください。
ドールハウスの上で立ち上がったり、踏み台にしないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となります。
- 小さなお子様の誤使用には特にご注意ください。
小さなお子様は大人では考えもつかない使い方をします。
十分な注意を払ってください。
- 万が一、本体が破損した場合には、ご使用にならないでください。
- 商品を廃棄する際は焼却しないでください。
有毒ガスを発生させることがあります。
- 業務用としての使用はしないでください。
- 商品の改造使用は絶対にしないでください。




危険



転倒注意



お子様注意

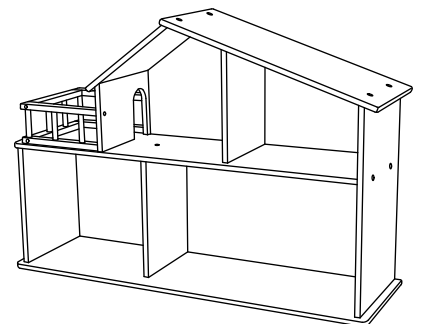

耐荷重
各棚板：約0.5kg

小さなお子様の転落事故にご注意ください。
小さなお子様が住居などの窓やベランダから転落する事故が多く発生しています。
窓やベランダの手すり付近に足場になるようなものを置かないようにしましょう。
窓や網戸には、小さなお子様の手の届かない位置に補助錠を付けましょう。

salut!




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

□ ご用意いただくもの




⊕ドライバー


□ 大きな部品




①底板 : 1枚

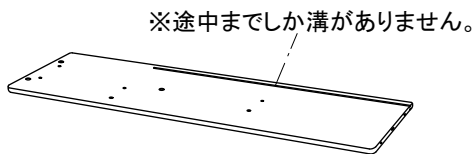

②中板 : 1枚




③屋根(短) : 1枚



④屋根(長) : 1枚



⑤側板(短) : 1枚

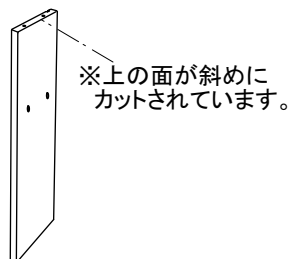

⑥側板(長) : 1枚



※白色です。

⑦仕切り板(下) : 1枚



※白色で、上の面が斜めにカットされています。

⑧仕切り板(上) : 1枚



⑨仕切り板(開口部) : 1枚



⑩バルコニー(短) : 1個

※この角度に置いた時に穴が一段凹んでいます。




⑪バルコニー(長)A : 1個


※この角度に置いた時に穴は一段凹んでいません。



⑫バルコニー(長)B : 1個

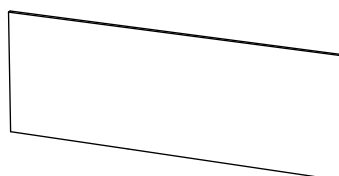

⑬背板(四角) : 1枚

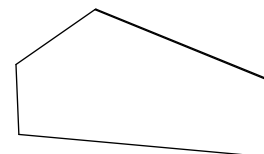

⑭背板(五角) : 1枚

□ 小さな部品


番号	部品名	数	番号	部品名	数
⑮	木ネジ(短)	2本	⑰	木ネジ(長)	17本 + 予備1本
⑯	木ネジ(中)	8本 + 予備1本	⑱	ダボ	10本 + 予備1本

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

⑧仕切り板(上)と⑨仕切り板(開口部)に⑮ダボを差し込み、②中板に⑮木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、仮止めします。

②中板に⑮ダボを差し込み、⑥側板(長)を⑮木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、仮止めします。

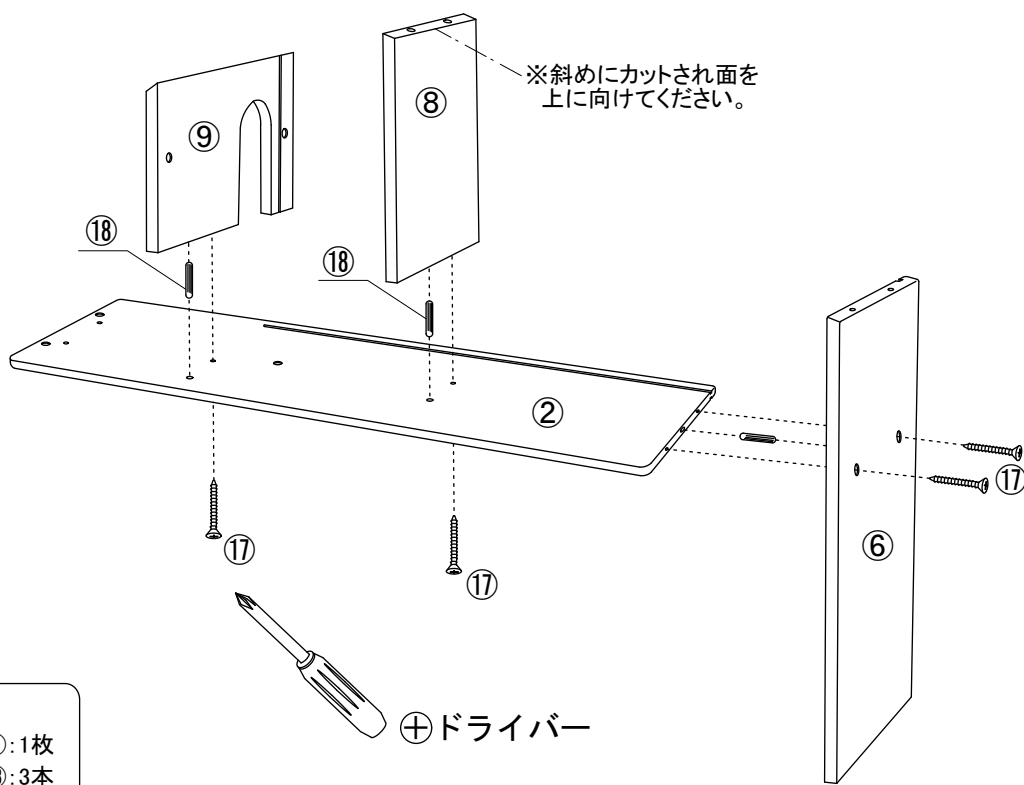


使用部品

②:1枚 ⑥:1枚 ⑧:1枚

⑨:1枚 ⑮:4本 ⑮:3本

2

1 で組み立てたパーツに⑭背板(五角)を、背面の溝に沿って差し込みます。

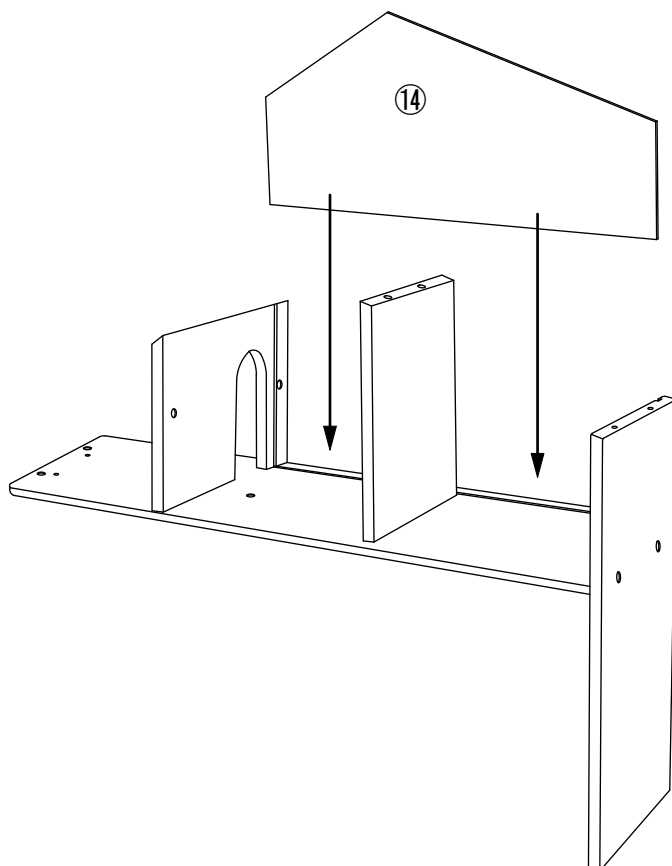


使用部品

⑭:1枚

3

2 で組み立てたパーツに③屋根(短)を⑪木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、仮止めします。
⑧仕切り板(上)に⑫ダボを差し込み、④屋根(長)を⑪木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、
仮止めします。

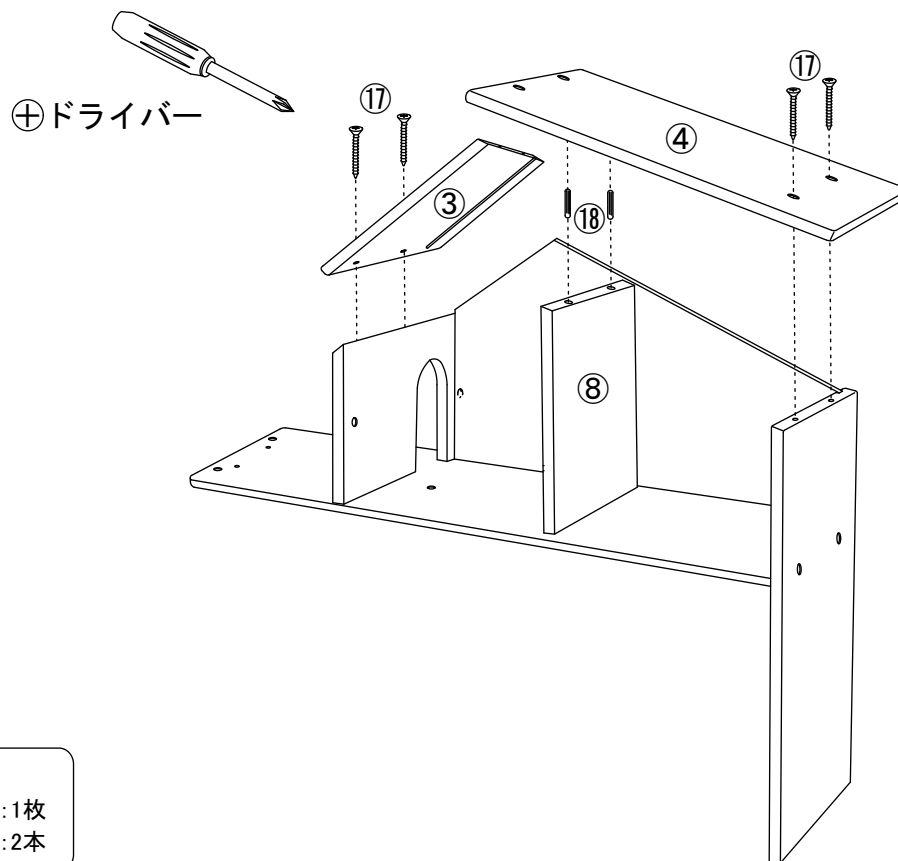


使用部品

③:1枚 ④:1枚
⑪:4本 ⑫:2本

4

3 で組み立てたパーツの③屋根(短)と④屋根(長)を⑬木ネジ(中)で⊕ドライバーを使い、
仮止めします。

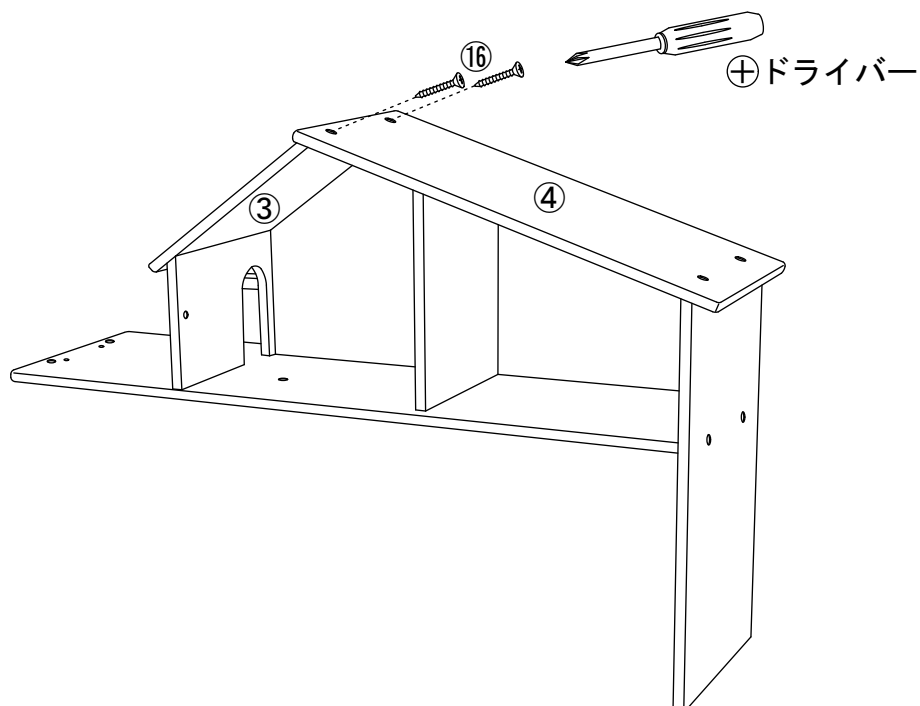


使用部品

⑬:2本

5

4 で組み立てたパーツに⑤側板(短)と⑦仕切り板(下)を取り付けます。⑱ダボを間に差し込み、⑰木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、仮止めします。

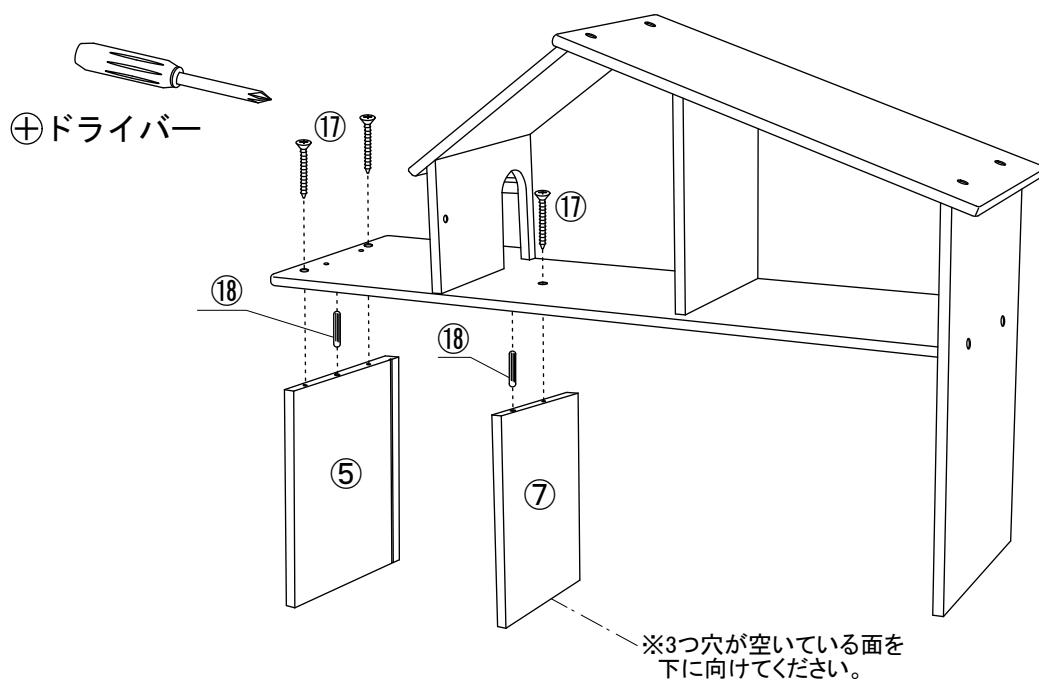


使用部品

⑤:1枚 ⑦:1枚
⑰:3本 ⑱:2本

6


5 で組み立てたパーツに⑬背板(四角)を、背面の溝に沿って差し込みます。

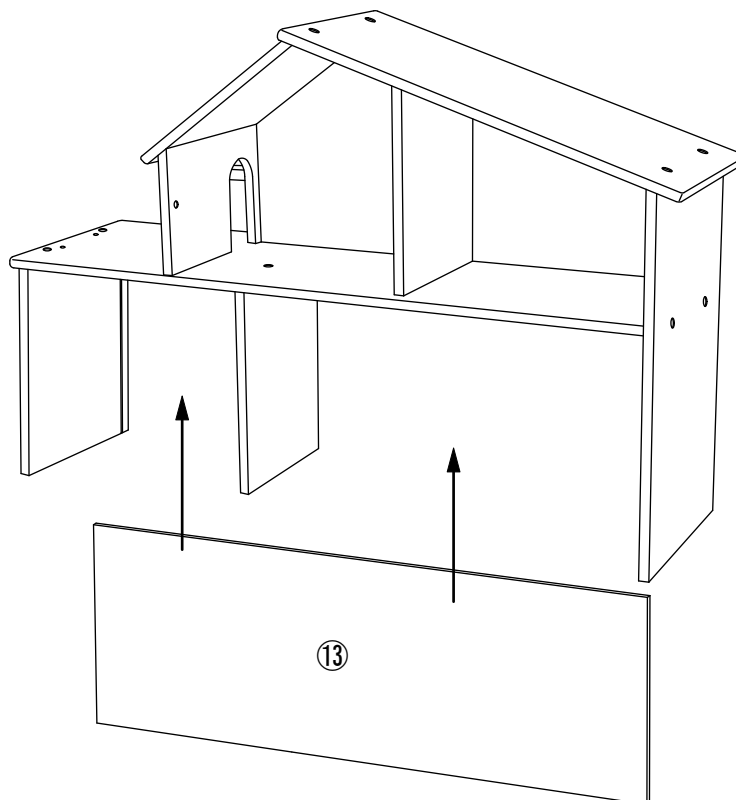

使用部品

⑬:1枚

6 で組み立てたパーツに①底板を取り付けます。⑩ダボを間に差し込み、⑪木ネジ(長)で⊕ドライバーを使い、仮止めします。⑬背板(四角)もきちんと溝にはめ込んでください。

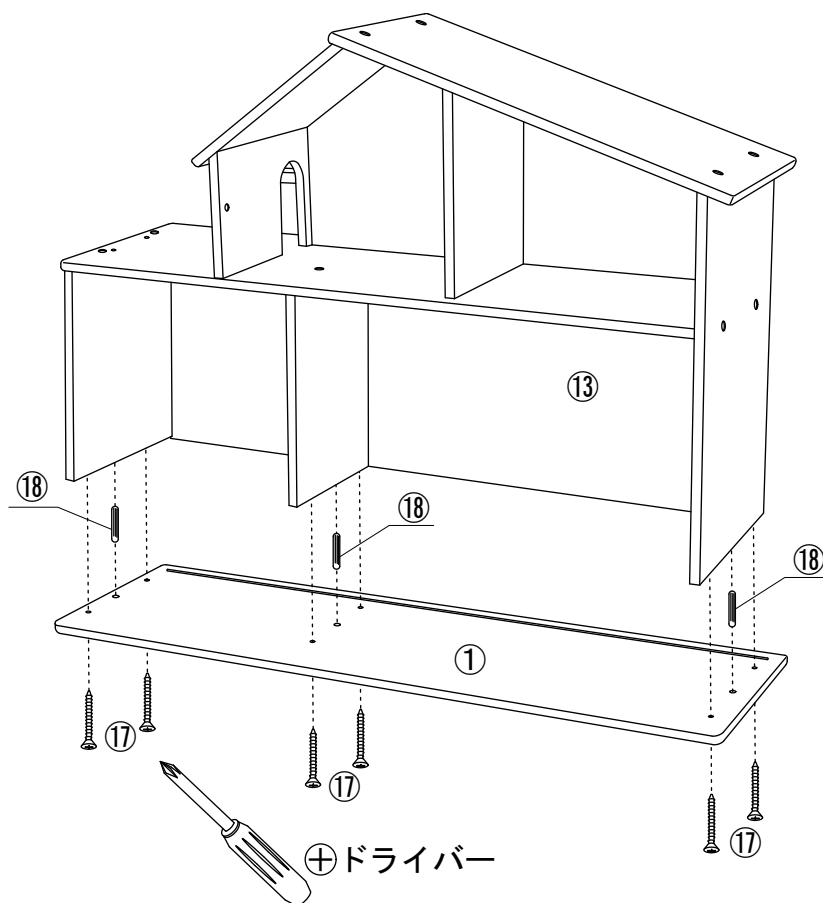


使用部品

①: 1枚 ⑪: 6本

⑩: 3本

バルコニーパーツを組み立てます。⑩バルコニー(短)の穴が空いている面を下に向けて、手前に⑪バルコニー(長)Aを、奥に⑫バルコニー(長)Bを⑬木ネジ(中)で⊕ドライバーを使い仮止めします。※図の注意点に気を付けて取り付けてください。

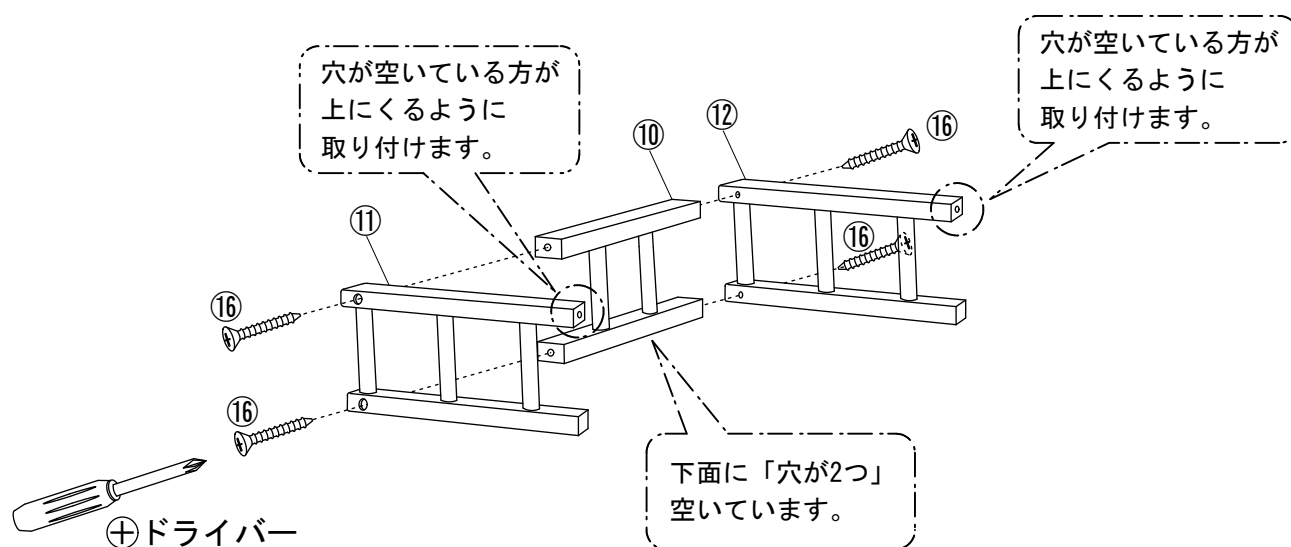

使用部品

⑩: 1個 ⑪: 1個


⑫: 1個 ⑬: 4本

7 で組み立てたパーツに **8** で組み立てたバルコニーを取り付けます。

⑨仕切り板(開口部)と⑬木ネジ(中)で、②中板に下から⑮木ネジ(短)で⊕ドライバーを使い仮止めします。全ての木ネジの位置が合ったことと、水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから全ての木ネジをしっかりと締めてください。

！！注意！！

木ネジの取り付け間違いにはご注意ください。
バルコニーは一番小さな⑮木ネジ(短)を使用します。
他の木ネジを間違って取り付けた場合、破損の原因となりますので、ご注意ください。

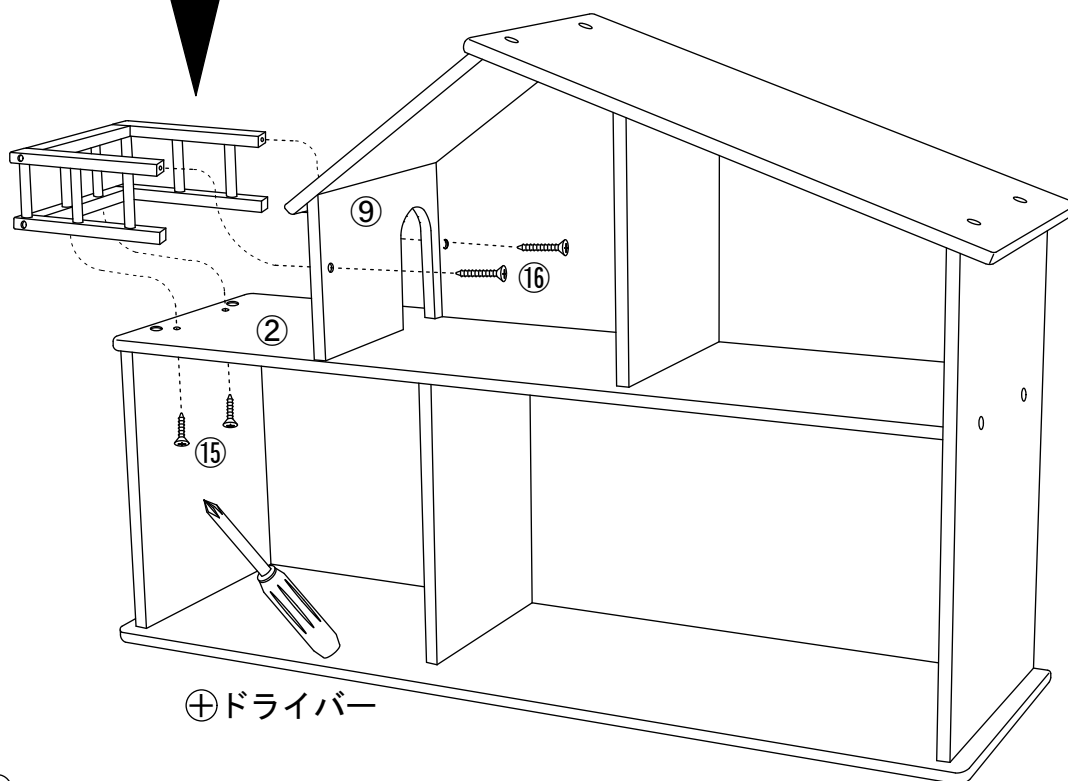

使用部品

⑮: 2本 ⑬: 2本