

組み立て説明書

nocturne ハンガーラック
S/EC/2525/HANG
SAZ5052562A0009



組み立て前に必ずお読みください。

＜組み立て時間＞
約20分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項


- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的に確認し、緩みがあれば、締め直してください。
緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用していますので、多少、色の濃淡や節があります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 本体にぶらさがる等の小さなお子様の誤使用には特に注意してください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。

品質表示

寸法	幅650(760)mm×奥行き455(470)mm×高さ1500mm
構造部材	天然木(ラバーウッド材)
表面加工	ラッカー塗装
取り扱い上の注意	・直射日光及び熱を避ける。 ・転倒の危険性があるため、 本来の用途以外には使用しない。
表示者	株式会社パル 東京都渋谷区神宮前6-12-22 ベトナム製




危険

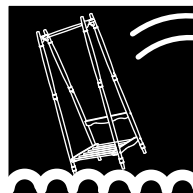

傾き注意

耐荷重
バー：約7kg
棚板：約5kg

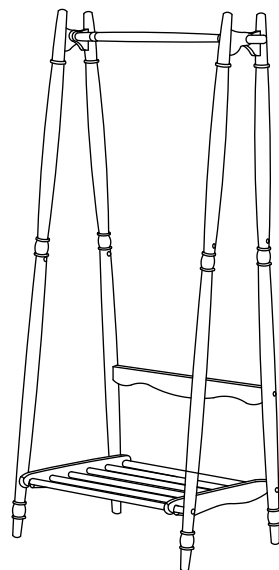

salut!




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

□ 大きな部品


フレームパーツ

※各パーツには記号シールが貼られています。
説明書と照らし合わせてご確認ください。

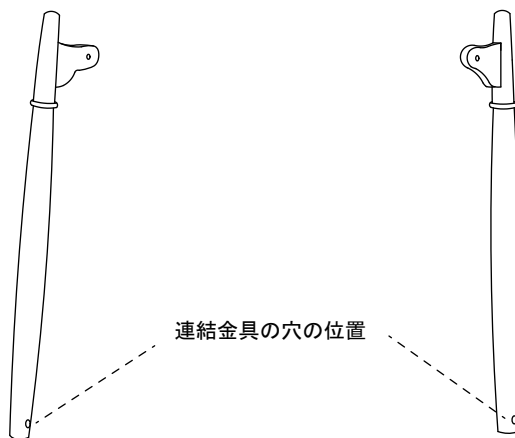


①上フレーム(A) : 2本

②上フレーム(B) : 2本

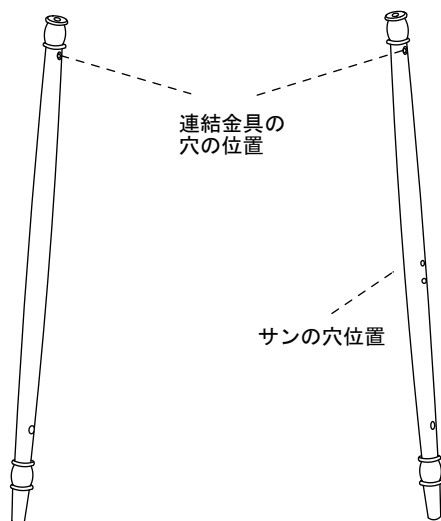

③下フレーム(C) : 1本


④下フレーム(D) : 1本

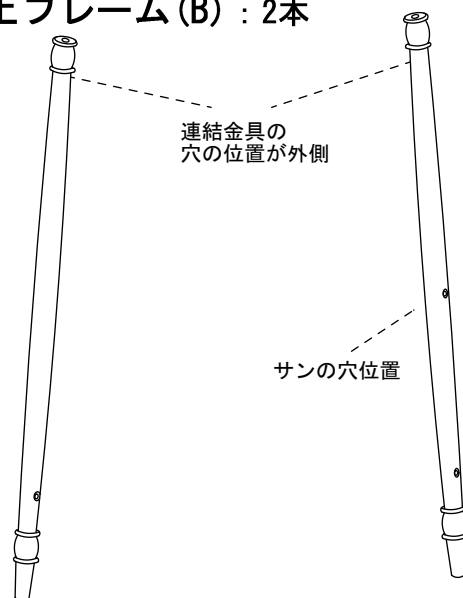

⑤下フレーム(E) : 1本


⑥下フレーム(F) : 1本

棚板パーツ




⑦棚板用丸棒(A) : 2本


※先端にボルトを取り付ける
穴が開いている方が
⑦棚板用丸棒(A)です。

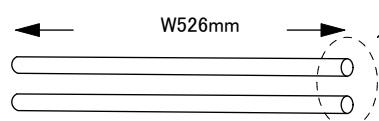

⑧棚板用丸棒(B) : 2本




⑨サン : 1本

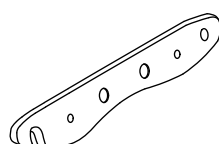

⑩棚板フレーム(A) : 1個

※絵の状態で置いた時に穴が
5箇所見える方が左側に来ます。

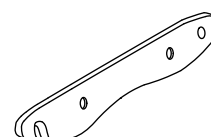

⑪棚板フレーム(B) : 1個

※絵の状態で置いた時に穴が
3箇所見える方が右側に来ます。

⑫丸棒(前) : 1本

※丸棒(前)の
方が長いです。

⑭ハンガーバー : 1本

⑬丸棒(後) : 1本



⑲フェルト2枚は、万が一ご使用中に本体脚裏のフェルトが
剥がれてしまった場合にお使いください。

□ 小さな部品


番号	部品名	数	番号	部品名	数
⑮	ボルト(長)	4本 +予備1本	⑳	フック	2個
⑯	ボルト(中)	6本 +予備1本	㉑	ボルト(短)	8本
⑰	ゴムリング	2個	㉒	連結金具	4本
⑱	樹脂ワッシャー	2個	㉓	六角レンチ	1本
⑲	フェルト	予備2枚			

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

まず、棚板を組み立てます。

⑩棚板フレーム(A)と⑪棚板フレーム(B)の間に、⑦棚板用丸棒(A)と⑧棚板用丸棒(B)を挟み込みます。
⑦棚板用丸棒(A)は⑯ボルト(中)で㉓六角レンチを使用して仮止めします。

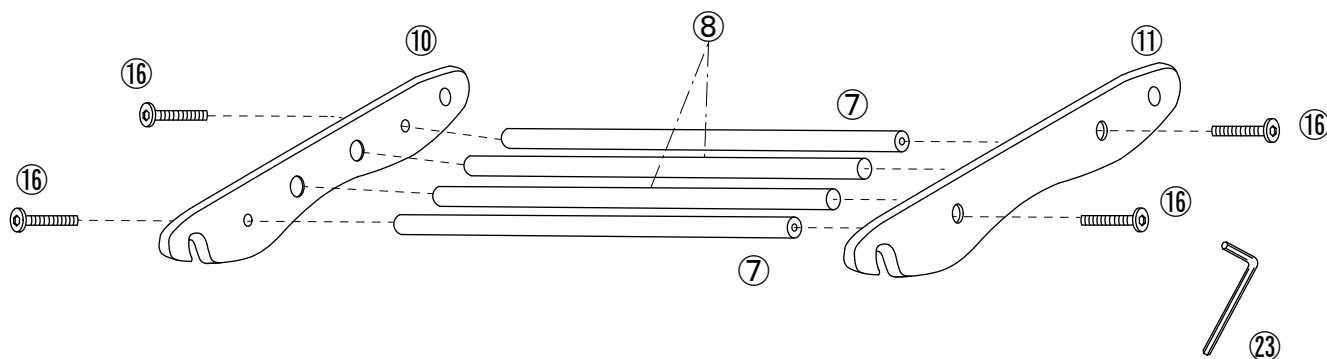

使用部品

⑦:2本 ⑧:2本 ⑩:1個
⑪:1個 ⑯:4本 ㉓:1本


2

フレームを組み立てます。

上下のフレームに②連結金具を差し込み、①上フレーム(A)に③下フレーム(C)と⑤下フレーム(D)を②上フレーム(B)に④下フレーム(E)と⑥下フレーム(F)をそれぞれ②①ボルト(短)で②③六角レンチを使用して仮止めします。

※各パーツには記号シールが貼られています。シールを見ながらパーツを組み合わせてください。

②②連結金具は内側と外側の対角に固定します。

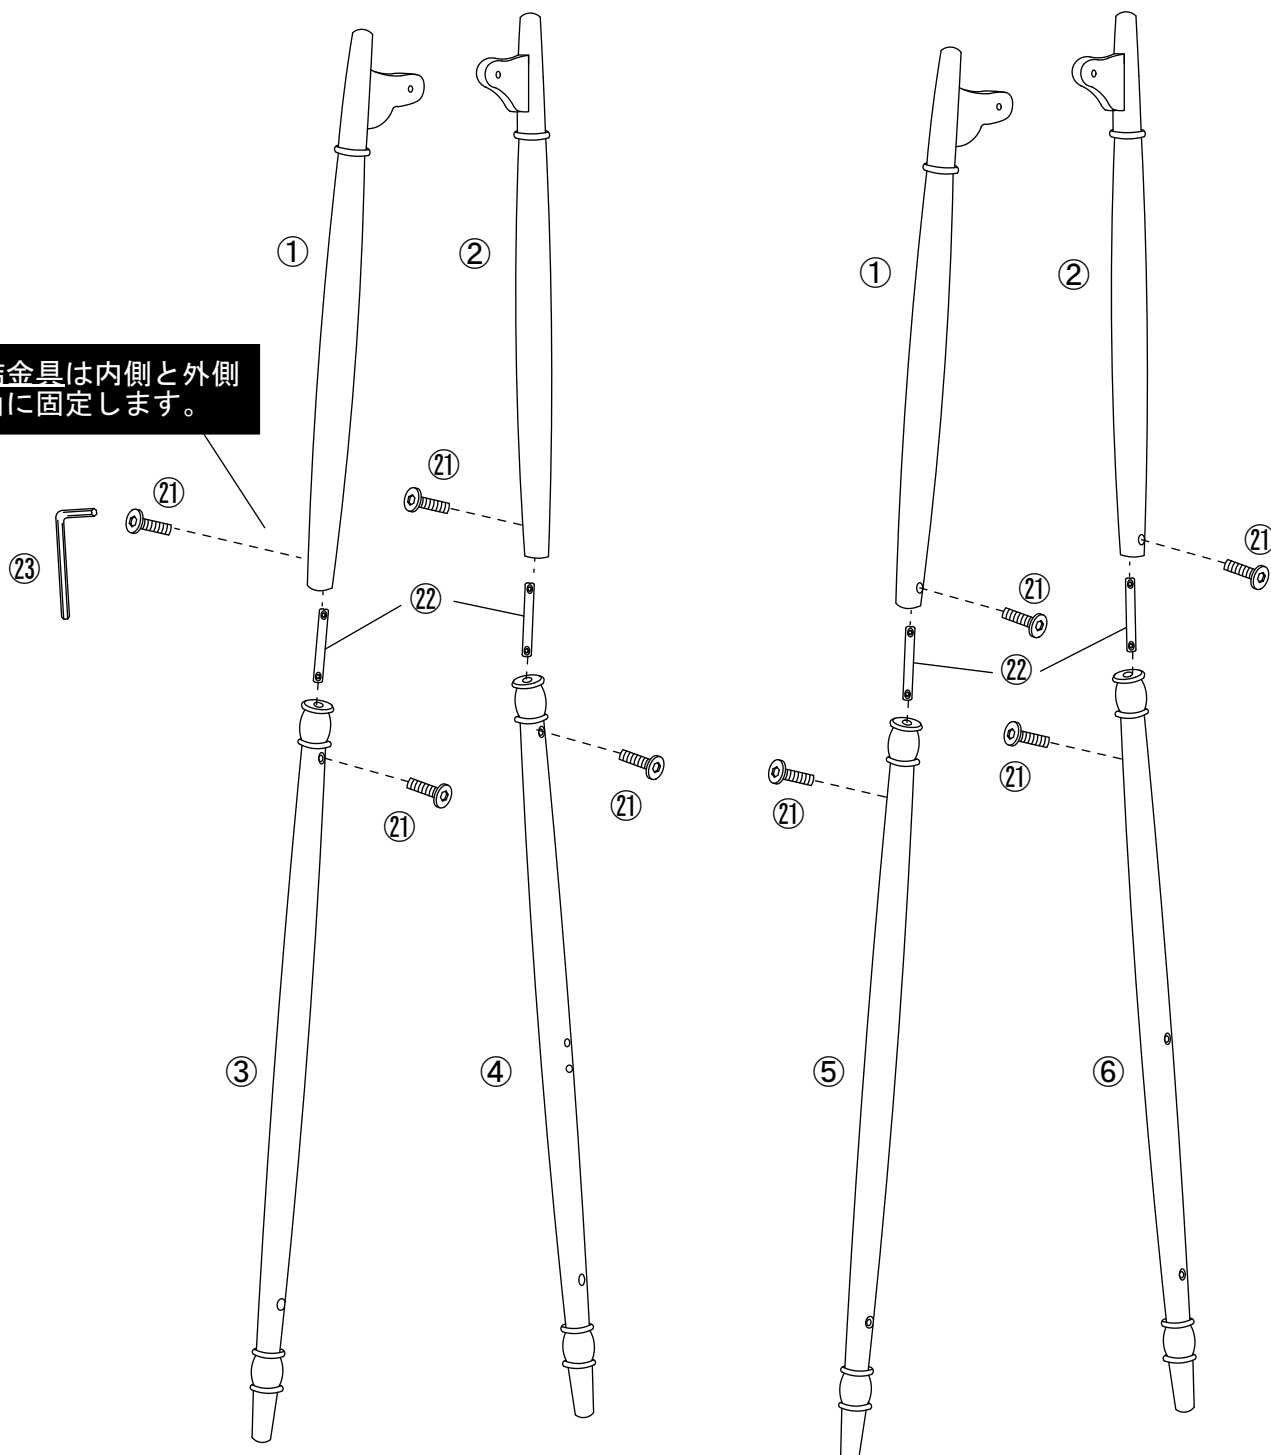

使用部品


- ①:2本 ②:2本 ③:1本
④:1本 ⑤:1本 ⑥:1本
②①:8本 ②②:4本 ②③:1本

3

【2】で組み立てた【①+③パーツ】を外側、【②+④パーツ】を内側にし、2本の間に⑱樹脂ワッシャーを挟み下図のように重ね合わせて上部を⑭ハンガーバーと⑳フックで仮止めします。

次に、背面に⑨サンを⑮ボルト(中)で㉓六角レンチを使用して仮止めします。

下部は⑫丸棒(前)、⑬丸棒(後)を⑮ボルト(長)で㉓六角レンチを使用して仮止めします。

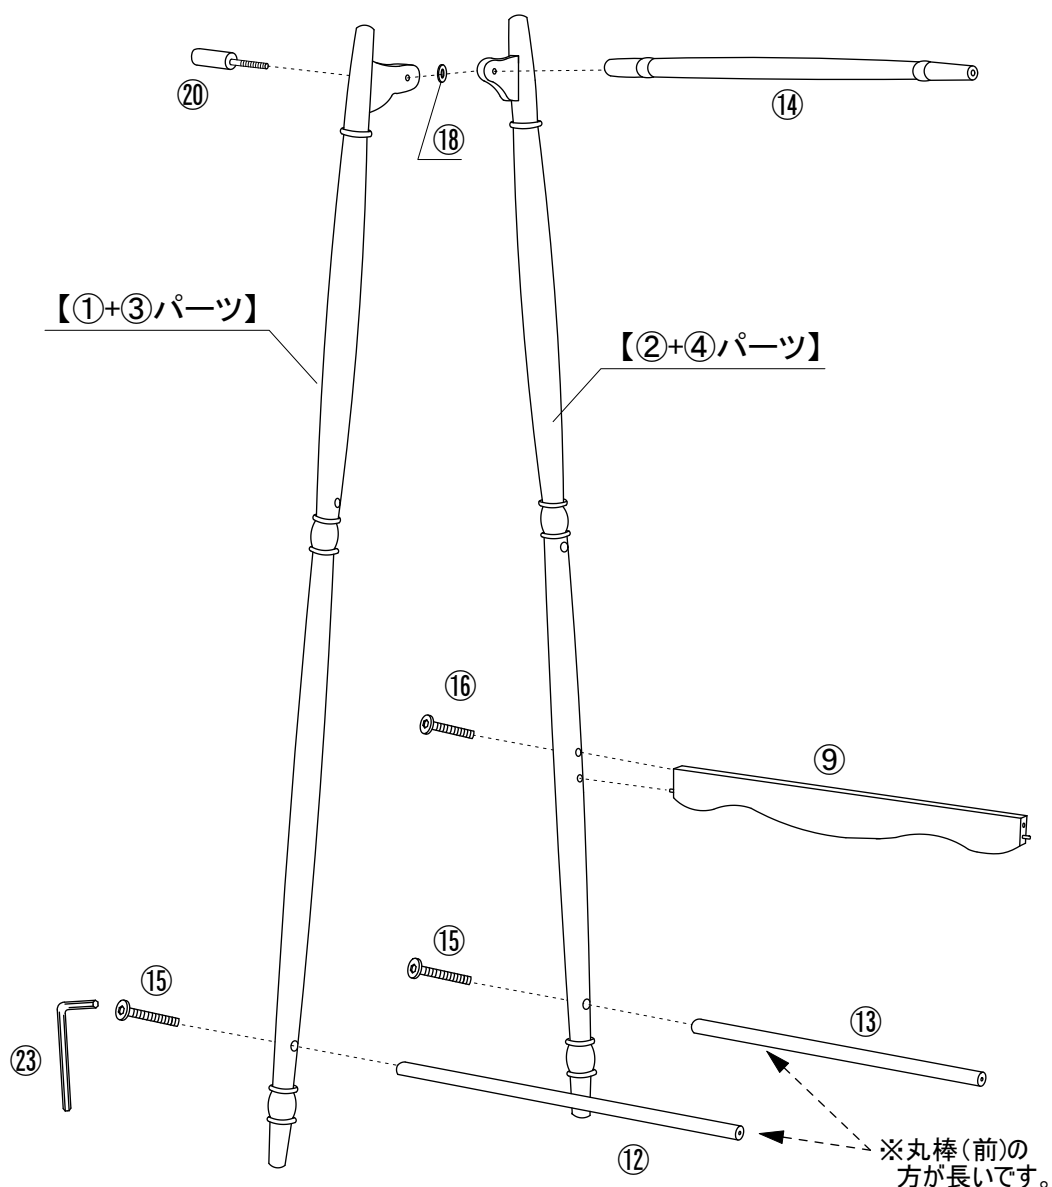


使用部品

- ⑨: 1本 ⑫: 1本 ⑬: 1本
- ⑭: 1本 ⑮: 2本 ⑯: 1本
- ⑰: 1個 ⑱: 1個 ㉓: 1本

4

【3】で取り付けした前側の⑫丸棒(前)に⑰ゴムリングを奥まで通し、【1】で組み立てた棚板を通します。

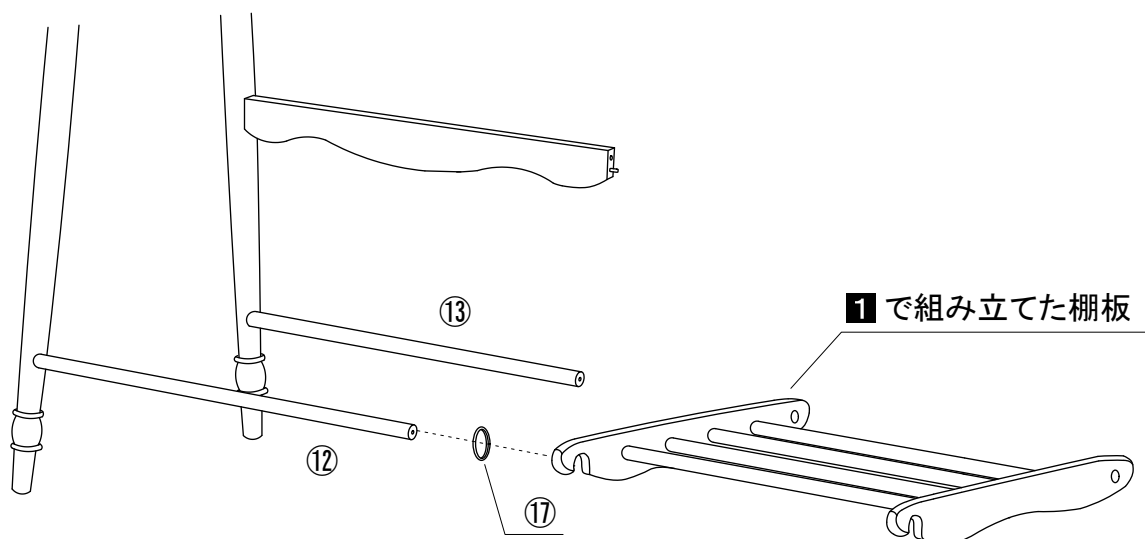

使用部品

- ⑰: 1個

【2】で組み立てた【①+⑤パーツ】を外側、【②+⑥パーツ】を内側にし、2本の間に⑱樹脂ワッシャーを挟み下図のように重ね合わせて上部を⑳フックで仮止めします。

次に、前側の⑫丸棒(前)に⑰ゴムリングを通してください。


⑨サンに⑮ボルト(中)、⑫丸棒(前)、⑬丸棒(後)に⑮ボルト(長)で㉓六角レンチを使用して仮止めします。

商品を起こし、全てのボルトの位置が合ったことと、水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

※がたつきが出る場合は1度全てのボルトを軽くゆるめた状態で再度、がたつきがないかを確認して、締め付けを行ってください。


使用部品

⑮: 2本 ⑮: 1本 ⑱: 1個
⑳: 1個 ㉓: 1本

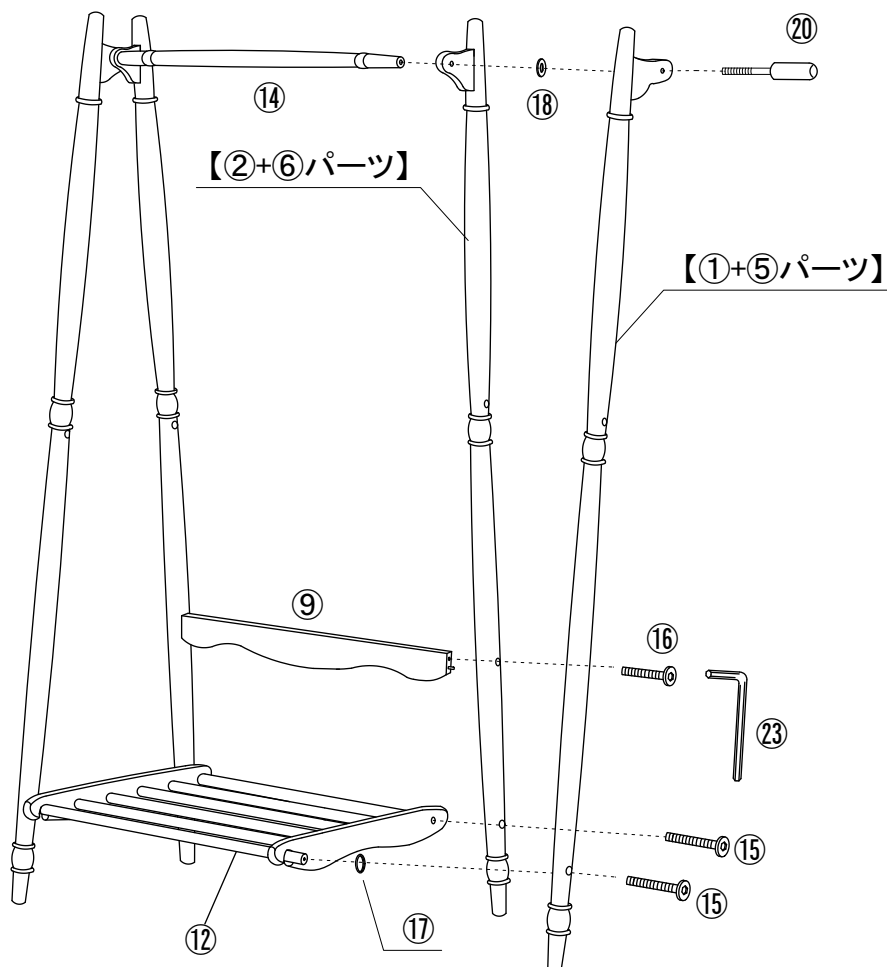

⑰ゴムリングについて

⑰ゴムリングは、棚板が左右に動かないようにするためのストッパーの役割になっています。棚板の幅に合わせて調節してください。

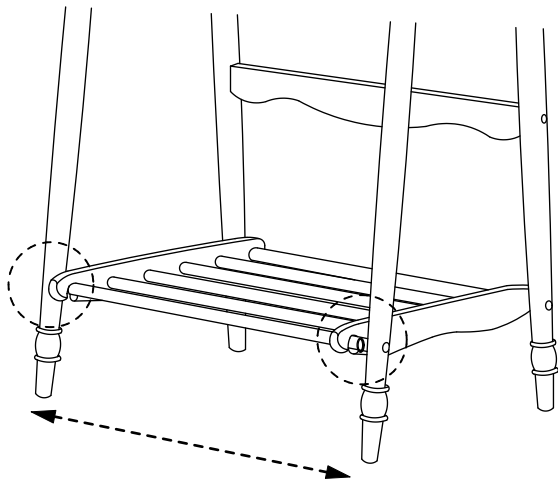

折りたたみ方について

本商品は折りたたむことができます。折りたたむ際には棚板を持ち上げ、前後のフレームを近づけると折りたたむことができます。

