


取扱説明書

AUDIO SUNGLASSES

オーディオサングラス

Bluetooth® Ver.5.3

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

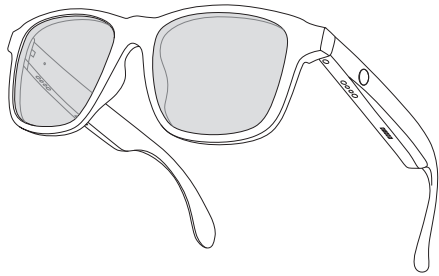

内容物

- ①サングラス本体×1台 ②充電用ケーブル×1本 ③メガネ拭き×1枚 ④ケース×1個
⑤取扱説明書兼保証書×1部


⚠ ACアダプターは別売です。別途ご用意ください。 ⚠

●USB-Aポート搭載の出力5V2.4A以下のACアダプターを別途ご用意ください。


※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。

各部位名称

サングラス本体

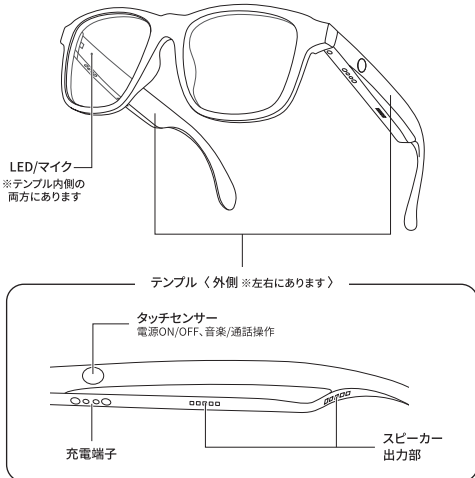

充電用ケーブル




充電方法

- はじめて使用する際は、必ず充電を行ってください。
- 充電前に充電端子やコネクタに金属などの異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は本体の電源をONにできません。


1.付属の充電用ケーブルと本体の充電端子を接続する

- 付属の充電用ケーブルと本体の充電端子を近づけるとマグネットの力で吸着します。
- ※正しく充電するには充電端子の向きを正しい方向に合わせる必要があります。誤った方向に取り付けようとするとマグネット同士で弾かれる仕組みになっています。方向に注意し、接続を確認してください。

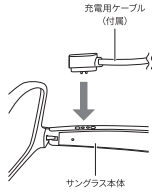

2.もう一方のUSB-AコネクタをACアダプター (別売) に接続する

- ACアダプターに接続すると、本体のLEDが赤く点灯し充電がはじまります。
- 電池残量0%の状態から約2時間で満充電になります。

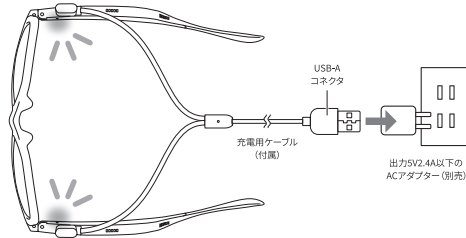

3.充電完了後、充電用ケーブルを取り外す

- 充電が完了しLEDが青く点灯する、または所定の充電時間になったら本体とACアダプターから充電用ケーブルを取り外してください。

- 必ず付属の充電用ケーブルをご確認ください。
- 本体と充電用ケーブルの充電端子に金属などの異物を付着させないでください。また磁気カードなど磁気に影響を受けるものを近づけないでください。
- コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ACアダプターに接続した状態で、充電用ケーブルの充電端子を金属に取り付けしないでください。
- 2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプターなどは使用しないでください。またパソコンのUSB差込口に接続しないでください。
- 所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。
- 充電中は本製品を装着しないでください。

電池残量低下時の挙動


- 電池残量が少なくなるとLEDが青く点灯し、5分間隔で「Battery low」とアナウンスが鳴ります。本製品の充電を行ってください。

ペアリング (接続) 方法

- はじめて使用する際は、必ずペアリングを行ってください。
- 手順は一例です。お使いの機器により手順が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。
- ペアリング操作は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してから行ってください。

1.ペアリングモードにする

- 本製品のタッチセンサーを約2秒間長押しすると電源がONになり、「Power on」とアナウンスが流れ、その後、「Left channel」→「Right channel」→「Pairing」の順でアナウンスが流れ、自動でペアリングモードに移行します。
- ペアリングモード中は、片方のLEDが赤青交互に点滅し、もう片方はゆっくりと青く点滅します。
- ※ペアリングが完了しない状態が約5分間続くことと電源がOFFになります。

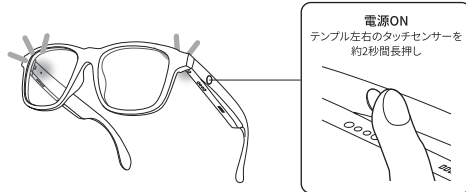


2.接続したい機器に登録する

- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイスを「G10」を選択します。
- ※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
- ※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」と入力してください。

デバイス名 G10

【iPhoneの場合 (例)】 【設定】 → 【Bluetooth】

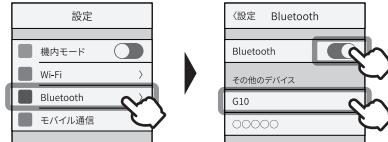

3.ペアリング完了

- 本製品から「Connected」とアナウンス後、接続機器とのペアリングが完了します。
- ※ペアリングが完了すると、赤青交互に点滅をしていたLEDもゆっくりと青く点滅します。

4.音楽再生前に音量を最小にする

- 接続機器側で音量を最小にしてから音楽を再生し、少しずつ音量を調節してください。
- ※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。
- ※本製品で音量操作はできません。接続機器側で行ってください。

5.使用後、本製品の電源をOFFにしてからお手入れを行い、ケースに入れて保管する

- タッチセンサーを約5秒間長押しすると「Power off」とアナウンス後、LEDが消灯し、電源がOFFになります。

- 2回目以降の使用では、本製品の電源をONにすると最後に接続されたデバイスと約5〜10秒で自動ペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングを行ってください。

- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
- ※自動接続されない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※機種・アプリケーションによっては、本製品の電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。

片側のみ使用する場合

- 電源OFFの状態では、片側のタッチセンサーを約2秒間長押しし電源ONにすると片側のみで使用できます。
- ※片側のみで使用する場合、一部タッチセンサー動作が異なります。


待機モードについて

- 本製品はペアリング完了後、音楽再生などの操作をしない状態が約1分間続くこと、節電のため自動的に待機モードになりLEDが消灯します。タッチセンサーに触れると復帰し、LEDが点滅します。

ペアリング解除方法

接続機器側の設定より「G10」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。
解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

【iPhoneの場合 (例)】

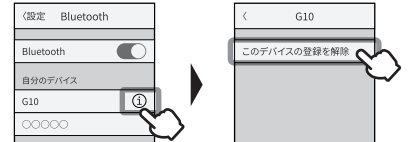

タッチセンサー操作一覧

- ※本製品には、「曲送り / 曲戻し操作」「音量操作」機能はありません。接続機器側で行ってください。

■両側で使用する場合

動作・状態	操作方法
電源ON	約2秒間長押し (アナウンス: Power on / LED: 点滅)
電源OFF	約5秒間長押し (アナウンス: Power off / LED: 消灯)
音楽再生 / 停止	L/Rどちらかを1回タッチ
受電する	R側を1回タッチ
電話を切る	L/Rどちらかを1回タッチ
受電拒否	L側を1回タッチ

■片側のみ使用する場合


動作・状態	操作方法
電源ON	約2秒間長押し (アナウンス: Power on / LED: 点滅)
電源OFF	約5秒間長押し (アナウンス: Power off / LED: 消灯)
音楽再生 / 停止	1回タッチ
受電する	※接続機器側で操作してください。
電話を切る	※接続機器側で操作してください。
受電拒否	1回タッチ

※通話時、相手に声が届きにくい場合は、マイク周辺が髪や服飾などで覆われていないかご確認ください。

※通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。
※音楽再生環境 (アプリケーションなど) や接続する機種の仕様により、タッチセンサー操作が異なる場合やタッチセンサー操作に対応していない場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 使用後は必ずお手入れを行ってください。
- 電源をOFFにし、充電用ケーブルを外した状態でお手入れを行ってください。
- 付属のメガネ拭きで曇り・汚れを拭き取ってください。
- お手入れ後は、付属のケースに入れて保管してください。

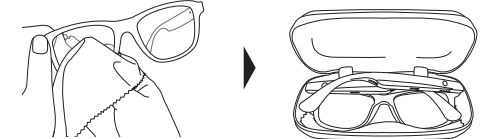

- ※汗や皮脂などが付着したまま放置すると変形・変色・故障につながるおそれがあります。使用毎にお手入れを行ってください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用した場合、傷・故障・変形・変色のおそれがあります。
- ※鋭利なものや金属との摩擦はおやめください。レンズに傷がつく場合があります。保管の際は必ず付属のケースに入れてください。

