


FOR SMARTPHONE TRACKING HOLDER

追尾スマホホルダー

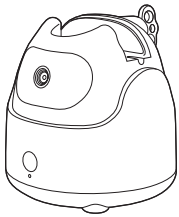

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物


- ① 追尾スマホホルダー本体1台 ② 取扱説明書兼保証書1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご注意ください。

【対応USBケーブル】 USB Type-A to USB Type-Cのケーブル
【対応ACアダプタ】 USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

各部名称


●ご使用前にセンサーカメラの保護フィルムを剥がしてください。

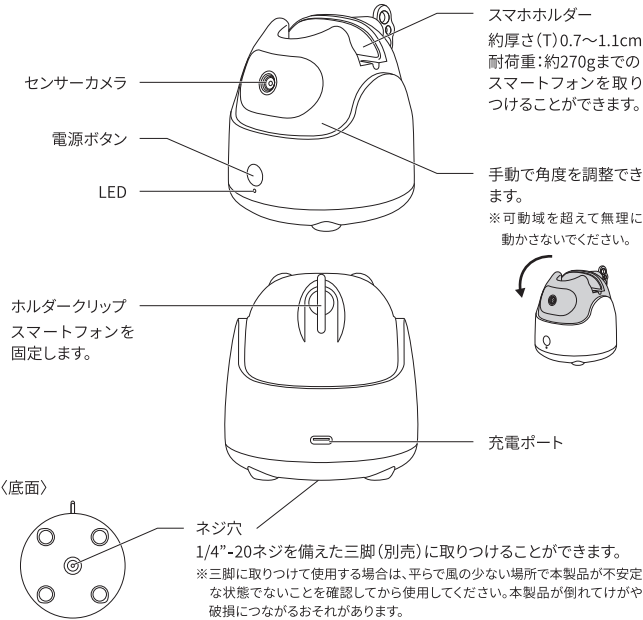

取扱説明書

充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル (別売) のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は、本製品の電源をONにできません。

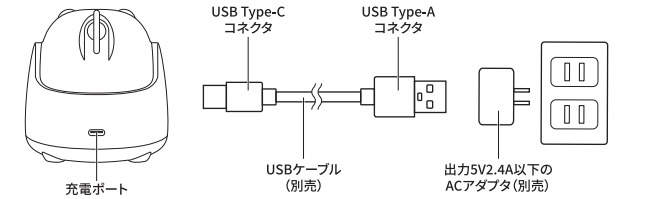

1. **USBケーブル (別売) を接続して、充電を開始します。**
USBケーブル (別売) を本製品背面の充電ポートとACアダプタ (別売) に接続すると、LEDが赤色に点灯し、充電が開始されます。
電池残量0%の状態から約2時間で満充電になります。
2. **充電完了後、USBケーブル (別売) を取りはずします。**
充電が完了しLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら本製品からUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。

⚠

※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどを使用しないでください。
※パソコンのUSBポートに接続しないでください。
※所定の時間を超過して充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。また、過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。


スマートフォンを取りつける

●スマートフォンの取り付けは、本製品の電源がOFFの状態でおこなってください。

1. **スマホホルダーにスマートフォンを設置します。**
※スマートフォンは横向き・縦向きで設置できます。
※スマートフォンケースの形状によってはスマホホルダーに取り付けできない場合があります。ケースを取りはずしてからご使用ください。
2. **ホルダークリップでスマートフォンを固定します。**
スマートフォンのぐらつきがない程度までホルダークリップを「」マークの方向にまわして固定してください。

⚠

※ホルダークリップで締めすぎると、スマートフォンの画面が割れるなど破損の原因となります。ご注意ください。

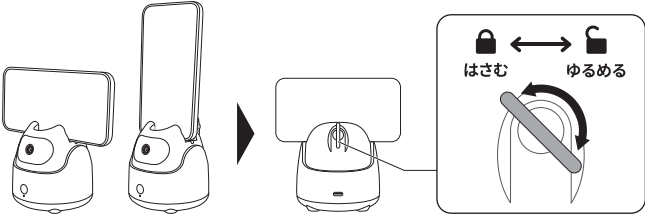

3. **スマートフォンが固定され安定していることを確認してから使用する**

⚠

※スマホホルダーに対してスマートフォンの設置が不安定だったり、不安定な場所で使用したりすると転倒・落下のおそれがあります。

追尾撮影する

1. **電源ボタンを長押しし、電源をONにします。**
電源ボタンを押した際、一時的にLEDが赤色に光りますが、緑色に光るまで電源ボタンを押したままにしてください。
2. **センサーカメラが動きを検知するとLEDが緑色に点灯します。**
被写体の動きに合わせて左右360°追尾します。
※追尾検知距離は約0.5〜3mです。



⚠

※センサーカメラが動きを検知できない場合は、LEDが緑色に点滅します。
※追尾するスピードには限界があります。
※センサーカメラが汚れていると検知できないことがあります。汚れを柔らかい布で拭き取ってください。

3. **電源ボタンとジェスチャーで追尾機能を操作できます。**

電源ボタン操作

動作・状態	操作方法
追尾一時停止/稼働	1回短押し
時計回り360°ゆっくり回転	2回短押し
時計回り360°速く回転	3回短押し

※360°回転中に電源ボタンを1回短押しすると一時停止します。

ジェスチャー操作

センサーカメラに向かってジェスチャーをおこなうことで、追尾機能の一時停止/稼働を切り替えることができます。
※ジェスチャー検知距離は約0.5〜1.5mです。



4. **使用をやめる場合は、電源ボタンを長押しし、電源をOFFにします。**
LEDが消灯し、電源がOFFになります。

LEDについて

動作・状態	LED動作
動きを検知しているとき	緑色点灯
動きを検知できていないとき	緑色点滅
追尾機能を一時停止しているとき	赤色点灯
電池残量が少なくなったとき	赤色点滅

自動電源OFFについて

センサーカメラが動きを検知しない状態が約15分間続くと、自動で電源がOFFになります。

安全上のご注意

**警告**

死亡または重傷を負うおそれがある内容

**注意**

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

**行為を指示する内容**

**行為を禁止する内容**

警告

 車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない
交通事故の原因となります。

 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。

 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

 水につけたり、濡れた手で触らない
防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・煙が出る ・正常に動作しない
・本体やケーブル、コネクタに変形・損傷がある など
発火・感電のおそれがあります。

 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所
・火気の近くや可燃性のものの付近 ・強い磁力や静電気の発生する場所
・衝撃や振動が加わる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所
・氷点下の気温が続く場所
発火・感電・故障のおそれがあります。

 布団など熱のこもりやすい環境、繊維などが充電ポートに入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない
発火のおそれがあります。

 雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電のおそれがあります。

 乳幼児やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
思わぬ事故につながるおそれがあります。

 USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

 PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない
火災・感電・故障のおそれがあります。

 充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。また過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

 安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒・落下のおそれがあります。

 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない
故障・破損のおそれがあります。

 USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずし、電源がOFFの状態 で乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体 (水・汗 など) や異物 (ホコリ など) が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるなどのおそれがあります。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電・使用してください。
- 充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが内蔵電池の特性で異常ではありません。ただしやけどをするほどの熱を感じた場合や充電中以外にも熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- スマートフォンケースの形状によってはスマホホルダーに取りつけできない場合があります。ケースを取りはずしてからご使用ください。
- スマートフォンを取りつけるときに手や指を挟まないようご注意ください。
- 周囲の環境に十分注意して安全に使用してください。
- 本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入ったりした場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担 (元払い) にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。使用する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

※イラストはイメージです。

製品仕様

自動可動域	左右360°回転
センサー検知距離*	(追尾) 約0.5～3m (ジェスチャー) 約0.5～1m
バッテリー/容量	リチウムイオンバッテリー/1200mAh
連続追尾時間*	約3.5時間
待機時間*	約8時間
充電時間*	約2時間
充電ポート	USB Type-Cポート搭載
サイズ/重量	※縦 (H) 8.6×横 (W) 8.6×奥行き (D) 9.5cm/※205g
材質	ABS樹脂

※数値は使用環境により変動します。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)

MAIL info@koryultd.com

※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいますがメールにてご連絡ください。

品 名	追尾スマホホルダー ☐ 2517/PHOTO-4 GY		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	〒	店	
	フリガナ	お名前	
	電 話	() ー	
	〒	住 所	