


AUDIO GLASSES

オーディオPCグラス

Bluetooth® Ver.6.0

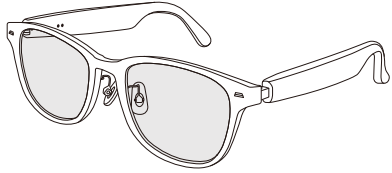

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、保証書と共に大切に保管してください。

内 容 物


- ①オーディオPCグラス本体 1台
- ②充電用ケーブル 1本
- ③メガネ拭き 1枚
- ④ケース 1個
- ⑤取扱説明書兼保証書 1部

△ ACアダプタは別売です。別途ご用意ください。


【対応ACアダプタ】 USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

各 部 名 称 と 機 能

オーディオPCグラス本体

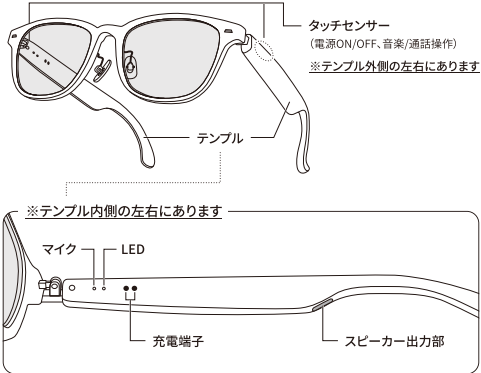

付属品

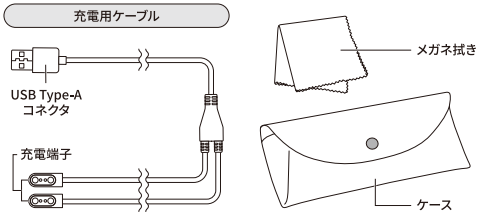

取扱説明書


充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、付属の充電用ケーブルのコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は本体の電源をONにできません。

1. 付属の充電用ケーブルと本体の充電端子を接続する


- 付属の充電用ケーブルと本体の充電端子を近づけるとマグネットの力で吸着します。
※正しく充電するには充電端子の向きを正しい方向に合わせる必要があります。誤った方向に取りつこうとするとマグネット同士が弾かれる仕組みになっています。方向に注意し、接続を確認してください。

※テンプレート内側の左右にあります

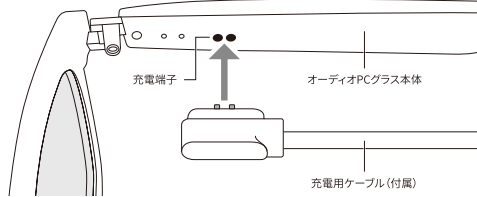

2. もう一方のUSB Type-AコネクタをACアダプタ (別売) に接続する

- ACアダプタ (別売) に接続すると、本体のLEDが赤く点灯し、充電がはじまります。
- 電池残量0%の状態から約1.5時間で満充電になります。

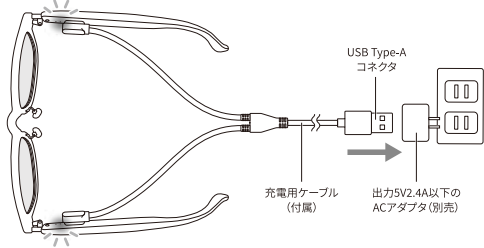


3. 充電完了後、充電用ケーブルを取りはずす

- 充電が完了しLEDが消灯する、または所定の充電時間になったら本体とACアダプタから充電用ケーブルを取りはずしてください。

- 必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。
- 本体と充電用ケーブルの充電端子に金属などの異物を付着させないでください。また磁気カードなど磁気に影響を受けるものを近づけないでください。
- コネクタの向きに注意し、しっかりと接続してください。
- ACアダプタに接続した状態で、充電用ケーブルの充電端子を金属に取りつけないでください。
- PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
- 2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。
- パソコンのUSB差込口に接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。
- 所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
- 充電中は本製品を装着しないでください。

電池残量低下時の挙動

- 電池残量が少なくなると約1分間隔で電子音が鳴ります。本製品の充電をおこなってください。

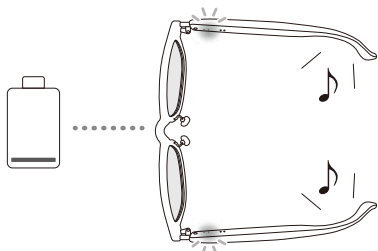


ペアリング (接続) する

- はじめて使用する際は、必ずペアリングをおこなってください。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- ペアリングサーチモード中は、本製品と接続した機器を約1m以内に置いてください。

- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできません。ペアリング済みのデバイス以外と接続する場合は、すでにペアリングしているデバイスとの接続を一度解除して使用してください。

1. 本製品の電源をONにし、ペアリングサーチモードにする

- 本製品の左右両方のタッチセンサーを約3秒間押しすると電源がONになり、電子音が流れます。自動でペアリングサーチモードに移行します。
- ペアリングサーチモード中は、片側のLEDのみ赤青交互に点滅します。
- ※ペアリングが完了しない状態が約5分間続くと自動で電源がOFFになります。

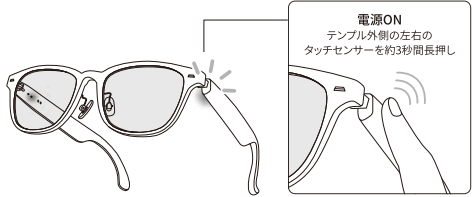


2. 接続したい機器に登録する

- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「2523_KRUOGPC」を選択します。
- ※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
- ※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」と入力してください。

デバイス名 2523_KRUOGPC

【iPhoneの場合 (例)】 【設定】 → 【Bluetooth】

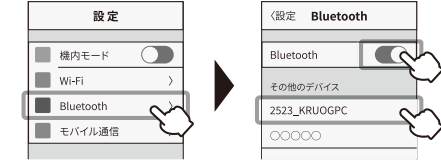

3. ペアリング完了

- ペアリングが完了すると、赤青交互に点滅をしていたLEDが消灯します。

4. 音楽再生前に音量を最小にする

- 接続機器側の音量を最小にしてから音楽を再生し、少しずつ音量を調節してください。
- ※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。

5. 使用後、本製品の電源をOFFにしてからお手入れをおこない、ケースに入れて保管する

- タッチセンサーを約5秒間押しするとLEDが赤く点灯後、消灯し、電源がOFFになります。

- 2回目以降の使用では、本製品の電源をONすると最後に接続された機器と約5~10秒で自動でペアリングされます。
- ※自動でペアリングがされない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※機種・アプリケーションによっては本製品の電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続動作によっては接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。
- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは、接続可能範囲が変動します。


片側のみで使用する 場合

- 電源をOFFにした状態で片側のタッチセンサーを約3秒間押しし、電源ONをすることで片側のみで使用できます。
- ※片側のみで使用する場合、一部タッチセンサー動作が異なります。

ペアリングを解除する

接続機器側の設定より「2523_KRUOGPC」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

【iPhoneの場合 (例)】

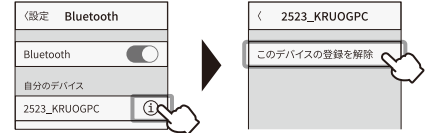

タッチセンサー操作一覧

■ 両側で使用する 場合

	動作・状態	操作方法
電源	電源ON	【約3秒間】長押し (LED: 青く点灯後、赤青交互に点滅)
	電源OFF	【約5秒間】長押し (LED: 赤く点灯後、消灯)
音楽	音楽再生/停止	L/Rどちらかを【約2秒間】長押し
	曲送り	L側を【3回】タッチ
	曲戻し	R側を【3回】タッチ
	音量+	L側を【2回】タッチ
通話	音量-	R側を【2回】タッチ
	受電する	L/Rどちらかを【1回】タッチ
通話	電話を切る	L/Rどちらかを【1回】タッチ
	受電拒否	L/Rどちらかを【約1秒間】長押し

■ 片側のみで使用する 場合

	動作・状態	操作方法
電源	電源ON	【約3秒間】長押し (LED: 青く点灯後、赤青交互に点滅)
	電源OFF	【約5秒間】長押し (LED: 赤く点灯後、消灯)
音楽	音楽再生/停止	【約2秒間】長押し
	曲送り	L側を【3回】タッチ ※R側使用の場合は使用できません
	曲戻し	R側を【3回】タッチ ※L側使用の場合は使用できません
	音量+	L側を【2回】タッチ ※R側使用の場合は使用できません
通話	音量-	R側を【2回】タッチ ※L側使用の場合は使用できません
	受電する	【1回】タッチ
通話	電話を切る	【1回】タッチ
	受電拒否	【約1秒間】長押し

- 通話時、相手に声が届きにくい場合は、マイク周りが髪や服などで覆われていないかご確認ください。
- 通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。
- 音楽再生環境 (アプリケーションなど) に対応機種の種類により、タッチセンサー操作が異なる場合やタッチセンサー操作に対応していない場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 使用後は必ずお手入れをおこなってください。
- 電源をOFFにし、充電用ケーブルをはずした状態でお手入れをおこなってください。
- 付属のメガネ拭きで曇り・汚れを拭き取ってください。
- お手入れ後は、付属のケースに入れて保管してください。



- 汗や皮脂などが付着したまま放置すると変形・変色・故障につながるおそれがあります。使用後にお手入れをおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用した場合、傷・故障・変形・変色のおそれがあります。
- 鋭利なものや金属などの保管はおやめください。レンズに傷がつく場合があります。保管の際は必ず付属のケースに入れてください。
- ※水洗いはしないでください。

