


充電式オート ディispenser 取扱説明書兼保証書 2612/GHIOT02 Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

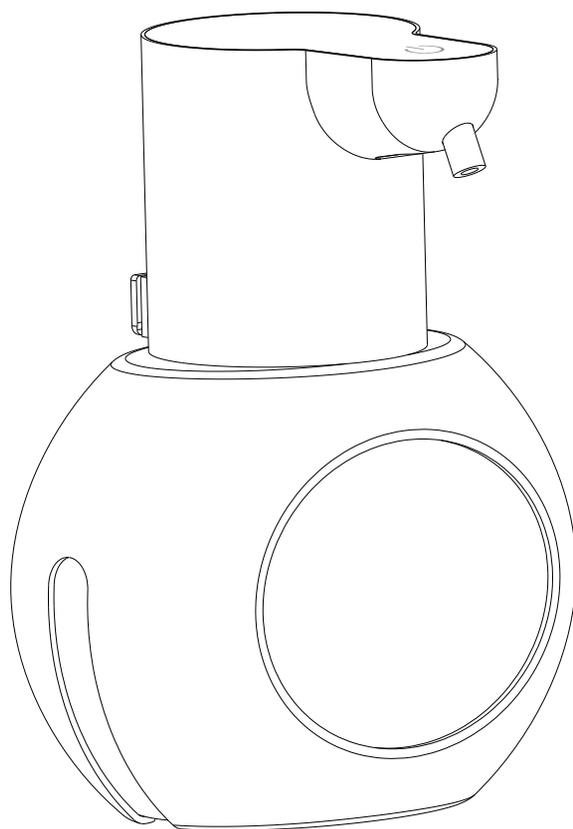

■同梱品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっていることを確認してください。

- 製品本体・・・・・・・・・・ 1台
- 壁掛けフック・・・・・・・・ 2枚
- 取扱説明書/保証書・・・・ 1枚

安全に正しくお使いいただくために



安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください

⚠ 警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 製品を口に入れしないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障の原因となります。
- 異臭・異音・変形・煙が出る・破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。発火や感電の原因となります。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。発熱・発火・やけど・感電の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。また水しぶきがかかるような場所では使用しないでください。発火や感電の原因となります。
- ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- ケーブルを首に巻き付けたり、巻き付いた状態で使用しないでください。
- 充電中に落雷のおそれがある場合は、充電をやめてください。
- 火傷や炎症などの原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムイオン充電池の液が漏れたときは素手で液をさわらないでください。
- 失明の原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムイオン充電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
- 火傷や炎症などの原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムイオン充電池の液が身体や衣類についたときは、すぐに水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。


⚠ 注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたりしないでください。故障の原因となります。
- お手入れする場合は乾いた布や綿棒で行ってください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。

■ご使用上のご注意

●本製品は、「液体ハンドソープ専用」ディスペンサーです。それ以外の液体は絶対に使用しないでください。●泡タイプのソープを使用すると、ポンプや内部機構が破損したり、意図した量で吐出されなくなったりする重大な故障の原因となります。●本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因の弊害について、弊社は一切の責任を負いかねます。●充電をしてからご使用ください。充電をしながらの使用はできません。●長時間、使用しないときは電源を切ってください。●充電に使用するACアダプタ、USBケーブルのは定格の範囲内のものをご使用ください。●内蔵リチウムイオン充電池の劣化を避けるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電し、動作確認を行ってください。●繰り返し充電や経年により内蔵リチウムイオン充電池が劣化し、電池持続時間が短くなったり使用できなくなりますが、内蔵リチウムイオン充電池の交換はできません●本製品はIPX5に適合していますが、流水を長時間当て続けたり、完全に水没させたりしないでください。●浴室などの高温多湿な環境下に置いたりしないでください。故障の原因となります。●充電中は、絶対に本体のUSB充電端子部に水や洗剤がかからないようにしてください。●充電端子に水分が付着した状態で充電を行うと、ショート（短絡）や異常発熱、火災の原因となり大変危険です。●万が一、充電中に端子が濡れた場合は、直ちに充電ケーブルを抜き、十分に乾燥させてから使用を再開してください。●電源をOFFにした状態で、電源ボタンを下にして本体、蓋ユニットを逆さまに置かないでください。電源ボタンが意図せず押され、電源がONになる可能性があります。●タンク内の液体残量が少ない状態になると、吐出量が不安定になったり、空打ちになることがあります。その場合は速やかに液体を補充してください。●アルコール消毒液、ジェル、化粧水、香水など、液体ハンドソープ以外の物を入れないでください。●付属のフックに本製品以外のものを掛けしないでください。破損や落下の原因となります。●付属のフックに水をかけたり、浴室などの高温多湿な環境下に置いたりしないでください。接着力が低下し、本製品の落下の原因となります。●付属のフックは、設置面をきれいに拭き、完全に乾燥させてから貼り付けてください。●接着する壁の素材を傷めたり汚すことがないかを、ご使用前に目立たない位置で必ずご確認ください。

■壁掛けフック

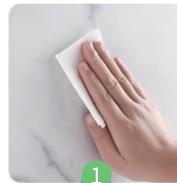

- ①壁の汚れを拭き取り、よく乾燥させます。
- ②裏面の保護フィルムをはがします。
- ③壁に強く押し付け、しっかり密着させます。

■製品仕様

電源方式	USBコード接続充電 5V-1A
バッテリー容量	リチウムイオン電池 500mAh
充電時間	約2時間
寸法	約H125×W165×D105(mm)
重量	約245g
タンク容量	約420ml
センサー感知距離	約60mm
防水	IPX5
生産国	中国

■小型充電電池のリサイクルについて


この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
株式会社グリーンハウス
小型充電電池リサイクルサービス宛



Li-ion

各部名称

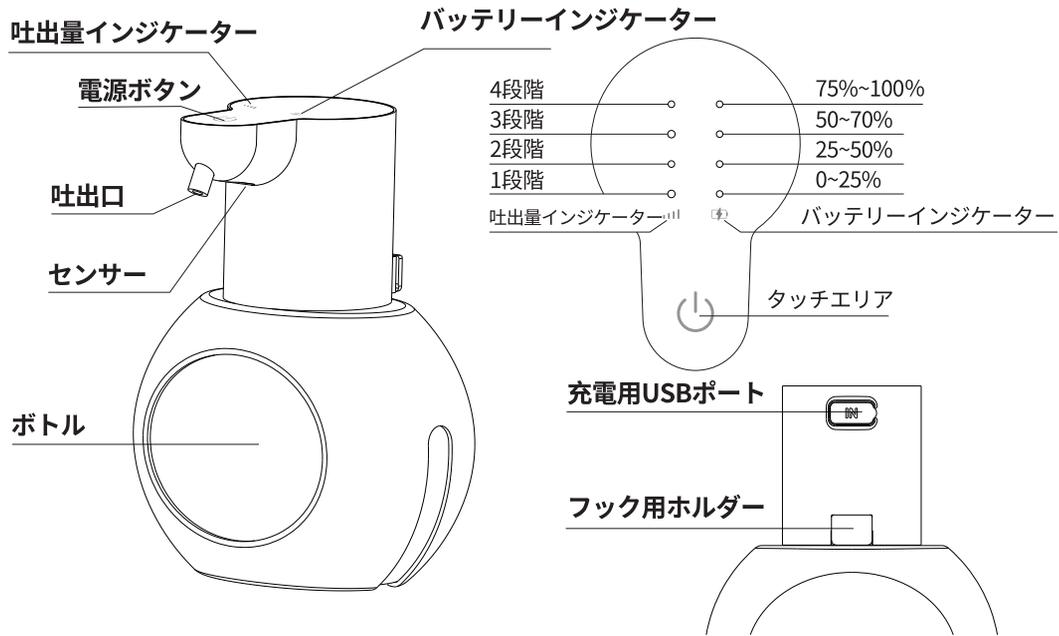

操作方法 一覧

動作	操作	LED挙動
電源ON	電源ボタン2秒間長押し	バッテリーインジケータ点灯(バッテリー残量レベルに連動) および 吐出力インジケータ 段階1にてLED
電源OFF	電源ボタン2秒間長押し	吐出力インジケータ全点滅
出力調整	電源ボタン短押し	吐出力インジケータ点灯 1段階(0.3秒)、2段階(0.8秒)、3段階(1.5秒)、4段階(2秒)
吐出	センサーに手をかざす	バッテリー、吐出力インジケータ両点灯 (点灯するLEDは電源残量、吐出設定に依存します。)
クリーニングモード	3回短押し	バッテリー、吐出力インジケータ両点灯 (点灯するLEDは電源残量、吐出設定に依存します。)
充電中	—	バッテリーインジケータ点滅(点灯するLEDはバッテリー残量)
残量低下時	—	バッテリーインジケータ点滅
充電完了時	—	バッテリーインジケータ全点灯

■ご使用前の準備

◇液体ハンドソープの入れかた

1. ボトルを持ち蓋ユニットを反時計方向に回して、取り外してください。
2. ハンドソープをタンク内に充填してください。
3. 蓋ユニットを時計方向に回し、しっかりと閉めてください。



※充填する際は電源をOFFにしてから行ってください。
※電源ボタンを下にして置かないでください。電源ボタンが意図せず押され、電源がONになる可能性があります。

◇充填の目安

チューブ内の蓋ユニットの根本程度までが上限の目安(約420ml)です。それ以上ハンドソープを充填すると、溢れたり上手く吐出できない恐れがあります。

■使い方

1. 電源ボタンを2秒長押しすると、バッテリー/吐出量インジケータが両方点灯し、電源がオンになります。
2. 電源ボタンを短押しすると吐出量が切り替わります。
3. センサー部に手をかざすとハンドソープが吐出されます。

■お手入れについて

長時間使用しない場合は、ハンドソープが出にくくなった場合は、チューブ内を清掃してください。

1. タンク内の洗剤をすべて排出し、綺麗な水道水を入れてください。
2. 本体上部にある電源ボタンを3回押してください。
3. ポンプが作動し、約10秒間水が吐出されます。
4. 10秒後に自動で吐出が停止し、クリーニングが完了します。
5. タンクに残った水を排出し、ディスペンサーを自然乾燥させたら、新しいハンドソープを充填してください。

※洗浄が不十分と感じる場合は、2~3回水を吐出させてください。

■充電方法

USBケーブルのType-Cコネクタ(別売)を本製品のType-C差込口に接続し、USB-AC充電器(出力5V/1A以上)などに接続してください。ACアダプタ充電中はバッテリーインジケータが点滅します。充電が完了するとバッテリーインジケータが全点灯します。

※充電中は、絶対に本体のUSB充電端子部に水や洗剤がかからないようにしてください。

※充電端子に水分が付着した状態で充電を行うと、ショート(短絡)や異常発熱、火災の原因となり大変危険です。

※万が一、充電中に端子が濡れた場合は、直ちに充電ケーブルを抜き、十分に乾燥させてから使用を再開してください。

保証規定

1. この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
2. 保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
3. 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
4. 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
5. 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。

- 1.保証書がない場合。
- 2.ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。
- 3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
- 4.譲渡、あるいは、再販された場合。
- 5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
- 6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
- 7.消耗、劣化の場合。
- 8.記録媒体内データ損失の場合。
- 9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

6.修理・輸送についての注意

- 1.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2.本製品と一緒に送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 3.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
- 4.修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日からの起算となります。
- 5.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません
- 6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 1.修理用部材が調達できない場合。
- 2.分解、改造が行われている場合。
- 3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- 7.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN.
- 8.本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。●This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく 弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。