



簡単折りたたみマルチ収納 取扱説明書

セット内容

①本体×1

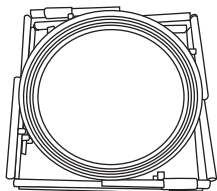

②キャスター(ロックなし)×2




③キャスター(ロック付き)×2



【ものを収納するとき】


●ものを収納する際は荷重が手前側に集中しないよう、なるべく均等に収納してください。

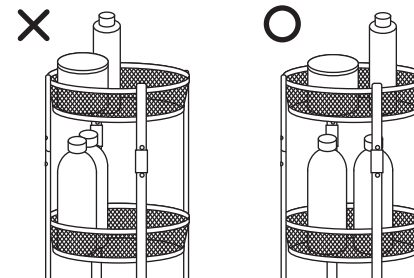

ご使用方法


【組み立て方】

1. 一番下のフレームの差し込み口(4カ所)にキャスターを真つすく差し込み、奥までしっかり押し込んでください。

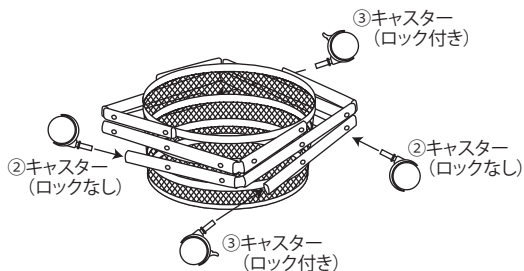


※ロック付きのキャスターは対角線上に来るように取り付けます。

2. 製品を安定した場所に置き、両手でバスケットをしっかりと持ち、上に引き上げます。

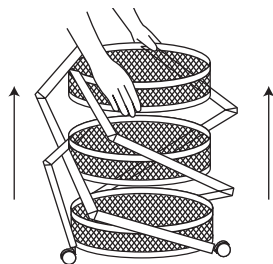


※上に引き上げる際は、フレームではなくバスケットを両手で持ちください。フレームを持ちながら引き上げると、手や指を挟んでケガをする恐れがあります。

3. キャスターの1カ所を両足で押さえながら、バスケットを反時計回り(左回り)に回します。フレームが一直線に揃い、傾きがなくなる位置まで回してください。

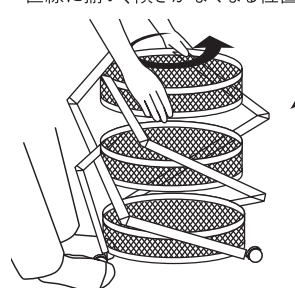


※組み立てる際や折りたたむ際に、手や指を挟まないようご注意ください。
※製品全体にゆがみやねじれ、ガタつきがないかご確認の上、ご使用ください。
※キャスターが全て床面に設置していることをご確認ください。

4. 4カ所あるストッパーを下に動かして固定し、キャスターのロックを下ろします。

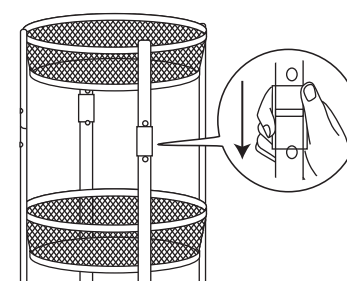


【折りたたみ方】

1. 4カ所あるストッパーを上動かしてロックを解除します。

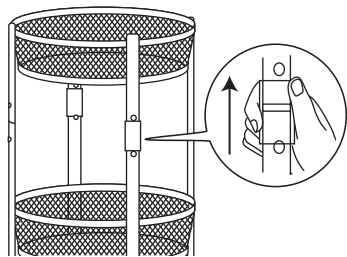


※ストッパーを外さずに折りたたもうとした場合、フレームやストッパーが変形・破損したり、バランスが崩れて、転倒する恐れがあります。

2. キャスターの1カ所を両足で押さえながら、両手でバスケットを持ち、時計回り(右回り)に回してゆっくりと下に押し下げます。

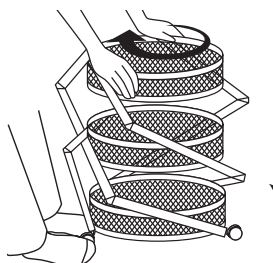

※下に押し下げる際は、フレームではなくバスケットを両手で持ちください。フレームを持ちながら押し下げると、手や指を挟んでケガをする恐れがあります。

3. 下まで押し下げて折りたたみます。

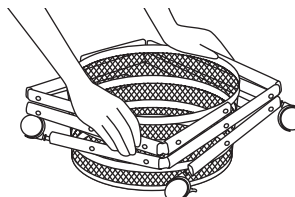

材 質:[本体]鉄(粉体塗装)
[ネジ]亜鉛メッキ鋼
[キャップ・ストッパー・キャスター]ポリプロピレン
サイズ:[使用時]
約高さ(H)88×幅(W)38×奥行(D)38cm
[折りたたみ時]
約高さ(H)18×幅(W)38×奥行(D)38cm
(キャスター含む)
[内 寸]
約高さ(H)10×幅(W)34×奥行(D)34cm
耐荷重:15kg/全体
5kg/1段あたり
(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)

株式会社パル
東京都渋谷区神宮前6-12-22
MADE IN CHINA