

COMPACT FOLDABLE WIRELESS KEYBOARD

コンパクト折りたたみキーボード

取扱説明書

Bluetooth®Ver.5.0

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ①折りたたみキーボード本体.....1台
- ②取扱説明書兼保証書.....1部

充電機器は別売りです。別途ご購入ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

対応機種・対応OS (2025年12月現在)

※Bluetooth® Ver.5.0以上のHIDプロファイル対応の機器

Windows7/8/10/11	macOS	iOS/iPadOS	Android OS
------------------	-------	------------	------------

※iOS/iPadOSのアップデート後に[直接な入力]をおこなうと、一部キー入力できない入力内容がキー表示と異なる挙動が起きる場合があります。その場合は入力モードを[直接な入力]から[ローマ字]に変更のうえご使用ください。

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

※本製品はBluetooth Ver.3.0以前と通信方式が異なるため、互換性がなく接続できません。
ご注意ください。




充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポートやUSBケーブル (別売) に液体や異物などが付着していないかご確認ください。

1.USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)を本体充電ポートとACアダプター(別売)に接続すると、本体の充電LEDが点灯し充電がはじまります。電池残量0%の状態から約1時間で満充電になります。

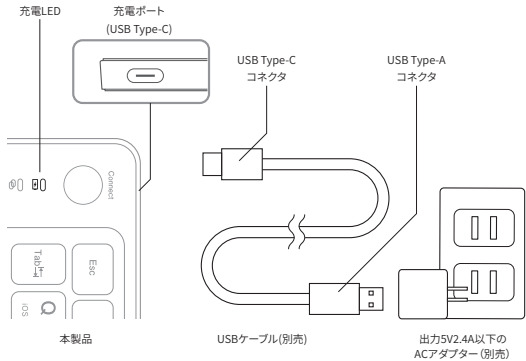

- ※USBケーブル(別売)はコネクタの向きに注意し、奥までしっかりと挿しこんでください。
- ※充電しながらの使用はできません。
- ※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。

2.充電完了後、USBケーブルを取りはずす

充電LEDが消灯すると充電が完了、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプターから、すみやかにUSBケーブルを取りはずしてください。

- ※充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。

各部名称・機能一覧


本製品は開くことで電源がONになります。また、約10分間キー入力をおこななかった場合、自動的にスリープモードになります。Enterキーを押すなどいずれかの操作をおこなうと復帰します。



Connectボタン	
動作内容	挙動
ペアリングサーチON	長押し
ペアリング解除(接続中のみ)	長押し

充電LED	
動作内容	挙動
電源ON	点灯後、消灯
充電中	点灯
電池残量低下	点滅
Bluetoothチャンネル切り替え	点灯後、消灯

動作LED	
動作内容	挙動
CapsLock動作中	点灯
動作モード切り替え	点滅後、消灯

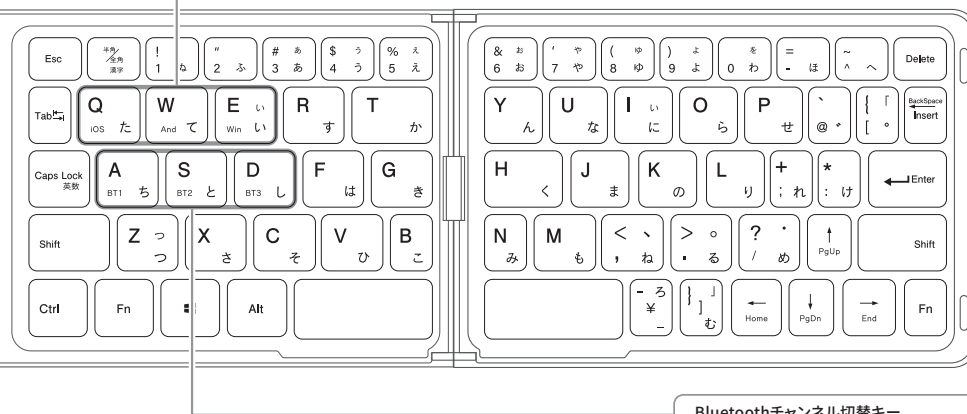

キーの反応や動作に気になる点がある場合でも、故障ではなく設定や操作によるもの可能性があります。
詳細は裏面の「故障かな?」またはQRからご確認ください。


ペアリングをおこなう

- はじめて使用する場合は、必ずペアリングをおこなってください。
- 本製品はBluetooth接続先を3台まで登録できます。
- 本製品は4台以上のデバイスを登録できません。4台以上をペアリングしたい場合は、登録しているデバイスを一度解除してから登録してください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の接続方法もあわせてご確認ください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

デバイス名 2613_KRUCP02

1.登録するBluetoothチャンネルを指定する

Fnキーを押した状態でA(BT1)/S(BT2)/D(BT3)、いずれかのキーを入力すると充電LEDが点灯後、消灯するとBluetoothチャンネルの切り替え完了です。
※充電LED点灯中は他の入力操作をおこなわないでください。
※現在選択されているチャンネルを指定した場合、充電LEDは点灯しません。
※Bluetoothチャンネル切り替え操作をしない場合はA(BT1)に登録されます。
※すでに他の機器でペアリングしているチャンネルには登録できません。登録しているデバイスを解除後、もう一度ペアリングをお試しください。

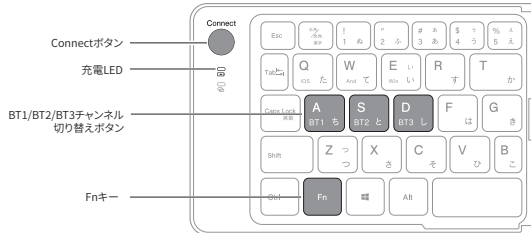

2.ペアリングサーチモードにする

Connectボタンを長押しすると動作LEDが点滅し、ペアリングサーチモードになります。

3.Bluetooth接続機器側で本製品を登録する

接続したい機器のBluetooth機能でONにし、接続機器側よりデバイス名「2613_KRUCP02」を選択し、本製品を登録します。
※接続機器側でデバイス名が検索されるまで「0000」と入力する場合があります。
※PINコードの入力を求められた場合は「0000」と入力してください。

- ! 接続手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

【Windowsの場合(例)】 [Windows] → [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器でご使用する場合、裏面のQRより接続手順をご確認ください。

Bluetoothとデバイス画面から[デバイスの追加]をクリックします。
※このとき、Bluetoothの項目がONになっていることを必ずご確認ください。

「Bluetooth」の項目をクリックします。

デバイス名「2613_KRUCP02」をクリックします。「デバイスの準備が整いました!」と表示後に右下の「完了」をクリックします。

「Bluetoothとデバイス」項目内に本製品が追加され、接続済みとなっていればペアリング完了です。

4.ペアリング完了

動作LEDが消灯するとペアリングが完了します。2回目以降ご使用される場合は、本製品を開くことで最後に接続したデバイスと約2~5秒で自動的にペアリングされます。接続が切断されている場合は再度ペアリングをおこなってください。

- ! ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
※自動接続されない場合は、接続機器側のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
※Bluetooth設定がONの状態でも自動的にペアリングが完了しない場合、接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。

動作モード切替キー

動作内容	iOS/iPadOSモード	AndroidOSモード	WindowsOSモード
入力操作	Fn + Q (iOS)	Fn + W (And)	Fn + E (Win)

Bluetoothチャンネル切替キー

動作内容	チャンネル切替:BT1	チャンネル切替:BT2	チャンネル切替:BT3
入力操作	Fn + A (BT1)	Fn + S (BT2)	Fn + D (BT3)

ペアリングを解除する

Bluetooth機器の設定からデバイス名「2613_KRUCP02」を選択し、「デバイスの登録を削除」を選んでください。解除が完了し、次回から本製品の電源をONにした際に自動でペアリングされなくなります。

- ! 解除手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

【Windowsの場合(例)】 [Windows] → [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器でご使用する場合、裏面のQRより解除手順をご確認ください。

Bluetoothとデバイス画面内、[2613_KRUCP02]項目の右上[...]をクリックします。





[...]の上側に表示される[デバイスの削除]をクリックします。

Bluetoothとデバイス画面に「2613_KRUCP02」が表示されなければ解除完了です。

動作モード切り替え操作一覧

Fnキーを押した状態でQ/W/Eキーを入力すると動作LEDが点滅後消灯し、本製品の動作モードが切り替わります。接続機器のOSに合わせて動作モードを切り替えて使用してください。

動作モード	iOS/iPadOSモード	AndroidOSモード	WindowsOSモード
入力操作	Fn + Q (iOS)	Fn + W (And)	Fn + E (Win)

安全上のご注意	
 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容	
 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
 行為を指示する内容	 行為を禁止する内容

警告

落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない

本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。破棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

分解・改造・修理しない

感電・故障のおそれがあります。

次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

・異臭・異音・煙が出る
・正常に動作しない
・本体やUSBケーブル、コネクタに変形・損傷がある
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所、コップや花瓶など水が入った物の近く
・湿気やホコリが多い場所
・水気や振く可燃性のものの付近
・強い磁力や静電気の発生する場所
・衝撃や振動が加わる場所
・炎天下の車内など高温になる場所
・氷点下の気温が続く場所
発熱・感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり、加熱しない

火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない

完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

布団やじゅうたんの上など熱がこもりやすい環境、繊維などか本体またはコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・保管をしない

発火・発熱のおそれがあります。

指定の電源・電圧で使用する

火災・感電の原因になります。

充電時にUSBポート・USBケーブル(別売)のコネクタに液体や異物が付着していないことを確認する

故障・ショートするおそれがあります。

USBケーブル(別売)は確実に挿しこむ

不完全な挿しこみは火災・感電・故障するおそれがあります。

小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない

窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

PD(Power Delivery)対応の充電機器を使用しない

火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

注意

病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品の電波がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

海外で使用しない

本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う

通信システムを妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う

無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

不安定な場所で使用・保管をしない

落下による故障・破損やけがにつながるおそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない

故障・破損のおそれがあります。

USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く

ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意

●お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
●ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
●Bluetooth接続は接続機器により接続方法が異なります。接続機器側の取扱説明書も必ずご確認ください。

●本製品はすべての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証したものではありません。
●接続機器側のOS/バージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社ではOSバージョンに関しては弊社のサポート外となります。


●本製品を長時間使用しないときは電源をOFFにしてください。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常時電力を消費しています。
●思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
●本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなり、充電できないなるおそれがあります。

Bluetooth電波についてのご注意

●本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。
●本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

内蔵電池についてのご注意

●本製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。落下など強い衝撃を受けた場合は、ただちに使用を中止してください。内部が損傷している可能性があります。発火するおそれがあります。
●液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
●内蔵電池は消耗品です。また、内蔵電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。
●通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住いの地方自治体の指定に従ってください。
※使用環境や使用方法により目安数や期間よりも早く劣化する可能性があります。
※ご使用にならぬ期間が長い場合も、約50%～80%程度は充電された状態にして保管してください。

	弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
Li-ion	〒653-0835 兵庫県神戸市市長田区細田町4-1-20
	コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛

故障かな?と思ったら

本製品の最新サポート情報、お問い合わせと解決方法(Q&A)をご確認いただけます。QRからダウンロードしてお読みください。
※ご覧になる際はパケット通信料がかかります。

https://koryultd.com/qa/2613KRUCP02_Manual-QA.pdf

※本製品の修理は、弊社サービスセンターへお問い合わせください。

●電源が入らない

○本製品を充電してください。

●充電ができない

○USBケーブルの接続が十分かご確認ください。
○充電端子に汚れなどが付着していないかご確認ください。
○他のUSB Type-Cコネクタを有するUSBケーブルと本製品を接続し、挙動をご確認ください。
○本製品が極端に高温・低温な環境下に置かれていた場合、室温にしばらく置いてからもう一度充電をおこなってください。

●充電しても使用時間が極端に短い

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません、あらかじめご了承ください。

●ペアリングできない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
○接続機器側の電池残量をご確認ください。電池残量が少ないとペアリングできない場合がございます。
○接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングをおこなってください。
○ペアリングサーチ状態で約1分間無操作放置すると、ペアリングサーチ状態がOFFになります。再度CONNECTボタンを長押しし、ペアリングサーチ状態にしてお試しください。

●ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

○接続機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。
○他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。

●2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
○他の機器と接続し、挙動をご確認ください。
○どのデバイスともペアリングされていない場合、いずれかのキー(Enterキーなど)を押すとペアリングサーチモードが復帰になることがあります。
○ペアリングが完了している状態で本製品のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。一度本製品を折たたんで再接続する、または接続機器からデバイスの削除をおこなひ、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。
○他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続した機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
○接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

●使用中、ペアリングが突然解除される

○本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。本製品を充電してください。
○接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
○接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
○ペアリングが完了している状態で本製品のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。一度本製品を折たたんで再接続する、または接続機器からデバイスの削除をおこなひ、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。

●キーボードに印字されている文字が入力できない、ファンクションキー入力が機能しない

○本製品または接続機器の電源がONになっているかご確認ください。
○本製品と接続機器が正しくペアリングされているかご確認ください。
○本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。本製品を充電してください。
○本製品の動作範囲は10m以内です。使用環境によっては正常に動作しない場合があります。動作が安定するところまで本体を近づけてください。
○本製品を他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。ワイヤレス機器と本製品を離して再度お試しください。
○接続機器の状況が不安定であった場合、キーボードの入力も遅延したり不安定になります。接続機器側を再起動してください。
○約10分無操作放置するとスリープモードになります。再度いずれかのキー(Enterキーなど)を押すと復帰します。
○「設定」から「アクセシビリティ>タッチ>AssistiveTouch」内の「マウスキー」の設定がONになっているかご確認ください。「マウスキー」をOFFにすると入力できる場合があります。(iOSとペアリングする場合)
○文字入力アプリケーションを使用している場合、操作方法が通常と異なる場合があります。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。
※接続する機器やOS、アプリケーションにより、印字と入力機能が異なる場合があります。
※詳細は接続機器側のメーカーへお問い合わせください。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。

●iOS/iPadOS機器使用時、コピー・ペースト機能が使用できない。

○+でコピー、+Vでペースト機能が使用できます。

●Android機器使用時、@が入力できない

○Shift+2を押すと表示されます。
※機種によって入力内容が異なる場合があります。

●文字がうまく入力できない

○使用状況や再接続などにより、デバイス側の入力方式(使用キーボード)が切り替わる場合があります。iOS/iPadOS機器で使用中心、文字が意図しない入力になる場合はCtrl+Spaceを押してデバイス側の使用キーボードを切り替えてください。
※Andoroid機器については、接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

通信方式	Bluetooth Ver.5.0	キー数	67
最大通信距離	約10m*	連続動作時間	約75時間*
対応プロファイル	HID	待機時間	約90日間*
電波周波数帯域	2.4-2.48GHz	充電時間	約1時間*
キータイプ	パンタグラフ式	充電ポート	USB Type-C
キーピッチ	4.3mm	バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
キーストローク	3.2mm	バッテリー容量	150mAh
本体サイズ	展開時:約縦(H)0.8×横(W)28.5×奥行き(D)9.5cm		
	折りたたみ時:約縦(H)1.7×横(W)14.2×奥行き(D)9.5cm		
重量	約142g		
材質	ABS樹脂		

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。

※数値は使用環境などの条件により変動します。

<p>※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。</p> <p>※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。</p> <p>※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金上限までさせていただきます。</p> <p>※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。</p> <p>※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。</p> <p>※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。</p> <p>※イラストはイメージです。</p>
--

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、本取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかをご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内および下記の場合には保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - 本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - 天災や公害などによる故障および損傷
 - 付属品の破損や紛失
 - 業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にご返却ください。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20
TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)	MAIL info@koryultd.com
※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に開しまたはおそれりますがメールにてご連絡ください。	

品名	コンパクト折りたたみキーボード 2613/KRUCP02 □NVR □YEBL				
お買い上げ日	年 月 日				
販売店	〒 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>保証期間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6ヶ月間</td> </tr> </table>		保証期間		6ヶ月間
	保証期間				
	6ヶ月間				
お客様	フリガナお名前				
	電話				
	住所				

※本製品の修理は、弊社サービスセンターへお問い合わせください。