

LABEL PRINTER



2523/GHLP 取扱説明書
Ver.1.0

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ☐ 本体 1 台
- ☐ 専用ラベル (本体内に収納されています) 1 個
- ☐ 取扱説明書 (本紙) 1 枚
- ☐ 保証書 1 枚

注意: 別途、USBケーブル(Type-A -Type-C)をご用意ください。また、充電に使用するUSB-ACアダプタは、出力定格:DC5V/1A以上のType-A出力ポートを持ったものをご用意ください。

■安全に正しくご使用いただくために



安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発熱や発煙、異臭が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- 落下のおそれがあるところには置かないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、USBケーブルをACアダプタやパソコンなどの電源から取り外してください。
- 自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 電子レンジなどの過熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- 医療機器としては使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 運転中は使用しないでください。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。
- 医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しないでください。
- ペースメーカーなど、医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。
- めれた手で USBケーブルに触れないでください。
- USBケーブルの端子やコネクタに付着したほこりなどは、拭き取ってください。



下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- シャワー、風呂、温泉、サウナではご使用しないでください。
- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 定期的にホコリやゴミを取り除いてください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 目的外の使用はしないでください。
- 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

電波に関する注意

- 本製品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
 1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万が一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
 3. その他、構内無線局およびこの機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先にお問い合わせください。

連絡先: グリーンハウス テクニカルサポートダイヤル

03-5421-0580

- 本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品を使用する前に、近くで2.4GHz帯域の電波を使用した無線局が運用されていないことを確認してください。
- 磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
- 万が一、本製品とほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに、使用場所を変更するか、使用をやめてください。
- 電波干渉が発生した場合など、お困りの際はテクニカルサポートへお問い合わせください。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。
通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。
ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配
便(元払い)にてお送りください。



Li-ion 10

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
株式会社グリーンハウス 小型充電電池リサイクルサービス宛

◇使用上の注意点

- 本製品は屋内専用です。
- 本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。
- 本製品は感熱式のため、専用ラベルや専用ラベルをセットした本体を高
温多湿や直射日光にあてると、専用ラベルが変色や褪色・消色してしまう
ため、保管にはご注意ください。
- 本製品で印字したラベルは長期の保存には向きません。(目安:3年程度)
- 製品を使用する際は、不安定な場所や強度が不足する場所、振動が多い場
所に設置しないでください。
- 本製品の周辺に、燃えやすいものや温度の高いものを近づけないでくだ
さい。火災・感電・故障の原因となります。
- 水にぬらしたり、湯気や直射日光の当たる場所には設置しないでくださ
い。故障・動作不具合につながる危険性があります。
- 記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品の温度について

- 密閉空間へ設置しての使用や長時間の使用により、製品が暖くなる場
合がありますが、故障ではありません。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 製品が発熱した場合、すぐに電源を切ってください。

結露(つゆつき)について

- 温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。
- 結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となる可能性があります。
- 結露が起こった場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用し
てください。
- 寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

磁気や電磁妨害について

- 磁気の影響をさけるため、磁石や磁石を使用した機器を、製品に近づけな
いください。
- 電磁波の影響をさけるため、携帯電話や電磁波を発する機器を、製品に近
づけないでください。


しばらく使用しないときは

- 使用後は節電のため、電源を切ってください。
- 長く使用しない場合でも定期的に本体へ充電してください。
- 取扱説明書「仕様」にある動作温度、動作湿度の範囲で保管してください。

免責事項

- 本製品は感熱式です。印字された内容は、周辺環境や温度/湿度の状況に
よって、印字が消える可能性があります。生命や人体、法令に関わる表記
を印字・掲示する目的での使用はお止めください。
- 取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の
責任を負いかねます。
- 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の
責任を負いかねます。
- 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切
の責任を負いかねます。
- 製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を
負いかねます。
- 製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を
負いかねます。
- 運転中の製品の使用にともなって事故や交通違反が発生した場合、弊社
は一切の責任を負いかねます。
- 関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責
任を負いかねます。
- 記憶媒体やデータの状況によって製品が使用できない場合、弊社は一切
の責任を負いかねます。

■各部名称

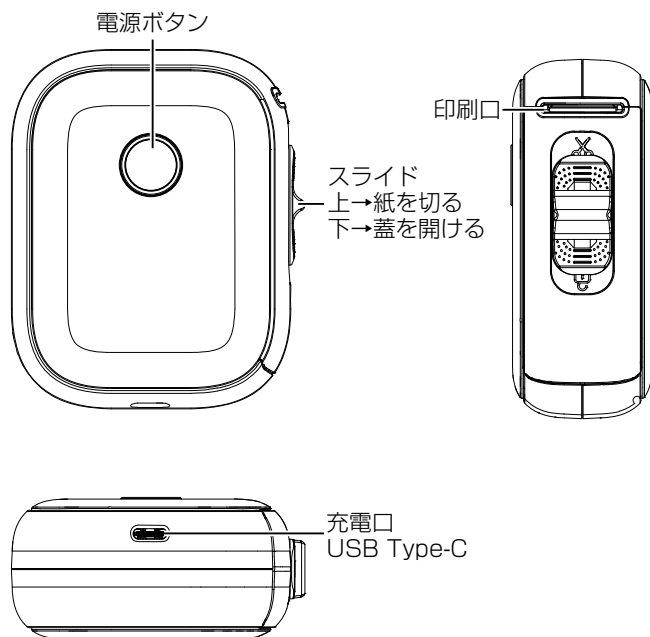


■準備


●本製品を初めて使用する際は、本体内に収納されているラベルを取り出し、下記に従い、セットしてください。

ラベルをセットする。

1. スライドを下方方向に引き、蓋を開けてください。

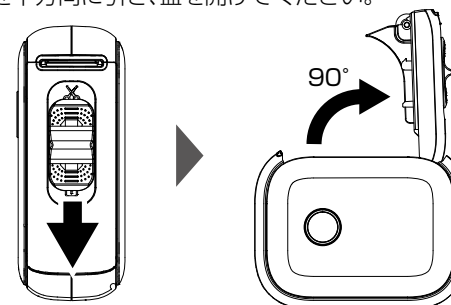

2. 付属のラベル/別売りのラベルを下図の向きに本体内に入れ、蓋を閉めた際に、ラベルが1cmほど出るようにセットしてください。

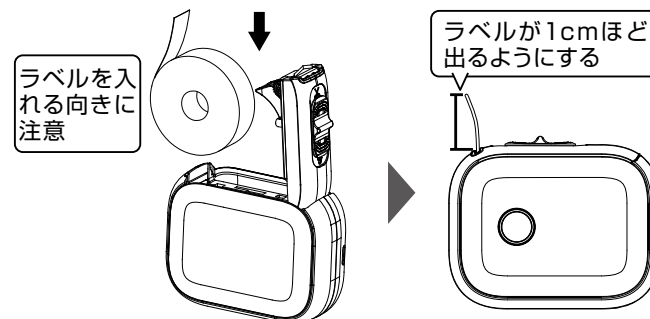

※ラベルを交換する場合は、専用ラベルをご購入ください。(2523/GHLR)

製品本体の電源を入れる

- ・電源ボタンを3秒間長押しし、電源を入れてください。

プリンタの校正をする

- ・電源ボタンを素早く2回押します。
製品情報が記載されたQRコードが印刷されます。
印刷されたら校正完了です。スライドを上方向に引き、切り取ってから使用してください。
※この作業はラベル交換の都度、実施してください。

■専用アプリ「MarkLife」のインストール方法

本製品を初めて使用するには、専用アプリ「MarkLife」と接続する必要があります。

STEP.1 アプリをインストールする

同梱している別紙のQRコードから本製品専用アプリ「MarkLife」をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。

画面の指示に従い、初期設定を行ってください。

※ラベルの印刷は、アカウント登録がなくても可能ですが、クラウドドキュメントなどの機能をご使用の際には、アカウント登録と登録するためのメールアドレスが必要になりますので、事前に準備してください。

※アカウント登録手続きの際に送信される認証コードが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどを確認してください。受信していない場合は、迷惑メールフィルタなどの受信制限設定を一時的に無効にしてください。

※キャリアメールアドレスなどで改善がされない場合は、フリーメールアドレスをご利用ください。

※インストール時にアプリの権限をすべて「許可」にしてください。
「許可」にしない場合、機能が制限されます。



STEP.2 スマートフォンと接続する(詳細P.8参照)

専用アプリ「MarkLife」アイコンをタップして起動してください。

アプリ画面の左上のプリンタマークをタップしてください。

プリンタの接続画面から「2523 GHLP」を選択し、接続してください。



※ペアリングできない場合は、本体をリセットしてはじめてやり直してください。

以下のアプリの「外部アプリ」からもダウンロード可能です。

デバイスバンド
スマートカメラ
専用アプリ



GH Smart

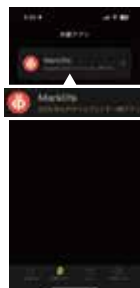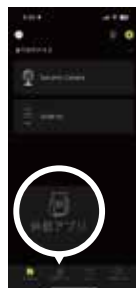

本製品とスマートフォンの接続手順

●「MarkLife」上の画面は、イラストや文言の細部が異なる場合がありますが、手順や操作に影響はありません。

①専用アプリ「MarkLife」アイコンをタップして起動してください。



②「トップページ」画面上、左上の「プリンタアイコン」をタップし、「プリンタの接続」画面に遷移し、「2523 GHLP」をタップしてください。接続が完了します。

注意: プリンタは必ずアプリから接続してください。



※本製品では「スキャン」機能は使用しません。

■編集画面を開いて、ラベルに印刷する内容を作成する

①「トップページ」画面上、真ん中の「シール作成」をタップし、「紙の選択」画面に遷移します。

②ラベル・タイプの選択は「連続ラベル」を選択してください。

※ギャップラベルは本製品では使用しません。

③確定ボタンを押してください。

④「連続紙を編集する」画面に遷移します。



※誤ったモードで印刷すると印字のズレや故障などのトラブルにつながる可能性があります。

編集画面

印刷する内容を編集する画面です。

文字や画像などを配置して編集します。



- ① テキストボックス
- ② テキストボックスの削除
- ③ テキストボックスのコピー
- ④ 文字サイズの拡大
- ⑤ 文字サイズの縮小
- ⑥ 文字揃え、テキストボックスの配置
- ⑦ テキストボックスの移動
- ⑧ レイヤーを下にする。
- ⑨ テキストボックスの生成
- ⑩ 画像の挿入
- ⑪ テキストボックスの枠組み装飾
- ⑫ スタンプの挿入
- ⑬ 日付の挿入
- ⑭ QRコードの追加
- ⑮ 落書き(フリーハンド)
- ⑯ 印刷ボタン

テキストボックス内のテキストを編集する



①テキストの編集

キーボードが表示されるので文字を打つとテキストボックスに反映されます。

②フォントの編集(サイズ、文字間隔など)

フォントサイズ、文字間隔、行間隔、太字、下線、斜体などが編集できます。

③フォントの変更

文字のフォントをプリセットから変更できます。

④テキスト編集画面を閉じる

テキストボックス内のテキストを終了します。

■ラベルを印刷する

編集したラベルを印刷します。

- ①編集画面の「すぐ印刷する」ボタンを押します。
プリントプレビュー画面に遷移します。
- ②プリントプレビュー画面の「すぐ印刷する」ボタンを押すとラベルが印刷されます。
- ③本体側面のスライドを使ってラベルを切ってください。



■製品仕様

電源	AC100-240V 50-60Hz 入力:5V-1A
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー1200mAh
充電端子	USB Type-C
印刷方式	感熱式
有効印字寸法	文字幅 12mm
印刷ヘッド寿命	約50km(※使用頻度、使用環境、印字内容によって変動します)
印刷解像度	203dpi
印字速度	15mm/s
印刷方式	連続印刷
Bluetooth	5.0
周波数帯域/出力	2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) class2
最大通信距離	8m(※使用頻度、使用環境、印字内容によって変動します)
動作温湿度範囲	0~50℃、湿度10~90%(結露なし)
外形寸法・重量(約)	幅74×奥行90×高さ35mm・130g
保証期間	6ヶ月

■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するることによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

サポート窓口

テクニカルサポート

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(土日祝日をのぞく弊社営業日)

テクニカルサポートダイヤル

03-5421-0580

FAX 03-5421-2266 (24時間受付)

故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。

グリーンハウスホームページ

<https://www.green-house.co.jp/>

GREEN HOUSE

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F