

ウォッチ充電ケーブル

取扱説明書

充電ユニット /USB2.0 Type-A

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

- コネクタやケーブルに変形や破損がある場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 使用しない場合は電源から本製品を取りはずしてください。接続したままにすると火災や感電、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- コネクタに液体、汗や異物（細かいゴミやホコリ、金属片など）が付着しないようにしてください。感電や故障の原因となります。
- コネクタに金属類や異物を挿しこまないでください。感電や故障の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。防水仕様ではありません。発火や感電の原因となります。
- 本製品を布などで覆ったり、布団などの熱のこもりやすい環境や繊維などが差込口に入る可能性がある環境では使用・充電・保管しないでください。発火の原因となります。
- 次のような異常が起きた場合はただちに使用を中止してください。発火や感電のおそれがあります。
 - ・使用中に機器が極端に熱くなる
 - ・異臭/異音/変形/煙が出る
 - ・ケーブルやコネクタ接続部にダメージがある
- 次の場所で使用・放置をしないでください。発火や感電の原因となります。
 - ・水気がある場所
 - ・湿気・ホコリの多い場所
 - ・火気の近く
 - ・炎天下の車内などの高温になる場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・氷点下の気温が続く場所
- 乳幼児の手の届く場所で使用・放置しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 絶対に分解したり、改造しないでください。感電、故障の原因となります。
- 火に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。
- コネクタは確実に挿しこんでください。不完全な挿しこみは発火や感電の原因となります。
- 本製品の上に乗ったり（寝転んだり）、投げたり、衝撃を与えたり、無理に接続しないでください。発火や発熱、故障の原因となります。
- 本製品の上に対応機器以外のものを置かないでください。発火や感電、本体および充電機器の故障のおそれがあります。
- ペースメーカーなどの医療機器をお使いの場合は、本製品使用にあたり医師と相談してください。本製品の動作が医療機器に影響を与えることがあります。

⚠ 注意

- ICカードやキャッシュカード、メモリー機器など磁気を帯びたものを近づけたり、置いたりしないでください。データが滅失・破損することがあります。
- 水平な場所で使用してください。不安定な台の上や傾いた場所などで使用すると、本製品が脱落してけがや故障の原因となります。
- USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を持って抜くと断線や故障の原因となります。
- お手入れは乾いた布でおこなってください。ベンジンやシンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものを使用すると、キズや故障・変色の原因となります。

使用上のご注意

- 本製品と各機器を接続する場合は、機器側の取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品および梱包材を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 充電する機器の各種データのバックアップをあらかじめ取ってから使用してください。使用中にデータが滅失・破損しても弊社では一切の保証・責任を負いません。
- 本製品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 出力の低いACアダプタで充電すると、十分に充電されない場合があります。
- USBハブに接続すると正常に作動しない場合があります。
- 機器の状態（満充電に近い/電池残量が空やそれに近いなど）によっては満充電にならなかったり、充電開始まで時間を要する場合がございます。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く範囲でご使用ください。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。


※イラストはイメージです。

対応機種

- Apple Watch Series 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- Apple Watch SE (第 1 / 2 世代)
- Apple Watch Ultra / Ultra2

※本体機種の予期せぬアップデートの内容によっては使用できない可能性があります。ご了承のうえご使用ください。

各部名称

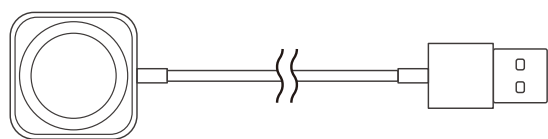

充電ユニット

USB コネクタ


使用する ●出力5V1A以上のACアダプタなどの電源を別途ご用意ください。



※ICカードや磁気カード、メモリー機器などを近づけたり、置いたりしないでください。データが滅失・破損することがあります。

※本製品と充電する機器の間に異物をはさまないでください。異物が発熱し、やけどをしたり、本体が変形するおそれがあります。

1. 本製品のUSBコネクタをACアダプタやモバイルバッテリーなどの電源と接続してください。
2. Apple Watchの充電部を本製品の充電ユニットの中央に置くと充電がはじまります。
3. 充電完了後、Apple Watchを本製品からはずし、USBコネクタを電源から取りはずしてください。

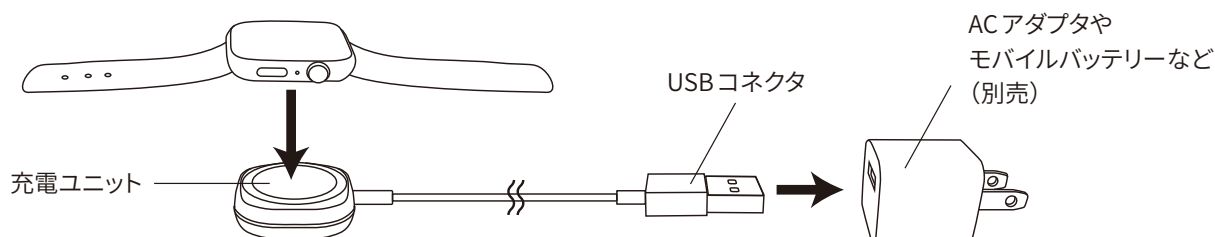

故障かな?と思ったら

●充電ができない・遅い

- ①USBケーブルが確実に挿しこまれているかご確認ください。
- ②Apple Watchの充電部を充電ユニットの中央に合わせて設置してください。
- ③充電機器と本製品の間に金属などの異物が挟まっていないか、ご確認ください。
- ④出力5V/1A以上の電源に接続してください。

製品仕様

全長	約長さ(L) 1m	重量	約25g
入力	5V1A	出力※	最大2.5W
材質	ABS樹脂/PVC		

※数値は使用環境・接続機種・電源により変動します。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付: 平日 10 時～ 17 時)

MAIL info@koryultd.com

※電話が繋がらない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。