

## 取扱説明書

### 自動圧縮機

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

### 内容物

- ・圧縮機本体
- ・充電用ケーブル
- ・取扱説明書（本書）

### 安全上の注意

❗ 行為を指示する内容

🚫 行為を禁止する内容

### ⚠ 警告 死亡または負傷を負うおそれがある内容

🚫 絶対に分解・改造・修理しない  
感電、故障の原因となります。

🚫 火に投入したり、加熱しない  
破損による火災・ケガの原因となります。

🚫 水につけたり、濡れた手で触らない  
本体は防水仕様ではありません。発火や感電の原因となります。

❗ 次のような異常が発生した場合は速やかに使用を中止する  
異臭・異音・変形・煙が出る・コードやコネクタ接続部にダメージがあるなど。  
発火や感電の原因となります。

🚫 次のような場所で使用・保管・放置しない  
水気のある場所、湿気やホコリが多い場所、火気の近く、炎天下の車内、  
高温になる場所や熱がこもる環境など。  
発火や感電の原因となります。

🚫 USB ケーブルは確実に挿しこむ  
不完全な挿しこみは、発火や感電の原因となります。

🚫 付属の USB ケーブル以外では充電しない  
火災や感電、機器の故障の原因となります。

🚫 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない  
ケガ・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

🚫 布などをかぶせて使用しない  
発火・故障の原因となります。

### ⚠ 注意 軽症や物理的損害を負うおそれがある内容

🚫 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない  
感電、故障の原因となります。

❗ USB ケーブルを外すときはコネクタ部分を手で支持して引き抜く  
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。

❗ 充電完了、または所定の充電時間になったら USB ケーブルを外す  
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれ  
があります。  
過度な充電はバッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。

🚫 排気口はふさがない  
火災の原因となるおそれがあります。

🚫 吸引口を長時間ふさいで運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因になります。

🚫 吸引口の回転部分に触れない  
手などをケガすることがあります。

### 取扱い上の注意

- 専用圧縮袋（別売り）以外のものを取り付けたり、本来の用途以外には使用  
しないでください。
- 吸引口や排気口に髪の毛や指などが巻き込まれないようにご注意ください。
- 破損の原因になりますので無理な力や衝撃を与えないでください。
- ひび割れ・破損が発生した場合は使用しないでください。
- お手入れする場合は乾いたやわらかい布で拭いてください。水をつけたり、  
ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ライト、充電式電池は交換できません。正しく使用していても経年劣化します。  
消耗した際は、各自治体の廃棄区分に従いリサイクルまたは廃棄してください。  
大変危険ですので交換はしないでください。
- 誤った使用により発生した故障・破損、万が一の事故について、一切の責任を  
負いかねますのでご了承ください。

### 製品仕様


品 名：自動圧縮機  
サ イ ズ：約 直径 (Φ)4.5×高さ (H)6.6cm  
定 格 電 力：18W  
バッテリー容量：リチウムイオン電池（3.7V 1200mA）  
吸 引 圧 力：3KPA  
製 品 重 量：90g



廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

## 各部名称

### ■本体

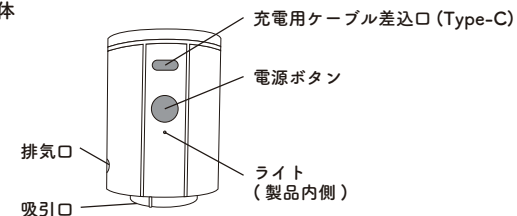

### ■充電用ケーブル（全長 50.5cm）



## 充電方法

※ご購入後初めて使用するときや、長期間放置していたときは、充電して  
からお使いください。充電する際は必ず電源ボタンを切ってください。

- ①付属の充電用ケーブルのプラグ（Type-C 側）を本体に接続します。
- ②USB コネクターを市販の USB 対応 AC アダプターに接続します。
- ③給電中はライトが赤色に点灯します。約 2～3 時間で充電が完了したら  
緑色に変わります。

## 使用方法

- ①専用の圧縮袋（別売り）に衣類などを入れて、チャックをしっかりと  
閉めます。

- ②圧縮袋のバルブのふたを外し、本品の  
吸引口をバルブに合わせて時計回りに  
回して取り付けてください。



- ③電源ボタンを約 2 秒押しして電源を  
入れてください。ライトが緑色に  
光り空気を吸い込みます。

※吸引中は、排気口を塞がないようにしてください。  
※約 1 分で自動で電源が切れます。過熱による変形・発火などの原因に  
なり危険ですので連続使用せず、一度休ませてからお使いください。  
※充電が減ってくるとライトが緑色に点滅して、充電が必要なことを  
お知らせします。  
※充電が完全になくなると電源が入りません。  
圧縮袋から取り外して充電をしてから使用してください。  
充電中はライトが赤く点灯します。

- ④圧縮袋の空気が抜けたら電源ボタンを押して電源を切ってください。

- ⑤本品を反時計回りに回して取り外し、バルブのふたをしっかりと閉め  
てください。